

TIMEX®

www.timex.com

W273 355-095000 NA

DĚKUJEME VÁM ZA NÁKUP HODINEK TIMEX

TIMEX Intelligent Quartz - Světový čas

Než začnete používat Vaše nové hodinky Timex, přečtěte si návod k použití. Je možné, že Vámi vybraný model neobsahuje všechny funkce uvedené v tomto Návodu k použití.

Vítáme Vás ve světě hodinek Timex®, vyrobených Intelligentní Quartz™ technologií, což znamená budoucnost analogových quartzových hodinek. Intelligentní Quartz™ technologie kombinuje výkon mikroprocesorů se spolehlivostí a přesností analogových quartzových hodinek. Při plánování Intelligentních Timex® Quartz™ hodinek jsme počítali s novým zobrazením ciferníku, který tradiční analogovou formou informuje uživatele pomocí více než tří dalších samostatně ručiček, s potřebnými informacemi, které jsou k dispozici pouze v digitálních hodinkách.

PŘED POUŽITÍM HODINEK

(Níže uvedené informace se nevztahují na modely s aktivním kalendářem.)

Při výrobě jsme na osičku korunky hodinek umístili gumový pojistný kroužek. Před použitím hodinek odstraňte pojistný kroužek a zatlačte korunku směrem k hodinkám. U některých hodinek je třeba korunku upevnit k pouzdrů, jedná se o lepší ochranu před znečištěním a zvyšuje vodotěsnost. Pokud je na pouzdrů Vámi vybraných hodinek takový upevňovací závit, po nastavení hodinek upevněte korunku k pouzdrů pomocí závitů. Korunku jemně ale pevně zatlačte na závit, přičemž otáčejte ve směru chodu hodinových ručiček, dokud neucítíte, že se korunka upevnila. Pokud chcete později změnit nastavení hodinek, musíte předtím korunku uvolnit z ve směru proti chodu hodinových ručiček.

VODOTĚSNOST A ODOLNOST PROTI NÁRAZU

Pokud jsou vaše hodinky vodotěsné, míru vodotěsnosti jsme označili jednotkou (WR_M).

Hloubka vodotěsnosti	Tlak pod hladinou vody (p.s.i.)
30 m / 98 stop	60
50 m / 164 stop	86
100 m / 328 stop	160


p.s.i. - absolutní libra na čtvereční palec.

VAROVÁNÍ: ABYSTE ZACHOVALI VODOTĚSNOST, NESTISKNĚTE POD VODOU ŽÁDNÁ TLAČÍTKA S VÝJIMKOU, POKUD JSOU VAŠE HODINKY VODOTĚSNÉ DO 200 M.

- Hodinky jsou vodotěsné pouze tehdy, pokud zůstanou skříčka, tlačítka a pouzdro neporušené.
- Hodinky nejsou potápěčské hodinky a neměly by se používat při potápění.
- Po vystavení mořské vodě opláchněte hodinky sladkou vodou.
- Odolnost proti nárazu je označená na displeji nebo na zadní straně pouzdra. Hodinky jsou konstruované tak, aby prošly testem ISO na odolnost proti nárazu. Nicméně, je třeba dávat pozor, abyste se vyhnuli poškození krystalu/skříčka.

Míru odolnosti proti úrazu jsme znázornili na ciferníku nebo na zadní straně hodinek. Hodinky jsme navrhli tak, aby vyhovovaly předpisům ISO o testech odolnosti nárazu. Podle možností dávejte pozor, aby se minerální sklo nepoškodilo.

Stisknutím tlačítka korunky můžete aktivovat osvětlení pozadí ciferníku hodinek, nebo stlačením tlačítka korunky jej můžete zapnout. Technologie **INDIGLO** vyhovuje americké normě (US pat. 4,27,096 a 4,775,964) a s elektroluminiscenčními technologiemi se displej rovnoměrně osvětí modrým světlem v noci nebo za podmínek špatné viditelnosti.

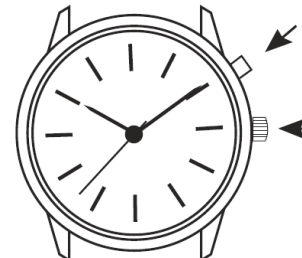

UPOZORNĚNÍ: Korunku Vámi zakoupených Intelligentních náramkových hodinek Quartz lze nastavit do tří poloh: do zavřené, střední a vnější. Abyste cítili, že jaký je rozdíl mezi jednotlivými nastaveními poloh, vytáhněte korunku do vnější polohy a pak pomalu zatlačte ve směru k pouzdrů hodinek. Budete cítit cvaknutí ve střední poloze.

NASTAVENÍ ČASU A DATA

Čas

Vytáhněte korunku zcela do vnější polohy a nastavte přesný čas. Dávejte pozor, abyste čas nastavili v dopoledním/odpoledním režimu. Toto můžete kontrolovat tak, že budete sledovat postup kalendáře, nastane každý večer mezi 10 a ranní 2 hodinou.

Datum

(se nevztahuje na hodinky s aktivním kalendářem)


Vytáhněte korunku do střední polohy, pak ji začněte otáčet, dokud se v okénku data neobjeví číslice zobrazující přesné datum.

Připomínka: Posun data je mezi večerní 10 a ranní 2 hodinou. V tomto čase nenastavujte datum, neboť to může poškodit součástky hodinek. Když jste skončili s nastavením data a času, stiskněte korunku do základní polohy. Spustí se ručička vteřin.

POZNÁMKA: V případě kratších měsíců než 31 dní musíte korigovat posun data.

POUŽITÍ HODINEK SE SVĚTOVÝM ČASEM

PŘEHLED

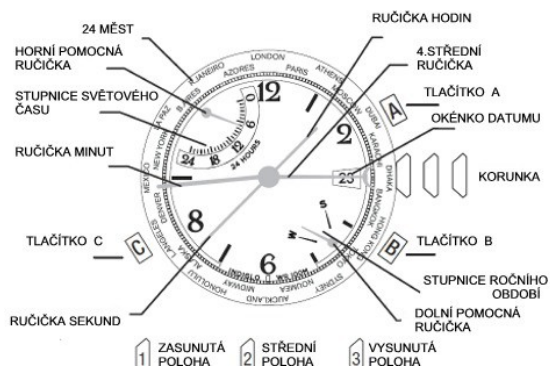

NASTAVENÍ SVĚTOVÝCH ČASŮ

1. Vytáhněte korunku do střední pozice. 4. střední ručička zobrazí centrální časové pásmo světového času zvoleného města, horní pomocná ručička zobrazí světový patřící k městu.
2. Stisknutím tlačítek A nebo B nastavte své město v domácím časovém pásmu. Držením tlačítka můžete rychleji postupovat. S označením domácího časového pásma si můžete zvolit různá města.
3. Vytáhněte korunku do vnější pozice. 4. střední ručička, která si vybere město, se vrátí do pozice 12:00. Po uplynutí 5 sekund horní pomocná ručička přejde na zobrazení času ve světě zvoleného města v tom časovém pásmu, kam patří, a 4. střední ručička objeví minuty patřící do tohoto časového pásma. Dolní pomocná ručička objeví roční období patřící k zvolenému městu (viz. NASTAVENÍ ROČNÍCH OBDOBÍ). Důležité: Nedotýkejte se tlačítek nebo korunky, dokud 4. střední ručička nedokončí nastavení. (Asi 10 sekund poté, co jste korunku vytáhli do vnější polohy.)
4. Pokud zobrazené roční období nevyhovuje nastavenému prvnímu (domácímu) časovému pásmu, stisknutím tlačítka C můžete nastavení změnit. Pokud je třeba si v domácím časovém pásmu zobrazit letní čas, horní pomocná ručička postoupí o hodinu dál.
5. Aby čas ve světě byl stejný s domácím časem, v nastavení času stiskněte tlačítka A nebo B dopředu nebo dozadu. Držením tlačítek se ručička pohybuje rychleji. Horní ručička a 4. střední ručička se pohybují zároveň. Zatímco 4. střední ručička udělá jednu celou otáčku, horní pomocná ručička postoupí o jednu hodinu dál. Po nastavení se 4. střední ručička a ručičky minut pohybují spolu.
6. Když jste skončili s nastaveními, stiskněte korunku do základní polohy.

NASTAVENÍ STŘEDNÍ RUČIČKY

Kalibrování nastavení nepřesné 4. střední ručičky:

1. Vytáhněte korunku do vnější pozice. Horní a dolní pomocné ručičky se automaticky vrátí do základní polohy.
 2. 4. střední ručička musí ukazovat polohu 12 hodiny. Když se 5 sekund po vytažení stříelky 4. střední ručička nenastaví na pozici 12, tak stisknutím tlačítek A nebo B pohybujte ve směru chodu hodinových ručiček, nebo do proti směru, dokud se nenastaví do polohy 12 hodiny.
 3. Když jste skončili s korekcí, zatlačte korunku do základní polohy.
- POZNÁMKA:** Když po zastavení ručiček během 5 sekund nestisknete žádné tlačítko, hodinky se nastaví na světový čas (viz. NASTAVENÍ SVĚTOVÝCH ČASŮ).

ZOBRAZENÍ PŘESNÉHO ČASU vybraného města

Stiskněte tlačítko A nebo B a pohybujte 4. střední ručičku dopředu nebo dozadu, dokud neukáže vybrané město. Horní pomocná ručička ukáže přesně, kolik je hodin ve vybraném městě. Všimněte si, že hodinky mají 24 hodinové rozdělení, kde v konečném bodě ukáží půlnoc a ve středu dobu oběda.

NASTAVENÍ ROČNÍCH OBDOBÍ

Nastavením ročních období hodinky jsou schopny následovat posun času způsobený letním časem.

Hodinky poskytují možnost nastavení zobrazení dvou období těch míst, které jsou zapojené do letního/zimního času. Dolní pomocná ručička ukazuje na písmeno S během letního času (SUMMER/LÉTO), a v normálním měření času na písmeno W (WINTER/ZIMA).

Pokud je přiřazen Letní čas při nastavení ročního období daného města, tak hodinky automaticky přiřazený města na té polokouli Země k letnímu času, a na druhé polokouli Země automaticky k zimnímu času. Hodinky ve výrobním nastavení poznají, kde se nacházejí jednotlivá města, na určité polokouli Země.

K přepnutí ročního období zvoleného města stiskněte tlačítko C.

VÝMĚNA BATERIÍ

Od výrobcem instalovaných baterií se očekává 4-6 letá životnost. Toto je jen odhadnutá hodnota, kterou jsme určili za předpokladu každodenního používání. Skutečná životnost baterií závisí většinou na skutečném používání. Firma TIMEX Vám doporučuje, abyste si baterie dali vyměnit ve specializovaných servisech. Typ baterií jsme uvedli na zadní straně hodinek.

BATERIE NEVHAZUJTE DO OHNĚ, NENABÍJEJTE, A UDRŽUJTE JE MIMO DOSAH DĚTÍ!