

**MICHAEL**  
**MICHAEL KORS**

## ANALOGOVÉ MODELY

### Nastavení času

1. Vytáhněte korunku do polohy 2.
2. Otáčením korunky nastavte hodinovou a minutovou ručičku tak, aby zobrazovaly požadovaný čas.
3. Zatlačte korunky zpět do polohy 1.



## MODELY S UKAZATELEM DATA

### Nastavení data

1. Vytáhněte korunku do polohy 2.
2. Otáčením korunky ve směru nebo proti směru pohybu hodinových ručiček nastavte datum předcházejícího dne. Potřebný směr otáčení korunkou se na různých modelech hodinek může lišit.



### Nastavení času

1. Vytáhněte korunku do polohy 3.
2. Otáčejte korunkou proti směru pohybu hodinových ručiček, dokud se nezobrazí aktuální datum.
3. Nastavte požadovaný čas.
4. Zatlačte korunky zpět do polohy 1.

## AUTOMATICKÉ NATAHOVÁNÍ PERA HODINOVÉHO STROJKU

Hodinky s automatickým natahováním pera hodinového strojku získávají energii k tomuto natahování z pohybu zápěstí uživatele a neobsahují tak žádnou baterii. Pokud tedy hodinky nebudete několik po sobě jdoucích dní nosit, může dojít k vyčerpání nahromaděné energie. Pokud se hodinky zastaví, je třeba je nejprve ručně natáhnout otáčením korunkou ve směru pohybu hodinových ručiček.


*Je důležité, aby byl řemínek hodinek nastaven podle vašeho zápěstí. Příliš volný řemínek může bránit v dostatečném natahování hodinek. Po plném natažení hodinky vydrží v chodu přibližně 38 hodin.*

## OPEN HEART TY605

(23 kamenů, 1 korunka)


### Nastavení času

1. Vytáhněte korunku do polohy 2.
2. Otáčením korunkou ve směru pohybu hodinových ručiček nastavte hodinovou a minutovou ručičku tak, aby zobrazovaly požadovaný čas.
3. Zatlačte korunkou zpět do polohy 1.

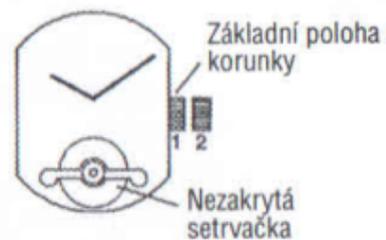

## AUTOMATIC 2505

1. Než mohou hodinky začít ukazovat čas, je nutné je natahnout otočením korunkou v poloze 1 15 až 20krát ve směru pohybu hodinových ručiček, dokud se ručička ukazatele natažení hodinek nepř-

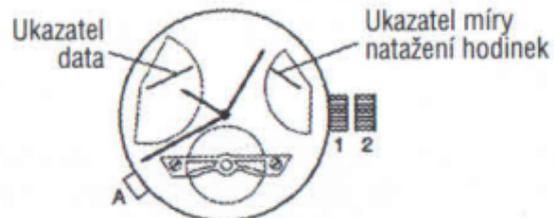

4


místí ze strany rozsahu označené „-“ na stranu označenou „+“. Vytáhněte korunku do polohy 2 a otáčením ve směru otáčení hodinových ručiček nastavte požadovaný čas. Korunku zatlačte do polohy 1.

2. Stiskem tlačítka A nastavte požadované datum. S každým stiskem tlačítka se zobrazované datum o jednotku zvýší. Datum zobrazuje ukazatel v levé horní části ciferníku a jeho ručička se automaticky přesune na 1 po uplynutí 31. dne měsíce.

*POZNÁMKA: Úpravu nastavení data neprovádějte mezi 22:00 a 2:00. V opačném případě může dojít ke zhoršení přesnosti hodinového strojku.*

## AUTOMATIC 2525

1. Nejprve otáčejte korunkou v základní poloze 15 až 20krát ve směru pohybu hodinových ručiček.
2. Vytáhněte korunku do polohy 2

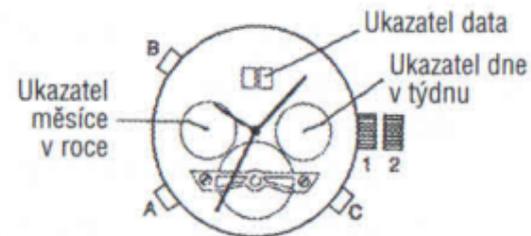

5

a otáčením ve směru pohybu hodinových ručiček nastavte požadovaný čas.

Korunku zatlačte zpět do polohy 1.


3. Tlačítkem A nastavte požadovaný měsíc v roce.
4. Tlačítkem B nastavte požadované datum.
5. Tlačítkem C nastavte požadovaný den v týdnu.

*POZNÁMKA: S každým stiskem příslušného tlačítka se nastavovaná hodnota o jednu zvýší.*

*POZNÁMKA: Úpravu nastavení data neprovádějte mezi 22:00 a 2:00. V opačném případě může dojít ke zhoršení přesnosti hodinového strojku.*

## HODINKY SE STOPKAMI VD54 (S UKAZATELEM DATA VD53)

(1 korunka / 2 tlačítka)

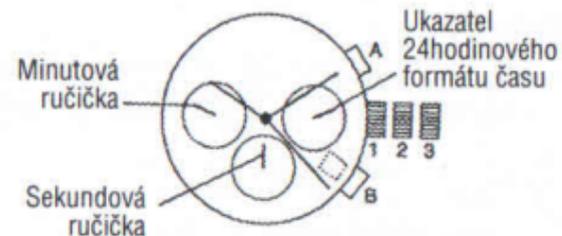

### Nastavení času a data

1. Před tím, než začnete nastavovat čas, zkontrolujte, že je časomíra hodinek zastavená a její ručičky ve svých nulových polohách.
2. Vytáhněte korunku do polohy 2.
3. Otáčením korunkou proti směru pohybu hodinových ručiček nastavte datum předcházejícího dne.
4. Vytáhněte korunku do polohy 3, jakmile sekundová ručička dosáhne dvanáctky.
5. Otáčením korunkou nastavte požadovaný čas.

*POZNÁMKA: Ručička ukazatele 24hodinového formátu času se pohybuje souběžně s hodinovou a minutovou ručičkou. Při nastavování času proto dbejte správného nastavení dopoledních a odpoledních hodin.*

6. Zatlačte korunku zpět do její základní polohy.

## Časomíra

1. Stiskem tlačítka A časomíru spustíte/zastavíte.
2. Stisknutím tlačítka B časomíru vynulujete.

## Mezičas

1. Za běhu časomíry stiskněte tlačítko B.
2. Opětovným stiskem tlačítka B obnovíte zobrazování měřeného času.
3. Stiskem tlačítka A ukončíte měření času.
4. Stiskem tlačítka B časomíru vynulujete.

## Nastavení ručiček časomíry do jejich nulových poloh

1. Pokud některá z ručiček časomíry není ve správné nulové poloze, vytáhněte korunku do polohy 3.
2. Po stisku tlačítka A se ručičky posouvají ve směru svého pohybu, po stisku tlačítka B se pohybují proti směru svého pohybu.
3. Zatlačte korunku zpět do její základní polohy.

## HODINKY SE STOPKAMI VD55 (S UKAZATELEM DATA VD57)

(1 korunka / 2 tlačítka)

## Nastavení času


1. Vytáhněte korunku do polohy 3.
2. Otáčením korunkou ve směru pohybu hodinových ručiček nastavte požadovaný čas.
3. Zatlačením korunky zpět do její základní polohy uvedete hodinky do chodu.

## Použití časomíry

1. Stiskem tlačítka A časomíru spustíte/zastavíte.
2. Tlačítkem B se ovládá mezičas a nulují ručičky zastavené časomíry.

## Nastavení ručiček časomíry do jejich nulových poloh

1. Vytáhněte korunku do polohy 3.
2. Stiskem tlačítka A se nastavuje ručička ukazatele 1/10 sekundy do výchozí polohy.

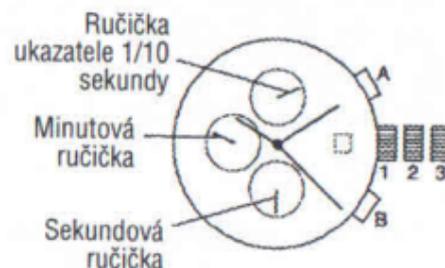

3. Stiskem tlačítka B se do výchozích poloh nastavují sekundová a minutová ručička. Ručičky časomíry se pohybují ve směru svého chodu.
4. S každým stiskem tlačítka A nebo B se příslušná ručička posune o jeden dílek. Pokud odpovídající tlačítko podržíte stisknuté, budou se pohybovat rychleji.

*POZNÁMKA: Pokud se ručičky časomíry nepohybují správně, vytáhněte korunku hodinek, stiskněte tlačítka A i B současně a podržte je stisknutá po dobu delší než dvě sekundy. Po uvolnění tlačítek se ručička ukazatele 1/10 sekundy otočí o plnou otáčku a vrátí se do své nulové polohy. To je znamení, že došlo k obnově nastavení vnitřního obvodu časomíry hodinek.*

#### **Nastavení data (na vybraných modelech)**

1. Vytáhněte korunku do polohy 2.
2. Otáčením ve směru pohybu hodinových ručiček nastavte požadované datum.
3. Zatlačte korunku zpět do její základní polohy.

## **DIGITAL X1**

### **Normální zobrazení času**

1. Stiskem tlačítka A změníte režim hodinek. Pořadí jednotlivých režimů je následující: budík, odpočet času a časomíra.
2. Stiskem a podržením tlačítka A po dobu tří sekund zapnete/vypnete automatické podsvícení displeje.
3. Tlačítkem B podsvícení displeje zapnete dočasně.
4. Tlačítkem C zapnete/vypnete hodinové pípání.
5. Stiskem tlačítka D dočasně zobrazíte čas ve druhém časovém pásmu. Pokud tlačítko D podržíte stisknuté po dobu tří sekund, přepnete hodinky z režimu zobrazení místního času do režimu zobrazování času ve druhém časovém pásmu anebo nazpět.



*POZNÁMKA: Stiskem a podržením tlačítka C po dobu tří sekund v libovolném režimu hodinek přepnete do režimu časomíry.*

*POZNÁMKA: Pokud v kterémkoliv okamžiku v režimu nastavování stisknete tlačítko B, režim nastavování se tím ukončí.*

*POZNÁMKA: Pokud v kterémkoliv režimu nedojde ke stisku některého z tlačítek po dobu 30 sekund, uloží se všechny provedené změny a hodinky se automaticky přepnou do režimu zobrazování času.*

### **Nastavení času a data**

1. V režimu normálního zobrazení času stiskněte tlačítko B a podržte jej stisknuté po dobu tří sekund; zobrazení hodin začne blikat.
2. Stiskem tlačítka C se nastavovaná hodnota zvýší, stiskem tlačítka D se sníží. Pokud tlačítko C nebo D podržíte stisknuté, bude se nastavovaná hodnota zvyšovat nebo snižovat rychleji.
3. Stiskem tlačítka A přepnete na nastavení následující položky.
4. Kroky 2 a 3 opakujte pro zbývající položky. Pořadí nastavování je následující: hodiny, minuty, sekundy, rok, měsíc, den, 12/24hodinový formát zobrazení času, formát zobrazení data měsíc/den nebo den/měsíc.
5. Stiskem tlačítka B ukončíte režim nastavení.
6. Před nastavením času druhého časového pásma stiskněte tlačítko D a podržte jej stisknuté po dobu tří sekund. Tím hodinky přepnete na zobrazení času ve druhém časovém pásmu. Pak podle pokynů v krocích 1 až 5 výše nastavte požadovaný čas.

*POZNÁMKA: Den v týdnu se nastavuje automaticky s ukončením režimu nastavení.*

### **Vyvolání paměti**

1. Stiskem tlačítka A přepnete hodinky do režimu vyvolání paměti.

*POZNÁMKA: Pokud nejsou v paměti uložena žádná data, zobrazí se na displeji sdělení „NO DATA“. Pokud v paměti data uložena jsou, zobrazí se jejich poslední sada (1–9).*

2. Pomocí tlačítka C lze procházet mezi jednotlivými údaji: celkový čas, nejlepší čas, průměrný čas, a časy jednotlivých kol (až 100).
3. Stiskem tlačítka D zobrazíte stávající sadu dat. Opakovaným stiskem tlačítka D zobrazíte následující sadu.
4. Stiskem tlačítka D a jeho podržením po dobu tří sekund vymažete všechna data právě zobrazené sady.

*POZNÁMKA: Stiskem tlačítka A v kterémkoliv okamžiku ukončíte zobrazování uložených dat a přepnete hodinky do režimu budíku.*

### **Režim budíku**

1. Tlačítkem A přepněte hodinky do režimu budíku.
2. Tlačítkem C budík zapnete/vypnete.
3. Tlačítkem D lze přepínat mezi budíkem 1 a budíkem 2.

### **Nastavení budíku**

1. V režimu budíku stiskněte tlačítko B a podržte jej stisknuté po dobu tří sekund; zobrazení hodin začne blikat.
2. Stiskem tlačítka C se nastavovaná hodnota zvýší, stiskem tlačítka D se sníží. Pokud tlačítko C nebo D podržíte stisknuté, bude se nastavovaná hodnota zvyšovat nebo snižovat rychleji.
3. Stiskem tlačítka A přepnete na nastavení následující položky.
4. Kroky 2 a 3 opakujte pro zbývající položky. Pořadí nastavování je následující: hodiny, minuty, časové pásmo 1/časové pásmo 2.
5. Stiskem tlačítka B režim nastavení ukončíte.

*POZNÁMKA: Zvuk budíku zní po dobu 20 sekund a lze jej vypnout stiskem libovolného tlačítka.*

### **Odpočet času**

1. Tlačítkem A přepněte hodinky do režimu odpočtu času.
2. Stiskem tlačítka C odpočet spustíte, stiskem tlačítka D jej zastavíte.
3. Stiskem tlačítka D a jeho podržením po dobu tří sekund časovač vynulujete a natakavíte na výchozí hodnotu.

*POZNÁMKA: Zvuk výstrahy po dokončení odpočtu zní po dobu 20 sekund a lze jej vypnout stiskem libovolného tlačítka.*

### **Nastavení odpočtu času**

1. V režimu odpočtu času stiskněte tlačítko B a podržte jej stisknuté po dobu tří sekund; zobrazení hodin začne blikat.
2. Stiskem tlačítka C se nastavovaná hodnota zvýší, stiskem tlačítka D se sníží. Pokud tlačítko C nebo D podržíte stisknuté, bude se nastavovaná hodnota zvyšovat nebo snižovat rychleji.
3. Stiskem tlačítka A přepnete na nastavení následující položky.
4. Kroky 2 a 3 opakujte pro zbývající položky. Pořadí nastavování je následující: hodiny, minuty, sekundy.
5. Stiskem tlačítka B režim nastavení ukončíte.

### Režim časomíry

1. Stiskem tlačítka C a jeho podržením po dobu tří sekund v kterémkoliv režimu hodinky přepnete do režimu časomíry.
2. Stiskem tlačítka C časomíru spustíte, tlačítkem D ji zastavíte.
3. Stiskem tlačítka D a jeho podržením po dobu tří sekund časomíru vynulujete.

### Zobrazování časů jednotlivých kol

1. Stiskem tlačítka C za běhu časomíry zobrazíte čas kola.

*POZNÁMKA: Pokud nedojde následně ke stisku některého z tlačítek, zobrazí hodinky opět měřený čas automaticky po uplynutí pěti sekund a po dalších pěti sekundách čas dalšího kola.*

2. Po stisku tlačítka B časomíra zobrazí následující kolo (až 100 kol).
3. Stiskem tlačítka D časomíru zapnete.
4. Stiskem tlačítka B a jeho podržením po dobu tří sekund uložíte sadu dat. Stiskem a podržením tlačítka D po dobu tří sekund časomíru vynulujete.

*POZNÁMKA: Po uložení hodinky zobrazí následující dostupnou prázdnou sadu (1–9), nebo sdělení „MEMORY FULL“. Uloženými daty lze procházet v režimu vyvolání paměti.*

### Chraňte své hodinky – Odolnost proti vodě

| Označení                                 |                          | Použití ve vodě                   |                |                |                                  | Odolnost proti vodě                                              |
|------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Hloubka                                  | Označení pouzdra hodinek | Potřesení, pot. mírný déšť, apod. | Koupání, apod. | Plavání, apod. | Potápění bez dýchacího přístroje |                                                                  |
| -                                        | -                        | NE                                | NE             | NE             | NE                               | Hodinky bez odolnosti proti vodě, je nutné je před vodou chránit |
| 30 m (3 bar)                             | 3 ATM                    | OK                                | NE             | NE             | NE                               | Běžný denní kontakt s vodou                                      |
| 50 m (5 bar)                             | 5 ATM                    | OK                                | OK             | NE             | NE                               | Vhodné ke koupání, ale nikoliv k plavání a potápění              |
| 100 m –<br>200 m<br>(10 bar –<br>20 bar) | 10 ATM<br>–<br>20 ATM    | OK                                | OK             | OK             | OK                               | Vhodné k potápění bez přístroje                                  |

Korunka musí být vždy v základní poloze. Šroubovací korunka musí být vždy plně dotažená.

## UPOZORNĚNÍ

### Odpad v podobě starých elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol znamená, že produkt by neměl být vyhazován do netříděného komunálního odpadu. Pro odpad v podobě elektrických a elektronických zařízení existuje zvláštní sběrný systém. Zpravidla je možné stará elektrická a elektronická zařízení zdarma vrátit. Více informací vám poskytne příslušný obecní úřad nebo prodejna, v níž jste výrobek zakoupili. Smyslem správného odpadového systému je zajistit, že vyhazovaná elektrická a elektronická zařízení budou řádně recyklována a znovu využita. Brání se tak poškozování životního prostředí a zdraví lidí a chrání se tak přírodní zdroje.



Hg Pb

**Servis:**

Klenoty Aurum s. r. o.  
U Libeňského pivovaru 10  
180 00 Praha 8  
Tel.: 284 829 163