


POLICE

Kal. 14249J


NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE

www.policetime.cz / www.policetime.sk

35P

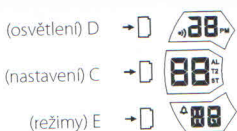


Základní pozice korunky, hodinky běží

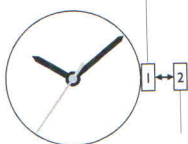


- Displej: Hodiny, minuty, sekundy, den, datum, měsíc
- Alarm, zvukový signál (hodinový)
- volba časového formátu 12/24
- stopky 1/100 sek.
- druhá časová zóna
- EL podsvícení displeje (elektro - luminiscenční)

Nastavení času: vysuňte korunku, otáčením v poloze 2. nastavte správný čas. Korunku zasuněte do polohy 1.

LCD - VOLBA REŽIMU

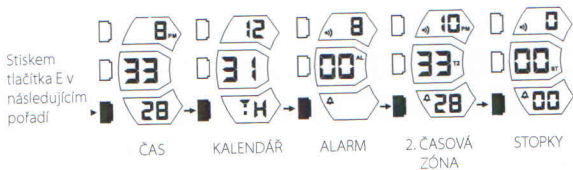

- 1. EL - elektro-luminiscenční podsvícení displeje.** Stiskněte tlačítko „D“ po dobu 3 sekund v jakémkoliv režimu
- 2. Nastavení času** - stiskem tlačítka E zvolte režim čas. Stiskem tlačítka C po dobu 2 sekund přejdete do režimu nastavení, zvolte sekundy (údaj bliká), tlačítkem E se sekundy resetují na 0. Stiskem tlačítka C zvolte hodiny a stiskem tlačítka E je nastavte. Stiskem tlačítka C zvolte minuty (údaj bliká) a tlačítkem E minuty nastavte. Stiskem tlačítka C zvolte volbu časového formátu 12/24 a stiskem tlačítka E formát nastavíte.
 - * Při nastavování sekund: bude-li hodnota menší než 30 sekund resetuje se údaj na 0, více než 30 sekund na celou 1 min.
 - * Při nastavování času: stiskem a podržením tlačítka E zvýšíte rychlost nastavení.
 - * Pokud po dobu 60 sekund nebude stisknuté žádné tlačítko, režim se přepne do základního zobrazení času.
- 3. Nastavení kalendáře** - stiskem tlačítka E zvolte režim KALENDÁŘ. Stiskem tlačítka C po dobu 2 sekund přejdete do režimu nastavení, rok (bliká), stiskněte tlačítko C a nastavte měsíc, datum (2000-2049 automatický kalendář). Stiskněte tlačítko E pro nastavení, rok / měsíc / den bliká.
 - * Při nastavování kalendáře: stiskem a podržením tlačítka E, zvýšíte rychlost nastavení.
 - * Pokud po dobu 60 sekund nebude stisknuté žádné tlačítko, režim se přepne do základního zobrazení kalendáře.
- 4. Nastavení alarmu** - stiskem tlačítka E zvolte režim alarm. Stiskem tlačítka C po dobu 2 sekund přejdete do režimu nastavení, hodiny budou blikat, stiskněte tlačítko E nastavte hodinu. Stiskem tlačítka C budou blikat minuty, stiskněte tlačítko E a nastavte minuty. Stisknutím tlačítka C bude blikat alarm /zvukový signál, stiskem tlačítka E jej zapnete nebo vypnete.

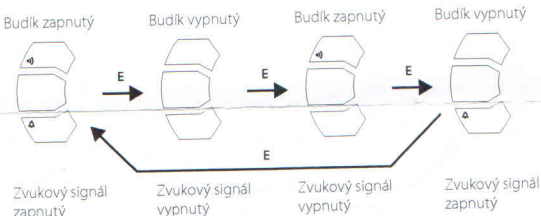

- * Když je alarm zapnutý, bude pípat po dobu 20 sekund v daný čas.
 - * Pokud po dobu 60 sekund nebude stisknuto žádné tlačítko, režim se přepne do základního zobrazení režimu Alarm.
- 5. Nastavení druhé časové zóny** - stiskem tlačítka E zvolte režim Druhé časové zóny. Stiskem tlačítka C po dobu 2 sekund přejdete do režimu nastavení, zvolte sekundy (údaj bliká), tlačítkem E se sekundy resetují na 0. Stiskem tlačítka C zvolte hodiny a stiskem tlačítka E je nastavte. Stiskem tlačítka C zvolte minuty (údaj bliká) a tlačítkem E minuty nastavte. Stiskem tlačítka C zvolte volbu časového formátu 12/24 a stiskem tlačítka E formát nastavíte.
 - * Při nastavování sekund: bude-li hodnota menší než 30 sekund resetuje se údaj na 0, více než 30 sekund na celou 1 min.
 - * Při nastavování času: stiskem a podržením tlačítka E zvýšíte rychlost nastavení.
 - * Pokud po dobu 60 sekund nebude stisknuté žádné tlačítko, režim se přepne do základního zobrazení času.
 - 6. Stopky** - stiskem tlačítka E zvolte režim Stopky. Tlačítkem C zapnete / vypnete měření. Stiskem tlačítka C po dobu 2 sekund stopky vynulujete.