

POLICE

T I M E P I E C E S

Kal. 9232/1920


NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE

www.policetime.cz • www.policetime.sk

24P

Tlačítko pro nastavení
měsíce

Rychlá změna data
(otáčet doprava)

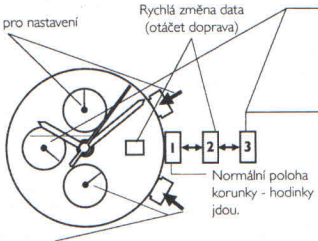

Normální poloha
korunky - hodinky
jdou.

Nastavení dne:
posunem hodinové
a minutové ručky
(otáčet korunku doprava).

Pozn.: Den se mění
mezi 0:00 hod a 4:00 hod

Nastavení času:
posunem hodinové
a minutové ručky
otáčením korunky.
Po nastavení zatlačit
korunku do polohy 1.

Tlačítko pro rychlé nastavení druhého času (jiná časová zóna)
(při nastavování druhého času musí být minutová ručka
v poloze mezi 55 a 05 minut)