


POLICE

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE

www.policetime.cz / www.policetime.sk

42P

Funkce:
Hodiny, minuty, sekundy

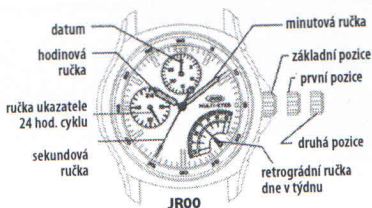

Postup při nastavení

Vytáhněte korunku do druhé pozice
Otáčením korunky nastavte hodiny a minuty

Nastavení datumu


Upozornění: prosím, nenastavujte datum mezi 21:00 a 1:00 hod. Může to ovlivnit funkci kalendáře a v následující den by hodinky neukazovaly správně.

1. vytáhněte korunku do první pozice
2. otočte korunku proti směru hodinových ruček a nastavte datum
3. vraťte korunku zpět do základní polohy

Nastavení dne

Upozornění: prosím, nenastavujte dny mezi 23:00 a 3:00 hod. Může to ovlivnit funkci kalendáře a v následující den by hodinky neukazovaly správně
vytáhněte korunku do 1. pozice
otočte korunkou ve směru hodinových ruček a nastavte den

* Prosím, nenastavujte den, pokud je ručka mezi dnem, jak je vyznačené na následujícím obrázku.

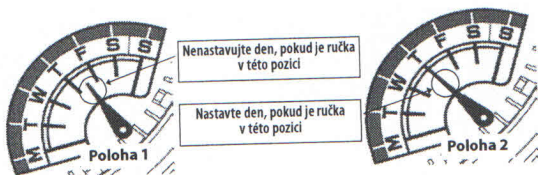


* Jestli se ručka zastaví v poloze jako na obrázku č.1, otočte korunkou velmi pomalu ve směru hodinových ruček dokud se ručka nezastaví tak, jako na obrázku č. 2.

3. Poté, co jste nastavili den, zatlačte korunku zpět do základní polohy.

Uváděné technické parametry mohou být bez jakéhokoliv upozornění změněny.

Funkcie:
Hodiny, minúty, sekundy

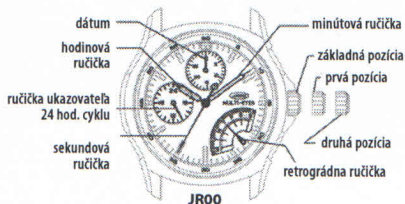

Postup pri nastavení

Vytiahnite korunku do druhej pozície
Otáčaním korunky nastavte hodiny a minúty

Nastavenie dátumu

Upozornenie: prosím, nenastavujte dátum medzi 21:00 a 1:00 hod. Môže to ovplyvniť funkciu kalendára a v nasledujúci deň by hodinky neukazovali správne.

1. vytiahnite korunku do prvej pozície
2. otočte korunku proti smeru hodinových ručičiek a nastavte dátum
3. vráťte korunku späť do základnej polohy


Nastavenie dňa

Upozornenie: prosím, nenastavujte deň medzi 23:00 a 3:00 hod. Môže to ovplyvniť funkciu kalendára a v nasledujúci deň by hodinky neukazovali správne.

Vytiahnite korunku do pozície 1

Otočte korunkou v smere hodinových ručičiek a nastavte deň

*prosím, nenastavujte deň, pokiaľ je ručička medzi dňami, ako je vyznačené na nasledujúcom obrázku.

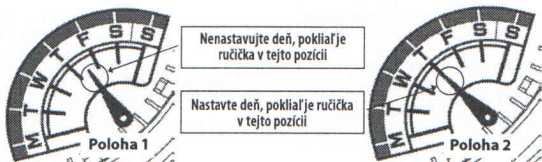

* Pokiaľ sa ručička zastaví polohe ako na obrázku č.1, otočte korunkou veľmi pomaly v smere hodinových ručičiek pokiaľ sa ručička nezastaví tak, ako je na obrázku č. 2.

3. Po nastavení dňa zatlačte korunku späť do základnej polohy

Uvedené technické parametre môžu byť bez akýchkoľvek upozornení zmenené.