

LIMITED EDITION

DAKAR
2017



OBEČNÉ INFORMACE

Multifunkční hodinky s chronografem a datumem jsou vyrobené z broušené ušlechtilé nerezové oceli 316 L následně upravené technologií IPB. Pod odolným safírovým sklíčkem je propracovaný reliéfní číselník s čítači chronografu. Přesnost měření chronografu je na 1/10 s ukazující ručka v čítači na pozici 12 hodin. Oranžová sekundová ručka chronografu je umístěná spolu s hlavními ručkami, pro případ používání tachymetrického kroužku umístěném po obvodu pouzdra. Délka měření je znázorněna v čítači na pozici 9 hodin do 30 minut. V číselníku na pozici 3 hodiny je umístěn ukazatel datumu. Na pozici 6 hodin je netradičně umístěná v samostatném čítači vteřinová ručka hlavního času.

VODĚODOLNOST 5 ATM zaručuje odolnost proti vodě při běžném užívání.

NASTAVENÍ ČASU

Povytáhněte korunku do pozice Z, hodinky se zastaví. Točením korunky nastavíte správný čas. Zatlačte korunku zpět do pozice 0.

Poznámka: Chcete-li nastavit čas přesně na sekundy, povytáhněte korunku, když je sekundová ručka na pozici „60“. Po nastavení hodinové a minutové ručky musí být korunka zatlačena zpět na pozici 0. přesně na sekundu.

NASTAVENÍ DATUMU (rychlý režim)

Povytáhněte korunku do pozice Y. (Hodinky jsou stále v chodu.) Otáčejte korunkou proti směru chodu hodinových ručiček dokud se neobjeví požadované datum. Zatlačte korunku zpět do základní pozice 0.

Poznámka: Pokud nastavujete datum mezi 20,30 a 24,00 hodinou, je nutné nastavit datum následujícího dne.

NASTAVENÍ DATA / ČASU

Příklad: Datum/čas na hodinkách 14 / 1:25 AM

Datum a čas aktuální 4 / 8:30 PM

Povytáhněte korunku do pozice Y. (Hodinky jsou stále v chodu.) Otáčejte korunku proti směru chodu hodinových ručiček dokud se neobjeví včerejší datum 0. Povytáhněte korunku do pozice Z. (hodinky se zastaví). Otáčejte korunkou dokud se neobjeví správné datum 4. Pokračujte otáčením korunky dokud nenastavíte správný čas 8:30 PM.

Poznámka: Pro nastavení času přesně na sekundy, opakujte postup z odstavce „Nastavení času“. Dodržujte nastavení dopoledního a odpoledního času AM/PM.

POUŽITÍ CHRONOGRAFU

1. Měření jednoho času.

Stiskněte tlačítko A, stopky se spustí.

Stiskněte tlačítko A, stopky se zastaví.

Stiskněte tlačítko B,

ručičky se nastaví do nulové pozice.

2. Měření přerušované

Stiskněte tlačítko A, stopky se spustí


Stiskněte tlačítko A, stopky se zastaví. (zobrazí se naměřený čas).

Stiskněte tlačítko A, měření času je obnoveno.

Stiskněte tlačítko A, stopky se zastaví, (zobrazí se celkový naměřený čas).

Stiskněte tlačítko B, se ručičky nastaví do nulové pozice.

Poznámka: Pro opakování sčítání více časů opakujte postup stiskem tlačítka A.

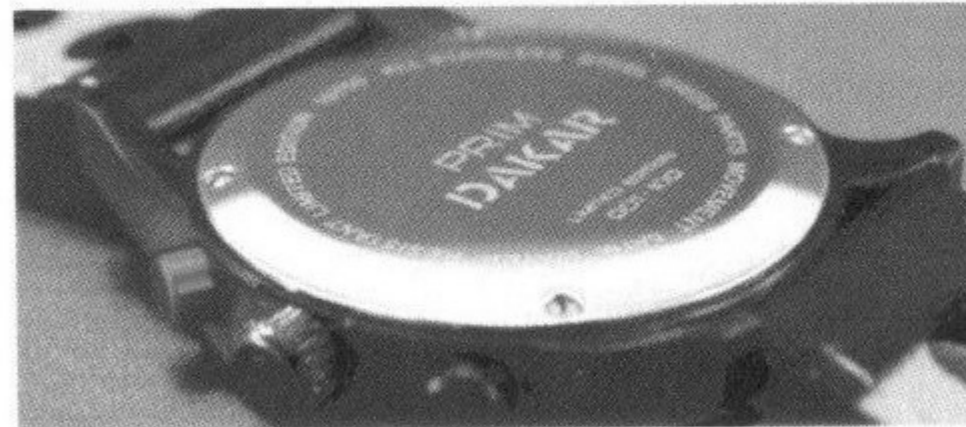

PRIM

W01P.13030

3. Měření mezičasu

Stiskněte tlačítko A, stopky se spustí.

Stiskněte tlačítko B, zobrazí se naměřený mezičas (měření času pokračuje v pozadí).

Stiskněte tlačítko B, pokračuje měření (ručičky chronografu se zrychleně posunou na probíhající čas)

Stiskněte tlačítko A, zobrazí se konečný čas.

Stiskněte tlačítko B, ručičky se nastaví do nulové pozice.

Poznámka: Pro opakování více intervalů opakujte postup stiskem tlačítka B.

NASTAVENÍ CHRONOGRAFU

Pokud se některá z ručiček chronografu nenachází v nulové pozici (např. po výměně baterie), je potřeba jejich nastavení.

Povytažte korunku do pozice Z. Současně držte stlačené tlačítka A i B současně nejméně po dobu 2 sekund. Režim korekce je aktivován.

- nastavení sekundové ručičky

po jednotlivých krocích 1x stiknutí tlačítka A, kontinuální posun dlouhé stisknutí tlačítka A

stiskem tlačítka B nastavení další ručičky:

- nastavení ručky pro desetiny sekundy(na pozici 12h)

po jednotlivých krocích 1x stiknutí tlačítka A, kontinuální posun dlouhé stisknutí tlačítka A

stiskem tlačítka B nastavení další ručičky:

- nastavení ručičky pro měření minut (na pozici 9h)

po jednotlivých krocích 1x stiknutí tlačítka A, kontinuální posun dlouhé stisknutí tlačítka A

Vrácením korunky do pozice 0 ukončíte režim nastavování.

SCHÉMA:

1 - vteřinová ručka chronografu

2 - ručka chronografu 1/10

3 - datum

4 - minutový číselník chronografu

5 - vteřinový číselník hlavního času

6 - hlavní hodinové ručky



KALIBR: 3540D

PRIM[®]

www.prim-hodinky.cz

Výrobce: MPM-QUALITY v.o.s., Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ
Tel.: +420 558 441 190, Fax: +420 558 441 199, e-mail: prim@prim-hodinky.cz

Servisní středisko: BD SERVIS s.r.o., Příborská 1473, 73802 Frýdek-Místek, CZ
Tel: +420558441195, Mobil +420739600471, e-mail: bdservis@email.cz

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka trvá 24 měsíců a začíná dnem prodeje zákazníkovi. Proto musí být tento záruční list potvrzen datem prodeje a razítkem prodejny. Záruční list musí být řádně vyplněn prodávajícím, jinak nevzniká nárok na záruku.

Ze záruky jsou vyjmuty:

- poškození plastového nebo kovového pouzdra, řemínku, tahu vzniklého oděrem
- baterie
- poškození skla
- opotřebení běžným nošením
- poškození způsobené nárazem, úderem, hrubým zacházením, chemickými látkami, stykem se silným magnetickým polem
- vady způsobené cizím zásahem a nesprávným užíváním

Upozornění:

Nevystavujte hodinky přímému slunečnímu světlu, nebo je nenechávejte dlouhou dobu v místech s vysokou teplotou!

Výrobní číslo

Cena

Datum prodeje (měsíc slovy)

Razítko a podpis