

# PRIM

W01P.10199

HODINKY S CHRONOGRAFEM

## OBECNÉ INFORMACE

Sportovní hodinky s chronografem, 24 hodinovým číselníkem a datem.  
Pouzdro je vyrobeno z ušlechtilé nerezové oceli 316L.

KALIBR: JS25

## VODOTĚSNOST

10 ATM. Nemanipulujte s korunkou ani tlačítky, pokud jsou hodinky mokré nebo pod vodou.

## NASTAVENÍ ČASU

Při nastavování nikdy netočte ručky proti normálnímu chodu, může dojít k poškození strojku. Povyťáhnout korunku do pozice Z. Otáčením nastavte požadovanou hodnotu a poté posuňte korunku zpět do pozice 0.

## NASTAVENÍ DATUMU

Nenastavujte datum mezi 22. až 3. hod.  
Stejně jako při nastavování času povytáhněte korunku do pozice Y a otáčením nastavte požadovaný datum a poté posuňte korunku zpět do pozice 0.  
Datum je nutno nastavit na konci každého měsíce, který má méně než 31 dní, jinak dojde k chybnému zobrazení.

## POUŽITÍ CHRONOGRAFU

Kalibr JS25. Stopky měří s přesností na 1 sekundu, maximálně po dobu 30 minut. Poté se časomíra automaticky zastaví.

### 1. MĚŘENÍ JEDNOHO ČASU

Stiskněte tlačítko A, stopky se spustí.  
Stiskněte tlačítko A, stopky se zastaví.  
Stiskněte tlačítko B, stopky se vynulují.

### 2. MĚŘENÍ PŘESUŠOVANÉ ČASU

Stiskněte tlačítko A, stopky se spustí.  
Stiskněte tlačítko A, stopky se zastaví.  
Stiskněte tlačítko A, stopky se opět spustí.  
Stisknutím A se stopky opět zastaví.

CHRONOGRAF VYNULUJETE STISKNUTÍM TLAČÍTKA B.

## KALIBRACE CHRONOGRAFU

Pokud sekundová či minutová ručka chronografu nejsou po vynulování v základní pozici na 60 s resp. 30 minutě, je nutno ručky seřídít. Povyťáhněte korunku do pozice Z. Pokud jste používali chronograf funkce se zruší. Pokud se sekundová a minutová ručka chronografu nezastaví na pozici 60 s resp. 30 min., seřídíme ji opakovaným stisknutím nebo přidržením tlačítka A nebo B na tuto hodnotu. Při seřizování sekundové ručky se současně nastavuje minutová ručka. Po seřizení zatlačte korunku do základní pozice O.


# PRIM<sup>®</sup>

www.prim-hodinky.cz

Výrobce: MPM-QUALITY v.o.s., Příborská 602, 738 02 Frýdek-Místek, CZ  
Tel.: +420 558 441 190, Fax: +420 558 441 199, e-mail: prim@prim-hodinky.cz

1. minutová ručička
2. 24 hodinová ručička
3. sekundová ručička chronografu
4. sekundová ručička
5. hodinová ručička
6. minutová ručička chronografu

A – tlačítko chronografu  
B – tlačítko nulování

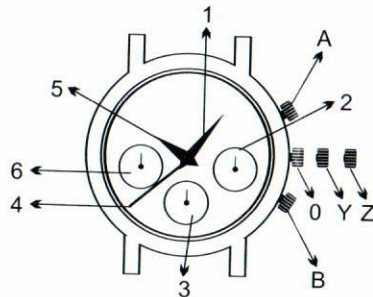

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka trvá 24 měsíců a začíná dnem prodeje zákazníkovi. Proto musí být tento záruční list potvrzen datem prodeje a razítkem prodejny. Záruční list musí být řádně vyplněn prodávajícím, jinak nevzniká nárok na záruku.

### Ze záruky jsou vyjmuty:

- poškození plastového nebo kovového pouzdra, řemínku, tahu vzniklého oděrem
- poškození skla
- opotřebení běžným nošením
- poškození způsobené nárazem, úderem, hrubým zacházením, chemickými látkami, stykem se silným magnetickým polem
- vady způsobené cizím zásahem a nesprávným užíváním

### Upozornění:

Nevystavujte hodinky přímému slunečnímu světlu, nebo je nenechávejte dlouhou dobu v místech s vysokou teplotou!

Typ - hodinky

Cena

Datum prodeje (měsíc slovy)

Razítko a podpis