

Návod k použití: digitální hodinky SECCO

Stupeň vodotěsnosti:

Třída	Označení pouzdra	A	B	C	D
I	-	NE	NE	NE	NE
II	WATER RESISTANT	ANO	NE	NE	NE
III	50M WATER RESISTANT	ANO	ANO	NE	NE
IV	100M WATER RESISTANT	ANO	ANO	ANO	NE
V	200M WATER RESISTANT	ANO	ANO	ANO	ANO

A - déšť, vlhkost, atd.

B - plavání, mytí auta, atd.

C - potápění bez dýchacího přístroje, atd.

D - potápění s dýchacími přístroji

!!! Pod vodou nepoužívejte tlačítka !!!

výchozí pozice - mód času

Nastavení času a datumu:


- „A“ - bliká údaj sekund
- „B“ - výběr údaje pro nastavení
- „D“ - změna hodnoty zvoleného údaje
- „A“ - konec nastavení
- „D“ - zobrazení formátu času 12/24

Nastavení budíku:

- „B“ - 3x, zobrazí se mód budíku
- „C“ - výběr budíku a hod. sig.
- „A“ - bliká údaj hodin
- „B“ - výběr údaje pro nastavení
- „D“ - změna hodnoty zvoleného
- „A“ - konec nastavení
- „D“ - aktivace vybraného budíku nebo hod. sig.

Stopky:

- „B“ - 1x, zobrazí se mód stopek
- „D“ - start / stop
- „A“ - mezičas / rušení mezčasu
- „A“ - nulování (pokud stopky stojí)

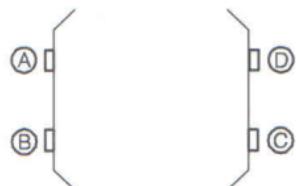

Odpočítávací stopky:

nastavení

- „B“ - 2x, zobrazí se mód odp. stopek
- „A“ - bliká údaj hodin
- „B“ - výběr údaje pro nastavení
- „D“ - změna hodnoty zvoleného
- „A“ - konec nastavení

měření

- „B“ - 2x, zobrazí se mód odp. stopek
- „D“ - start / stop
- „A“ - nulování

Světlo:

- „C“ - světlo zůstane svítit cca 3 sec.