

MONDAINE®

Swiss  Watch

AUTOMATIC

NÁVOD K OBSLUZE

Hodinky MONDAINE AUTOMATIC jsou značkové švýcarské hodinky s mechanickým strojkem, takže nepotřebují baterie. Jsou továrně testovány na voděodolnost a odolnost vůči nárazům.

Velký průlom v oblasti automatických hodinek nastal ve 40. letech 20. století po neustálém zdokonalování tohoto systému natahování v průběhu let. Až do nástupu levných quartzových hodinek byly automatické hodinky jedinou vhodnou alternativou k tradičním ručně natahovaným modelům.

Mechanické hodinky mají dlouhou tradici a i dnes jsou pýchou a radostí zkušených hodinářů. Pro mnoho příznivců hodinek jsou mechanické hodinky stále těmi jedinými pravými.

Hodinky MONDAINE AUTOMATIC navazují na úspěšný příběh švýcarských mechanických hodinek nejvyšší kvality a pokračují v něm.

Jejich mechanický strojek je prvotřídní švýcarský výrobek a přesnost je zaručena precizní souhrou mnoha drobných, pečlivě seřízených součástí, jako jsou ozubená kola, čepy a pružiny.

Princip automatických hodinek je založen na rotoru uloženém na kuličkovém ložisku, který se vlivem gravitace otáčí doprava nebo doleva. Jakýkoli pohyb ohýbá natahovací pružinu, takže hodinky jsou neustále natahovány.


Mechanické hodinky jsou obecně méně přesné než quartzové a to platí i pro hodinky MONDAINE AUTOMATIC.

You will have to bear with this slight variation because, although the movement is very precise, the absence of electronics makes it more sensitive to changes in temperature, movement and mechanical factors.

Pokud vám záleží na absolutní přesnosti, měli byste hodinky kontrolovat každých pár dní a podle potřeby je seřizovat nebo si vybrat quartzové hodinky MONDAINE.

Hodinky MONDAINE AUTOMATIC by měly být před nošením asi 10-20krát nataženy, aby se zajistil jejich pravidelný chod od prvního nasazení.

Po určité době se pohybem vašeho zápěstí hodinky nabije s rezervou chodu přibližně na 36 hodin, takže je lze v noci bez problémů sundat.

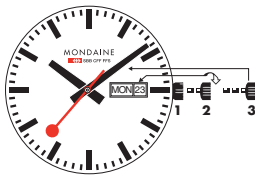

Základní poloha: Poloha 1

Nastavení data: Poloha 2

Vytáhněte korunku do polohy 2, otočte ji a nastavte požadované datum. Zatlačte korunku zpět do základní polohy 1.

Nastavení dne v týdnu: Poloha 2

Vytáhněte korunku do polohy 2. Otáčejte korunkou, dokud se nezobrazí aktuální den v týdnu. Zatlačte korunku zpět do základní polohy 1.

Nastavení času: Poloha 3

Vytáhněte korunku do polohy 3. Nastavte požadovaný čas. Vraťte korunku do polohy 1.