
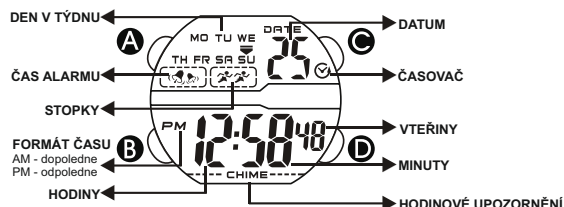
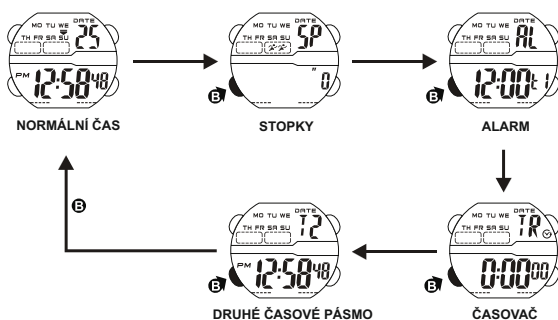
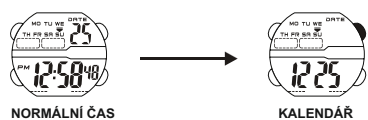
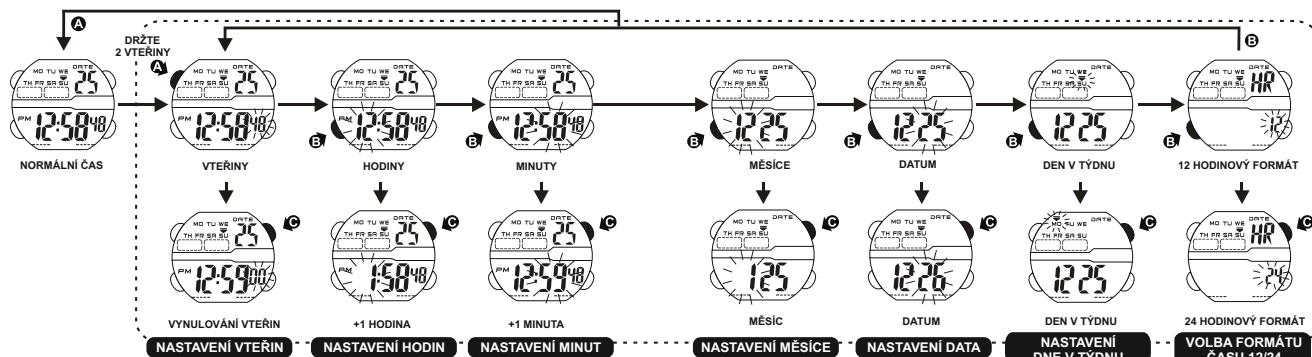


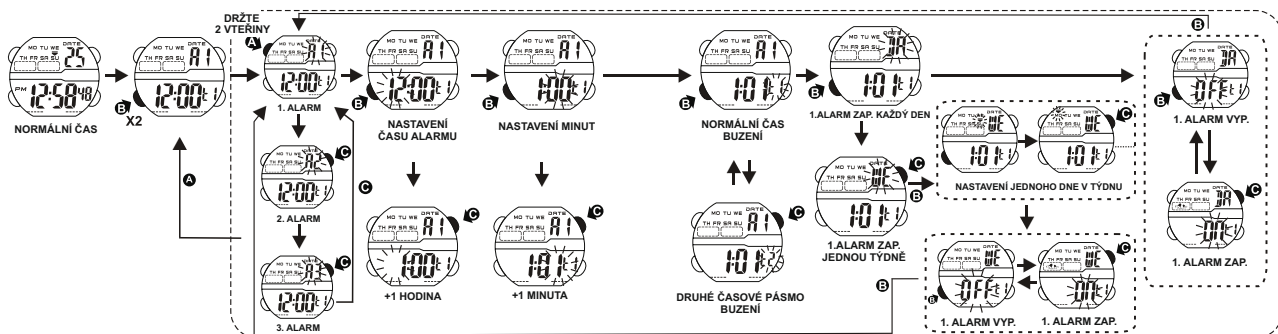


Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

1. ZOBRAZENÍ DISPLEJE A FUNKCE TLAČÍTEK

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA


- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| A NASTAVENÍ | C SEŘÍZENÍ, START/STOP |
| B REŽIM | D SVĚTLO |

2. JAK ZMĚNIT ZOBRAZENÍ DISPLEJE

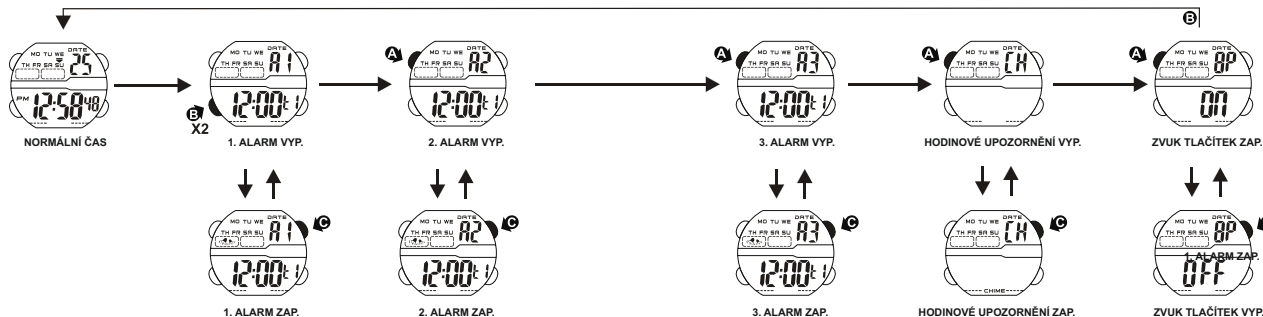3. ZOBRAZENÍ KALENDÁŘE

4. NASTAVENÍ NORMÁLNÍHO ČASU

5. NASTAVENÍ ALARMU

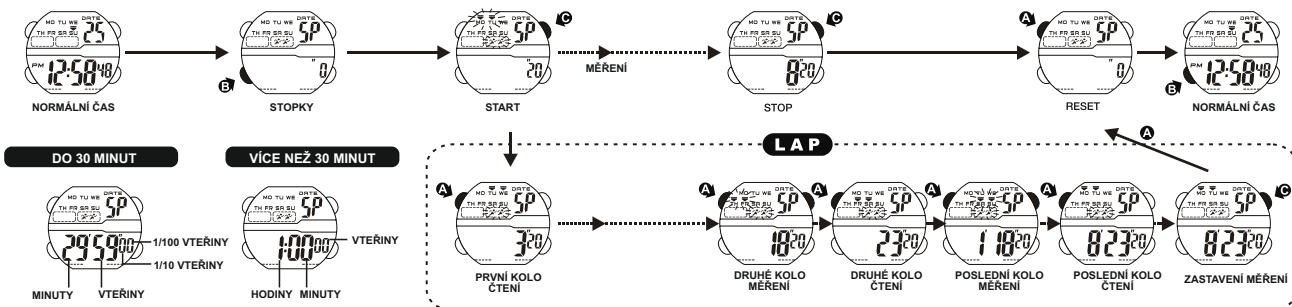
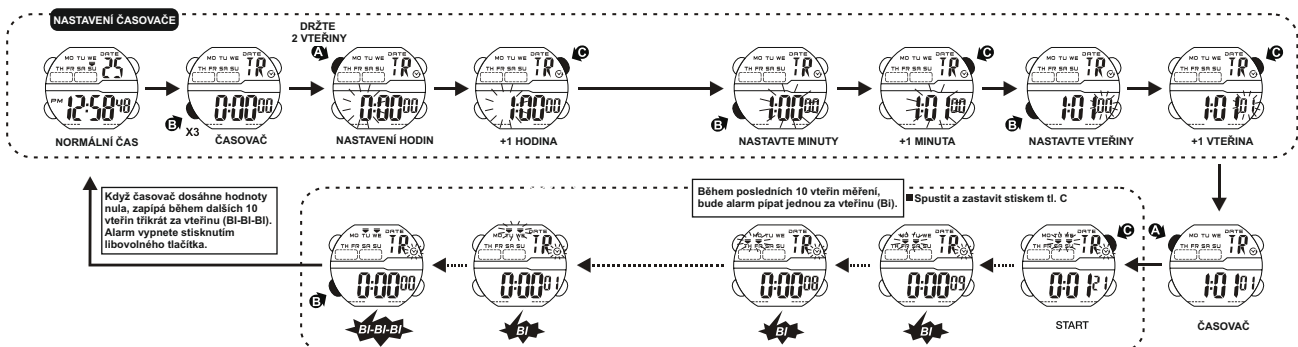
6. NASTAVENÍ ALARMU, HODINOVÉHO UPOZORNĚNÍ A ZVUKU TLAČÍTEK




7. JAK POUŽÍVAT STOPKY




8. POUŽITÍ ČASOVAČE



9. POUŽITÍ DRUHÉHO ČASOVÉHO PÁSMO

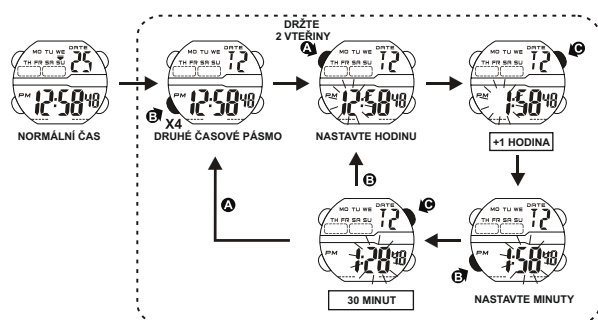

10. POUŽITÍ OSVĚTLENÍ

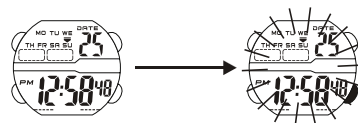

POZNÁMKA:

- Tyto hodinky jsou vybaveny elektro luminiscenčním podsvícením (EL), který má sklon ztrácet světelnou energii po velmi dlouhém použití.
- Display může být špatně viditelný při dopadu přímého slunečního světla.

11. PODMÍNKY POUŽITÍ HODINEK

- Součástí těchto hodinek jsou přesné elektronické součástky, proto v žádném případě neodstraňujte nebo neotvírejte zadní kryt.
- Při koupání nebo potápění je zakázáno používat tlačítka pod hladinou vody.
- Při zjištění kondenzující vody v hodinkách, nechejte Vaše hodinky neprodleně zkontrolovat v autorizovaném servise. Voda může narušit citlivé elektronické součástky stroje.
- Zabraňte tvrdému dopadu: hodinky jsou navrženy pro normální použití a nejsou odolné proti razantnímu úderu. Nedoporučuje se vystavovat hodinky tvrdým nebo opakovaným úderům do tvrdých ploch.
- Nevystavujte hodinky extrémním teplotám.
- Čistěte hodinky s použitím měkké tkaniny a čisté vody. Vyhněte se použití chemikálií a především nepoužívejte mýdlo!
- Nepřibližujte Vaše hodinky ke zdrojům silného elektrického pole a ke zdrojům statické elektřiny!

12. VLASTNOSTI A SPECIFIKACE

- Standardní režimy zobrazení: Hodiny, minuty, vteřiny, měsíce, den v týdnu.
- Funkce:
 - Měsíc, datum AM/PM a Electro-Luminiscenční osvětlení.
 - funkce alarm se signálem zvonění
 - funkce stopky s měřením času kola
 - hodinové upozornění - signalizace celé hodiny
 - volitelné časové režimy 12/24
 - časovač
 - druhé časové pásmo
- Přesnost hodinek při běžné teplotě (25° C): ± 30 vteřin za měsíc
- Rozsah teplot pro použití hodinek: 10°C - 40°C