


CALYPSO

WATCHES

IKMK5801M

NÁVOD K OBSLUZE

FUNKCE A SPECIFIKACE

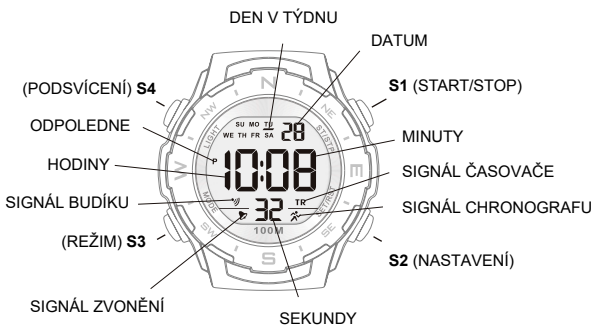

1. Přesnost při normální teplotě: ne více než 30 sekund měsíčně.
2. Režim měření času: hodiny, minuty, sekundy, měsíc, datum, den v týdnu, "PM" (k dispozici pouze ve 12hodinovém formátu).
Stisknutím tlačítka S1 přecháte měsíc a datum.
3. Režim budíku: denní budík.
4. Režim časovače: Měřicí jednotka: Časovač: Časovač: 1 sekunda
Vstupní rozsah: od 1 sekundy do 23:59'59"
5. Režim stopky: Měřicí jednotka: 1: 1/100 sekundy, měřicí kapacita: 23:59'59"
6. Rozsah normální provozní teploty: 10 °C-40 °C.
7. Typ baterie: 1: CR2016.
Při postupování může držení S1 prodloužit proces.

BUDÍK & ZVONĚNÍ

Na displeji normálního času dvakrát stiskněte tlačítko S3 a přečtete si čas budíku. Stisknutím S1 aktivujete nebo vypnete budík a/nebo zvonění. Když je zvonění zapnuté, zobrazí se signál zvonění a každou hodinu zazní jedno pípnutí. Když je alarm zapnutý, zobrazí se signál budíku.

JAK ZMĚNIT ZOBRAZENÍ

Ze zobrazení času:

- Stisknutím tlačítka S3 vstoupíte do chronografu
- Stisknutím tlačítka S3 vstoupíte do režimu budíku
- Stisknutím tlačítka S3 vstoupíte do časovače
- Stisknutím tlačítka S3 zobrazíte čas druhého pásma
- Stisknutím tlačítka S3 se vrátíte k normálnímu zobrazení času

JAK NASTAVIT ČAS / KALENDÁŘ

Ze zobrazení času stiskněte jednou S2, nyní blikají sekundy.

Stisknutím tlačítka S1 vynulujete hodnotu 00 (pokud jsou sekundy v rozmezí 30 až 59, přičte se k minutám 1; pokud jsou sekundy v rozmezí 00 až 29, minuty se nemění.)

1. Stiskněte tlačítko S3 - hodiny budou blikat - posuňte je stisknutím tlačítka S1.
2. Stiskněte tlačítko S3 - stisknutím tlačítka S1 se zobrazí minuty.
3. Stiskněte tlačítko S3 - měsíc se po stisknutí tlačítka S1 zobrazí blikáním dopředu.
4. Stiskněte tlačítko S3 - stisknutím tlačítka S1 se zobrazí datum.
5. Stiskněte tlačítko S3 - stisknutím tlačítka S1 se zobrazí den.
6. Stiskněte tlačítko S3 - 12/24hodinový formát se změní stisknutím tlačítka S1.

Zatímco postupuje, hold S1 může prodloužit proces. Stisknutím tlačítka S2 se v kterékoli fázi vrátíte k normálnímu zobrazení.

JAK NASTAVIT DRUHÉ ČASOVÉ PÁSMO

Z normálního zobrazení času:

- Čtyřikrát stiskněte tlačítko S3 pro zobrazení času 2. zóny. Nastavení času 2. zóny:
- Stiskněte S2 jednou - hodiny budou blikat, Stisknutím S1 se posunete (+1 hodina).
- Stiskněte tlačítko S3 - minuty budou blikat, stisknutím tlačítka S1 se posunete (+30 minut nebo -30 minut) Stisknutím tlačítka S2 ukončíte nastavení.
- Stisknutím S3 se vrátíte k normálnímu zobrazení času

JAK POUŽÍVAT CHRONOGRAF

Ze zobrazení času stiskněte jednou tlačítko S3 pro vstup do funkce chronografu. Jednoduché použití:

- Stisknutím tlačítka S1 zahájíte měření
- Opětovným stisknutím S1 zastavíte měření
- Stisknutím S2 se vynuluje
- Stisknutím tlačítka S3 se vrátíte k normálnímu zobrazení (toto lze provést kdykoli, i když je chronograf stále v chodu).

Pokročilé funkce (funkce mezičasů):

- Stisknutím tlačítka S1 zahájíte měření
- Stiskněte S2 , poprvé se zobrazí mezičas T1 (O až T1). Číslo přestanou blikat, ale chronograf ve skutečnosti stále běží.
- Opětovným stisknutím S2 pokračujte v měření
- Dále stiskněte S2, zobrazí se druhý mezičas T2 (O až T2). Tuto operaci lze opakovat a číst mezičasy: O až T3, O až T4 atd.
- Stisknutím S1 zastavíte měření chronografu.
- Stiskněte S2, zobrazí se poslední mezičas Tn (O až Tn).
- Stiskněte znovu S2, chronograf se vynuluje. Stisknutím S3 se vrátíte k normálnímu zobrazení.

JAK NASTAVIT BUDÍK

Můžete nastavit budík s hodinami a minutami. Když je budík zapnutý, v nastavený čas zazní po dobu 20 sekund zvukový signál (BI-BI). Stisknutím tlačítka S1, S2 nebo S3 budík zastavíte nebo změníte. Zapnutý alarm je k dispozici pouze v jedné časové zóně (T1 nebo T2).

Na displeji normálního času dvakrát stiskněte S3 pro přečtení času alarmu.

Změna nastavení budíku:

- Stiskněte jednou S2 - hodiny budou blikat, stisknutím S1 se posunete dopředu.
- Stiskněte tlačítko S3 - minuty budou blikat, stisknutím tlačítka S1 se posunete dopředu.
- Stiskněte S3-AL. T1/AL. T2 bude blikat, Změňte stisknutím S1
- Stisknutím S2 ukončíte nastavení
- Stisknutím S3 se vrátíte k normálnímu zobrazení času

JAK POUŽÍVAT ČASOVAČ

Na zobrazení času stiskněte 3x tlačítko S3 pro spuštění časovače. Nastavení časovače:

- Stiskněte S2 - hodiny budou blikat - posunete je stisknutím S1.
- Stiskněte S3 - minuty budou blikat - posunete je stisknutím S1
- Stiskněte znovu S3 - vteřiny budou blikat - posunete je stisknutím S1
- Stisknutím S2 se nastavení zastaví
- Stisknutím S1 spustíte odpočítávání. Opětovným stisknutím S1 zastavíte odpočítávání časovače.
- Zatímco časovač běží, stiskněte S2 pro obnovení odpočítávání času na počáteční hodnotu.

V rámci nastavené doby 3 minut se spustí alarm (BI-BI), když je číslice sekund "0" nebo "30". V rámci nastavení 10 vteřin je alarm (BI) za sekundu. Po uplynutí časovače se alarm (BI-BI) trvajících 10 sekund umlčí stisknutím S1, S2 nebo S3. Stisknutím S3 se vrátíte k normálnímu zobrazení času.

JAK POUŽÍVAT PODSVÍCENÍ (EL)

V jakémkoli režimu stiskněte tlačítko S4, aby se displej rozsvítil na dobu přibližně 3 sekund.

Poznámka:

1. Podsvícení hodinek využívá elektro-luminiscenční (EL) světlo, které má tendenci ztrácet sílu svícení při velmi dlouhém používání.
2. Osvětlení poskytované podsvícením může být při pohledu na přímé sluneční světlo špatně viditelné.

PÉČE O VAŠE HODINKY

1. Tyto hodinky obsahují elektronické součástky. Nikdy se nepokoušejte otevřít pouzdro nebo sejmut zadní kryt.
2. Při plavání nebo potápění neovládejte tlačítka pod vodní hladinou.
3. Pokud se ve vodě objeví voda nebo kondenzace, nechte ji okamžitě zkontrolovat. Uvnitř pouzdra může dojít ke korozi elektronických součástí.
4. Vyhněte se silným nárazům. Hodinky jsou navrženy tak, aby odolaly nárazům při běžném používání. Není vhodné je vystavovat silným nárazům nebo hrubému používání.
5. Nevystavujte hodinky extrémním teplotám.
6. Hodinky čistěte pouze měkkým hadříkem a čistou vodou. Vyvarujte se používání chemických prostředků.
7. Hodinky uchovávejte mimo podmínky silného elektrického pole a statické elektřiny.



By virtue of the regulations pursuant to the handling of waste products deriving from electronic and electrical equipment, end of lifecycle watch making products must be selectively collected for processing. You may therefore dispose of your quartz watch making products at any of our retail outlets or any other authorized collection point. The selective collection, processing, rating and recycling of these products helps contribute to safeguarding the environment and protecting our health.