

# **CALYPSO**

## **WATCHES**


**IKMK5830**

**NÁVOD K OBSLUZE**


## FUNKCE

- 13místný displej: Hodiny, minuty, sekundy, měsíc, datum, den v týdnu.
- Automatický kalendář Iram 2015 až 2065
- Chronograf s 1/100 sekundy
- Denní budík a hodinový gong
- Duální časové pásmo
- Časovač s maximálním odpočtem 23 hodin 59 minut a 59 sekund.
- Formát 12/24 hodin
- Animace vteřinového displeje
- EL podsvícení

## FUNKCE LCD DISPLEJE A TLAČÍTEK

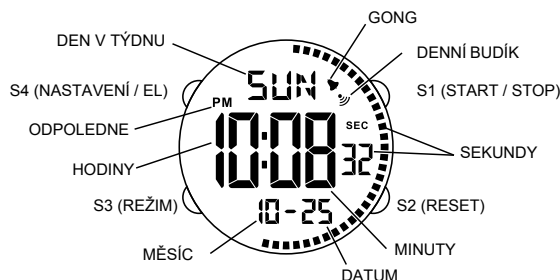


## DIAGRAM PŘECHODU MEZI REŽIMY

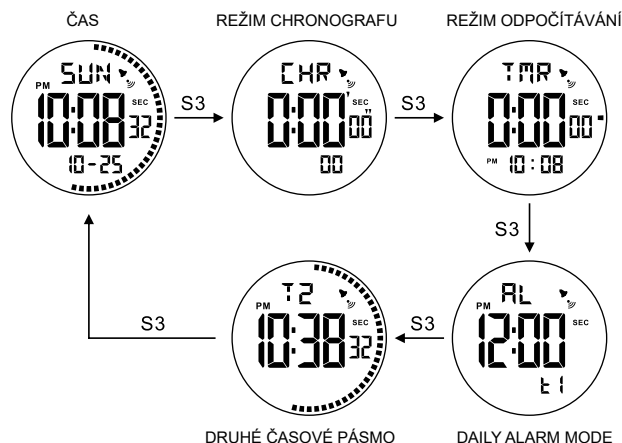


Pokud hodinky nejsou v režimu času, vrátí se displej do režimu času po stisknutí tlačítka S3 po stisknutí tlačítka S1 nebo S2.

## REŽIM ČASU



## 1 JAK NASTAVIT ROK

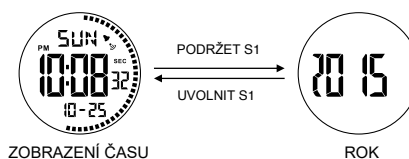

## 2 JAK NASTAVIT HODINOVÝ GONG

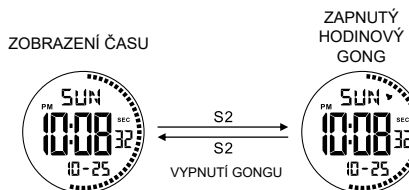


## 3 JAK NASTAVIT ČAS A KALENDÁŘ

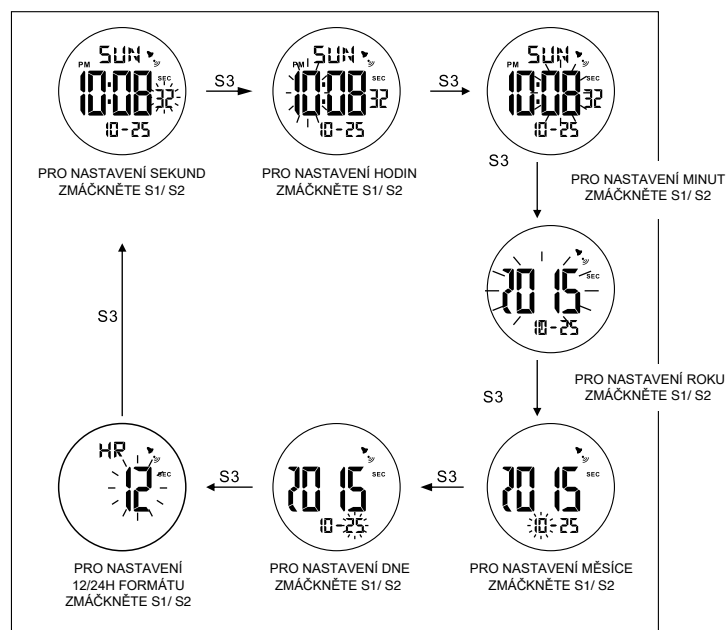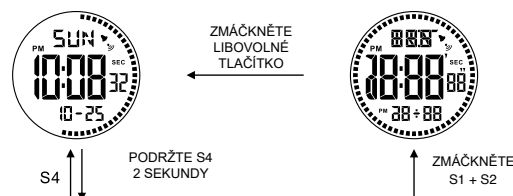


Stisknutím tlačítka S4 ukončíte režim nastavení

## PÉČE O HODINKY


- This watch contains electronic components. Never attempt to open the case or remove the back cover.
- Do not operate push buttons below the surface of the water while swimming or diving.
- Should water or condensation appear in the water, have the watch checked immediately. Corrosion of electronic parts can occur inside the case.
- Avoid severe impact. The watch is designed to withstand impact under normal use. It is inadvisable to subject it to severe impact or rough usage.
- Avoid exposing the watch to extreme temperature.
- Clean the watch with soft cloth and clean water only. Avoid using chemicals.
- Keep your watch away from the conditions of strong electric field and static electricity.

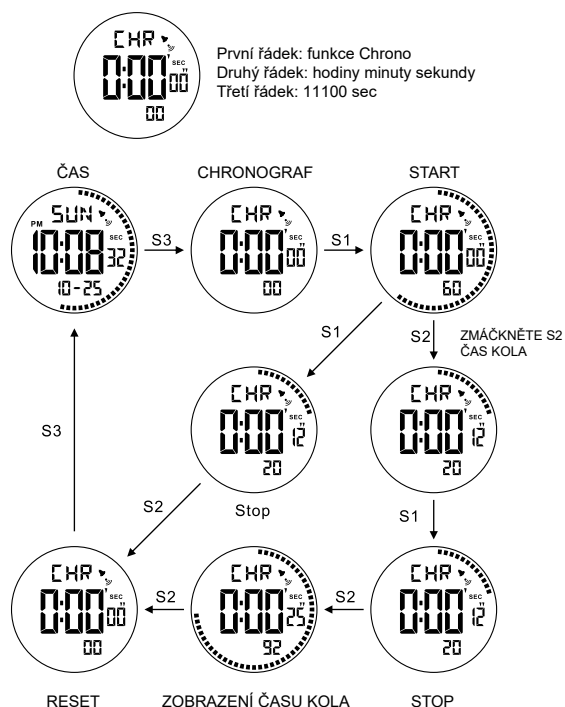**REŽIM CHRONOGRAFU**
**JAK POUŽÍVAT CHRONOGRAF**


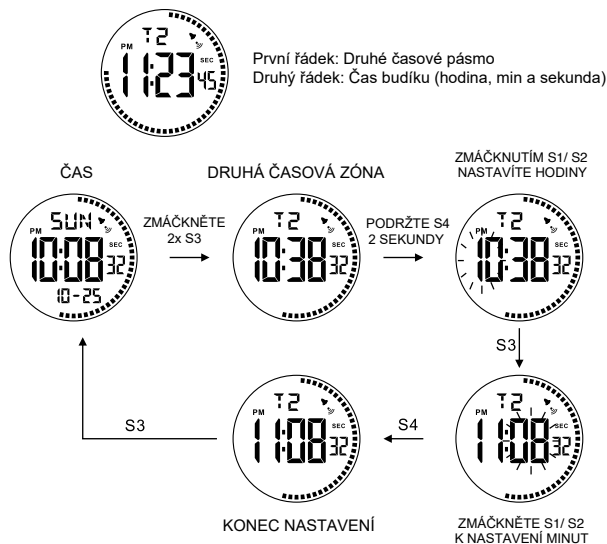
Maximální doba chronografu je 23 hodin 59 minut 59 sekund a 99/100 sekund a automatický časovač cyklu.

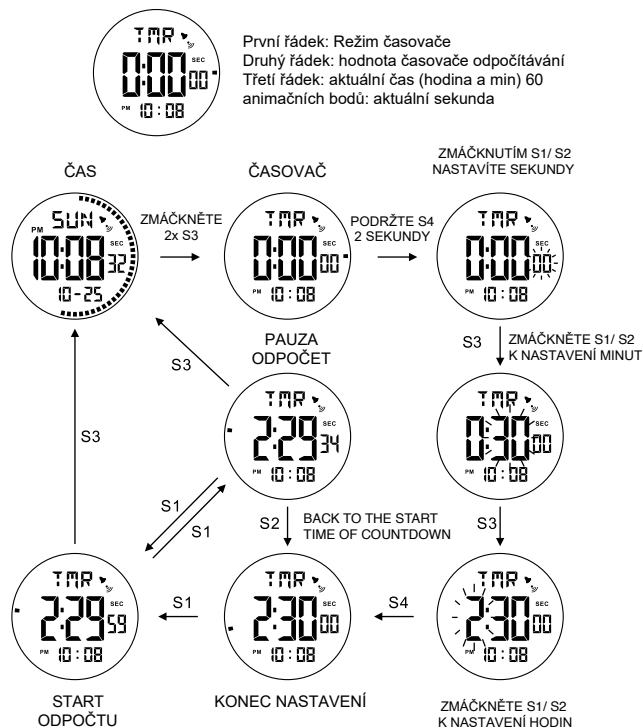**REŽIM ODPOČÍTÁVÁNÍ**
**JAK POUŽÍT ČASOVAČ ODPOČÍTÁVÁNÍ**


maximální doba odpočítávání je 23 hodin 59 minut a 59 sekund.

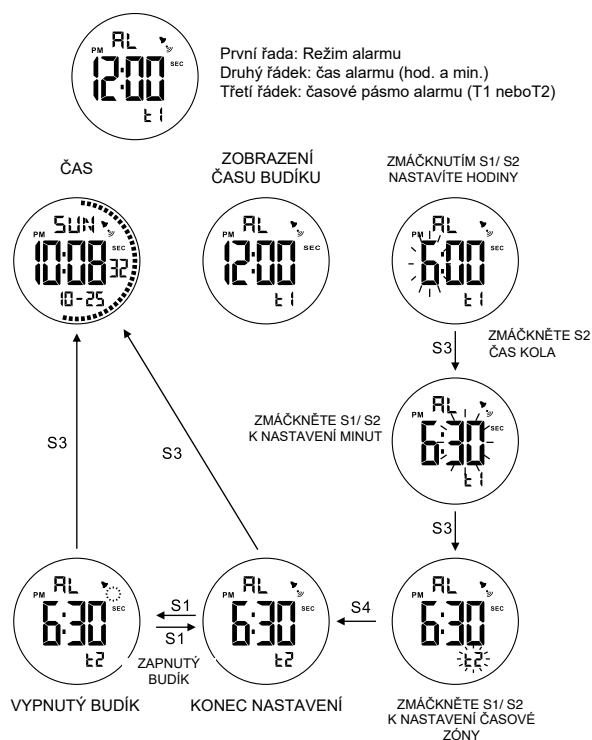**REŽIM DENNÍHO BUZENÍ**
**JAK NASTAVIT DENNÍ BUDÍK**


Alarm bude zvonit pouze v jednom časovém pásmu (T1/T2).

**REŽIM DRUHÉHO ČASOVÉHO PÁSMO**
**JAK NASTAVIT DRUHÉ ČASOVÉ PÁSMO**


Minuty lze nastavit o +30 min. nebo -30 min.



Podle předpisů o nakládání s odpady z elektronických a elektrických zařízení musí být výrobky z hodinářství na konci životního cyklu selektivně shromažďovány ke zpracování. Své quartzové hodinky proto můžete odevzdat v kterékoli z našich prodejen nebo na jakémkoli jiném autorizovaném sběrném místě. Selektivní sběr, zpracování, hodnocení a recyklace těchto výrobků pomáhá přispívat k ochraně životního prostředí a k ochraně našeho zdraví.