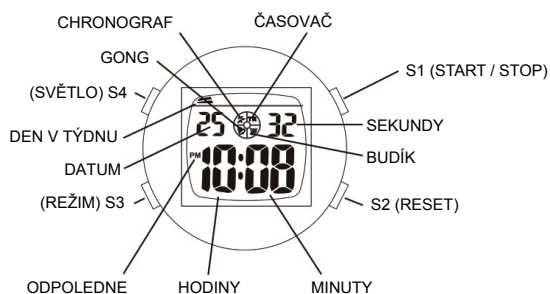


CALYPSO

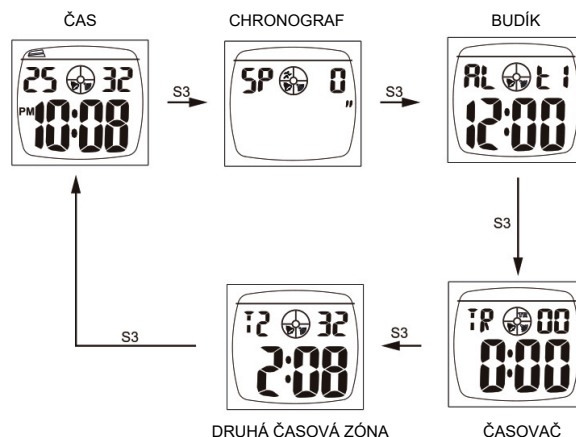
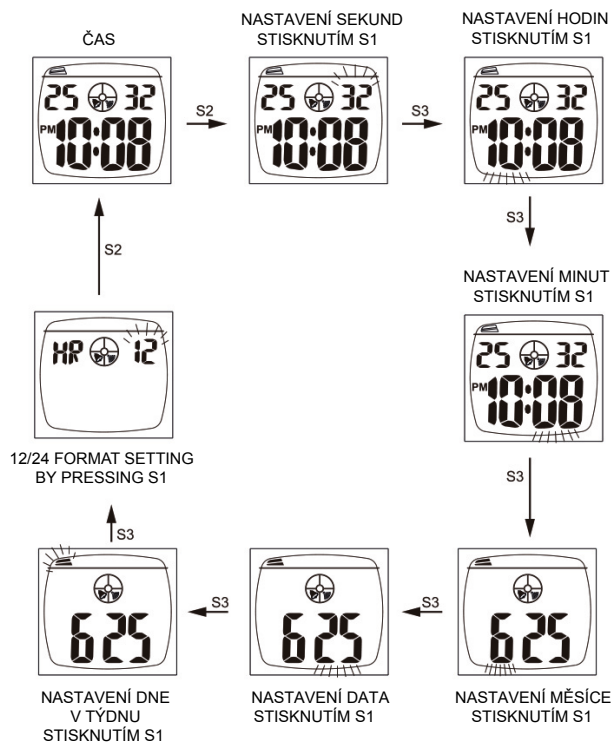
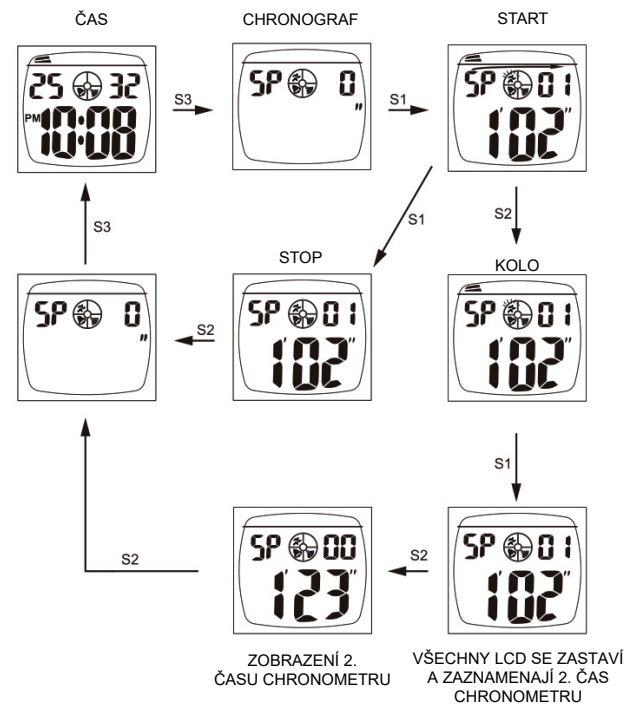
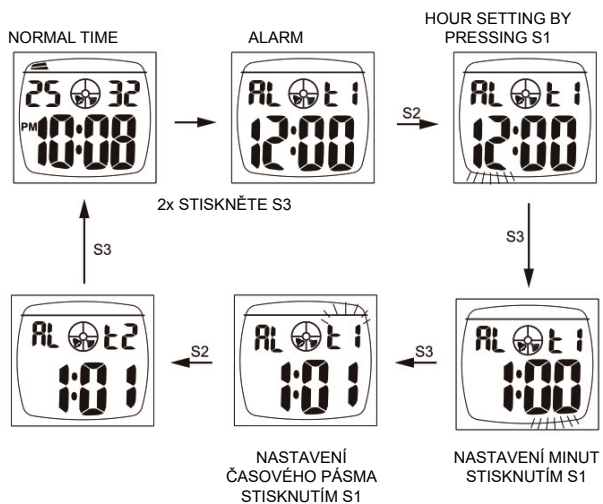
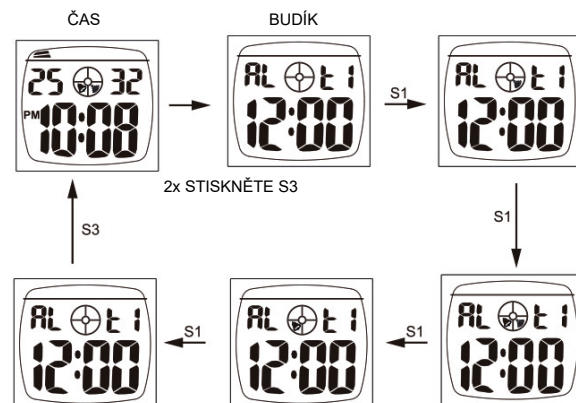
WATCHES

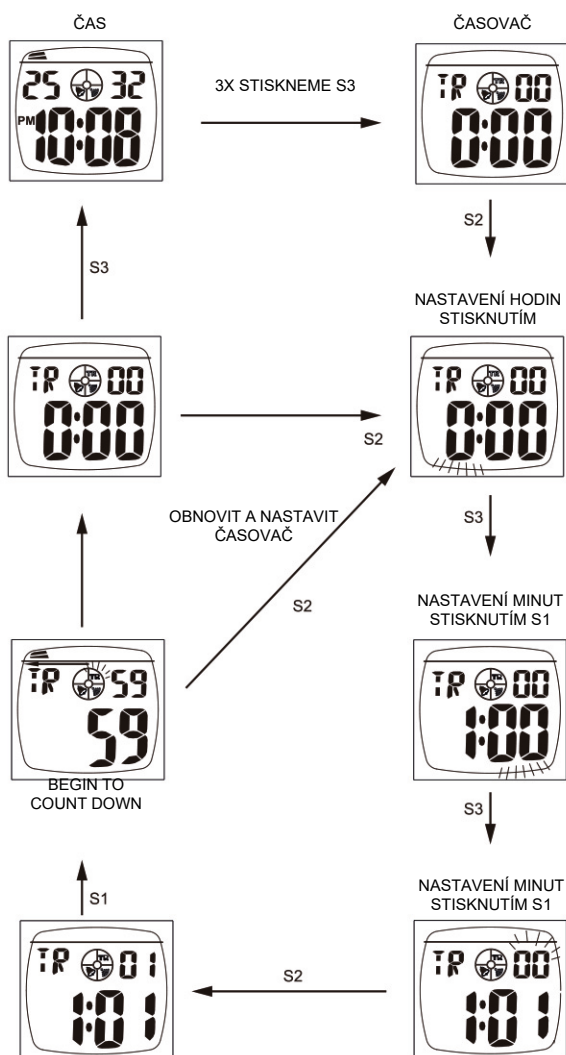
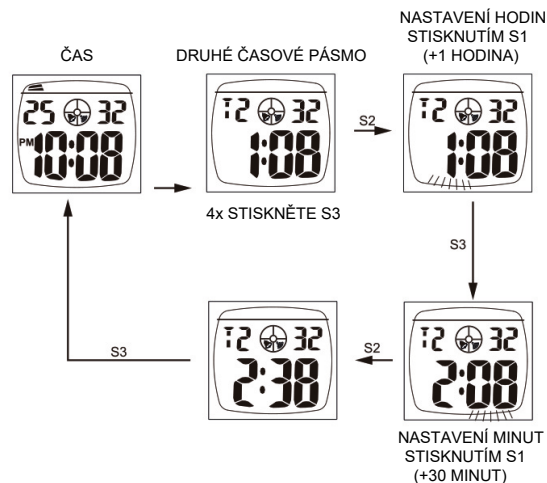
IKMK5831

NÁVOD K OBSLUZE

BĚŽNÉ ZOBRAZENÍ A OVLÁDÁNÍ TLAČÍTEK
BATERIE: CR2032


- PODRŽTE TLAČÍTKO S1, ZOBRAZÍ SE MĚSÍC A DATUM.
- EL SE ZAPNE NA TŘI SEKUNDY PO STISKNUTÍ TLAČÍTKA S4.
- PŘI SOUČASNÉM STISKNUTÍ TLAČÍTEK S1, S2 A S3 DOJDE K ZAPNUTÍ DISPLEJE LCD, ZAPNUTÍ EL A ZAPNUTÍ BZUČÁKU.

JAK ZMĚNIT REŽIM ZOBRAZENÍ

JAK NASTAVIT ČAS / KALENDÁŘ

JAK NASTAVIT ČAS / KALENDÁŘ

JAK NASTAVIT ČAS BUDÍKU

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ ALARMU A ZVONĚNÍ


JAK POUŽÍVAT ČASOVAČ

JAK NASTAVIT DRUHÉ ČASOVÉ PÁSMO

PÉČE O HODINKY

1. Tyto hodinky obsahují elektronické součástky. Nikdy se nepokoušejte otevřít pouzdro nebo sejmout zadní kryt.
2. Při plavání nebo potápění neovládejte tlačítka pod vodní hladinou.
3. Pokud se ve vodě objeví voda nebo kondenzace, nechte ji okamžitě zkontrolovat. Uvnitř pouzdra může dojít ke korozi elektronických součástí.
4. Vyhněte se silným nárazům. Hodinky jsou navrženy tak, aby odolaly nárazům při běžném používání. Není vhodné je vystavovat silným nárazům nebo hrubému používání.
5. Nevystavujte hodinky extrémním teplotám.
6. Hodinky čistěte pouze měkkým hadříkem a čistou vodou. Vyvarujte se používání chemických prostředků.
7. Hodinky uchovávejte mimo podmínky silného elektrického pole a statické elektřiny.



Podle předpisů o nakládání s odpady z elektronických a elektrických zařízení musí být výrobky z hodinářství na konci životního cyklu selektivně shromažďovány ke zpracování. Své quartzové hodinky proto můžete odevzdat v kterékoli z našich prodejen nebo na jakémkoli jiném autorizovaném sběrném místě. Selektivní sběr, zpracování, hodnocení a recyklace těchto výrobků pomáhá přispívat k ochraně životního prostředí a k ochraně našeho zdraví.