

NÁVOD K OBSLUZE

náramkových hodinek

CHRONOGRAF



OBSAH

- I. Návod k hodinkám se strojkem
OS00, OS10, OS11, OS20, OS30,
OS60, OS90
- II. Návod k hodinkám se strojkem JS00,
JS05, JS15, JS20, JS25, JS26
- III. Návod k hodinkám se strojkem
6S10, 6S20, 6S30
- IV. Návod k hodinkám se strojkem 6SA2
- V. Návod k hodinkám se strojkem FS60
- VI. Návod k hodinkám se strojkem FS26
- VII. Návod k hodinkám se strojkem
OS21
- VIII. Obecné zásady užívání hodinek



Děkujeme Vám za zakoupení náramkových hodinek značky FESTINA LOTUS Group.

Abyste mohli správně využít všechny funkce hodinek, přečtete si pozorně tento návod. Ujistěte se, že zároveň s hodinami Vám byl předán i záruční list, s nímž můžete uplatňovat reklamace a nárokovat záruční opravy.

Upozornění !!!

- » datum nenastavujte mezi 21.00–5.00, poněvadž to může způsobit nepřesnost chodu, nebo poškození hodinového strojeku;
- » velká tenká ručka je vteřinová ručka stopek, nikoli vteřinová ručka běžného času;
- » stopky by měly být spuštěny pouze tehdy, jsou-li používány; nepřetržitá funkce stopek může způsobit odchylky v přesnosti chodu hodinek a výrazně urychlit vybití baterie;
- » před prvním použitím, po výměně baterie hodinek nebo v jiných situacích, kdy je to nutné, je třeba zkontrolovat výchozí nastavení ruček stopek - kalibrace, přičemž velká vteřinová ručka stopek musí ukazovat na 12 hod.
- » Kalibrace stopek:
 - korunku M nastavte na pozici 2
 - stiskem tlačítka A nastavte vteřinovou ručku do nulové pozice
 - stiskem tlačítka B nastavte setinovou (desetinnou) ručku do nulové pozice
 - korunku M vraťte do základní pozice.

Každé stisknutí tlačítka přesune ručku o jednu jednotku. Po nastavení ruček stopek do nulové pozice nastavíme přesný čas. Po nastavení času vraťte korunku do základní pozice.

- » kalendář zobrazuje 31 dní, v případě měsíce, který má méně než 31 dní je třeba změnit datum prvního dne měsíce na pozici 1

I. Návod k obsluze hodinek:


OS00, OS10, OS11, OS20, OS30, OS60, OS90

1.1 Označení částí hodinek

OS00, OS10, OS11, OS20, OS30



, OS60, OS90

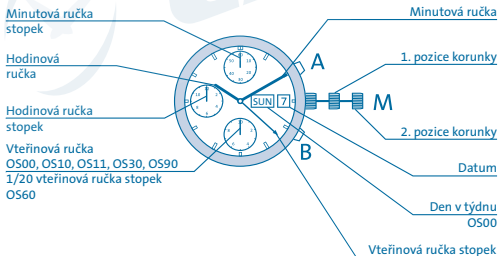


1.2 Nastavení času

1. Korunku M nastavte do druhé pozice, vteřinová ručka se nastaví na 0.
2. Otáčením korunky nastavte minutovou a hodinovou ručku na požadovaný čas.
3. Po nastavení času vraťte korunku M zpět do základní pozice (nejlépe při časovém znamení v rádiu).

1.3 Nastavení data

1. Korunku M nastavte do pozice 1.
2. Otáčením korunky po směru chodu hodinových ruček nastavte požadované datum.
3. Po nastavení data vraťte korunku M zpět do základní pozice.
4. Dvojdatum – pokud jsou vaše hodinky vybaveny ukazatelem dne v týdnu a datumu, nastavíte je následujícím způsobem. Vytáhněte korunku do pozice 1 – nastavte den v týdnu otáčením korunky po směru chodu hodinových ručiček, otáčením korunky proti směru nastavíte ukazatel datumu. Vraťte korunku M zpět do základní pozice.

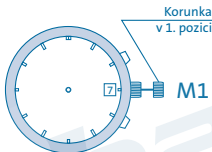

UPOZORNĚNÍ:

Datum nenastavujte mezi 21.00–3.00, poněvadž to může způsobit, odchylky v přesnosti chodu hodinek nebo poškození strojek.

1.4 Použití stopek

- Start**
– stiskni tlačítko A;
- Stop**
– stiskni tlačítko A;
- Reset**
– stiskni tlačítko B;


Minutová ručka
stopek

Hodinová ručka
stopek

Vteřinová ručka
stopek

1/20 vteřinová ručka stopek
OS60


vteřinová ručka
OS00, OS10, OS11, OS30, OS90

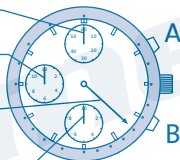

Standardní stopování času




Nestandardní stopování času



OS60

Po spuštění stopek tlačítkem A, se mění funkce malé vteřinové ručky na ručku 1/20 vt. stopek. Během měření, po 30 vteřinách, se ručka 1/20 vteřin zastaví na (0,0). Po zastavení stopek tlačítkem A se tato ručka automaticky přestaví a ukáže změřený počet 1/20 vteřin. Hodinová a minutová ručka ukazují běžný čas i během měření času stopkami. Měření času do max. 11 hod., 59 min., 59 vt. s přesností 1/20 (0,05vt.) vteřiny.

1.5 Použití otočného prstence – tachymetru

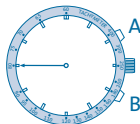

Některé modely jsou vybaveny funkcí měření rychlosti – tachymetrem.

Tachymetr je funkce, která měří průměrnou rychlost např. automobilu. Měření, kolik vteřin automobil projíždí vzdálenost 1 km, umožňuje na stupnici tachymetru ukázat přibližnou průměrnou rychlost v km za hodinu (pokud je kilometr ujet za čas maximálně 60 vteřin). Pokud na začátku měřené vzdálenosti stopky sepnete a zastavíte po ujetí 1 km, přibližná průměrná rychlost za hodinu bude určena polohou vteřinové ručky stopek.

* Pokud byla vzdálenost 1 km ujeta za 45 vt., je průměrná rychlost přibližně 80 km/hod.


Typ baterie:

SR927W

II. Návod k obsluze hodinek: JS00, JS05, JS15, JS20, JS25, JS26

2.1 JS00

2.1 Označení části hodinek

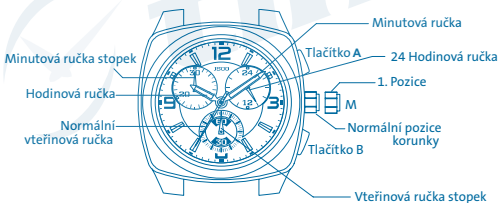

2.2 Nastavení času


1. Korunku M nastavte do 1. pozice.
2. Točte korunkou po směru chodu hodinových ruček pro nastavení požadovaného času.
3. Po dokončení nastavení vraťte korunku M do základní pozice, nejlépe při časovém znamení.

2.3 Použití stopek

Stopky měří s přesností 1/1 vteřin a jeho maximální délka měření je 29 minut a 59 vteřin.
Stopky se automaticky zastaví po 30minutách.

Měření času pomocí stopek

1. Stopky se zapínají stisknutím tlačítka A.
2. Stopky se zapínají a zastavují každým stisknutím tlačítka A.
3. Stisknutím B vynulujete stopky a minutová a vteřinová ručka stopek se vrátí na nulovou pozici.



2.4 Vynulování stopek (po výměně baterie)

Tento postup byste měli použít pokud se nevrátí vteřinová ručka do nulové polohy.


1. Vytáhněte korunku M do 1. pozice.
2. Stiskněte tlačítko A abyste poposunuli vteřinovou ručku na nulovou pozici.
 - *Minutová ručka stopek je synchronyzovaná s vteřinovou.
 - *Ručky stopek můžete přetočit podržením tlačítka A.
3. Jakmile vrátíte vteřinovou ručku na nulovou pozici vraťte korunku M do základní pozice.

Typ baterie:

SR621SW

2. JS05, JS15, JS25

2.5 Označení části hodinek

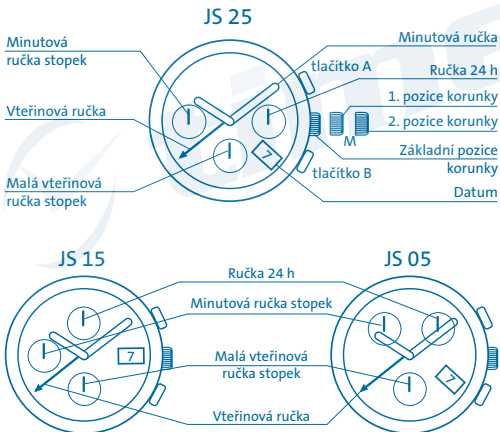

2.6 Nastavení času

1. Korunku M nastavte do 2. pozice.
2. Točte korunkou po směru chodu hodinových ruček pro nastavení požadovaného času.
3. Po dokončení nastavení vraťte korunku M do základní pozice.

2.7 Nastavení data

1. Korunku M nastavte do 1. pozice.
2. Točte korunkou po směru chodu hodinových ruček, abyste nastavili datum.
* Jestli nastavujete datum mezi 21:00 a 1:00 datum se nemusí změnit následující den.
3. Po nastavení data vraťte korunku M do základní pozice.

2.8 Použití stopek

Stopky měří s přesností 1/1 vteřin a jeho maximální délka měření je 30 minut. Stopky se automaticky zastaví po 30 minutách.

Měření času pomocí stopek

1. Stopky se zapínají stisknutím tlačítka A.
2. Stopky se zapínají a zastavují každým stisknutím tlačítka A.
3. Stisknutím tlačítka B se stopky vynulují, minutová a vteřinová ručka stopek se vrátí na nulu.



2.9 Vynulování stopek

Tento postup byste měli použít pokud se nevrátí vteřinová ručka do nulové polohy.


1. Vytáhněte korunku M do 2. pozice.
2. Stiskněte tlačítko A abyste poposunuli vteřinovou ručku dopředu, tlačítko B směrem nazpět.
*Minutová ručka stopek je synchronyzovaná s vteřinovou.
*Ručky stopek můžete přetočit podržením tlačítka A nebo B.
4. Jakmile vrátíte vteřinovou ručku na nulovou pozici vraťte korunku M do základní pozice.

Typ baterie: SR621SW

III. Návod obsluze hodinek

6S10, 6S20, 6S30

3.1 Označení části hodinek

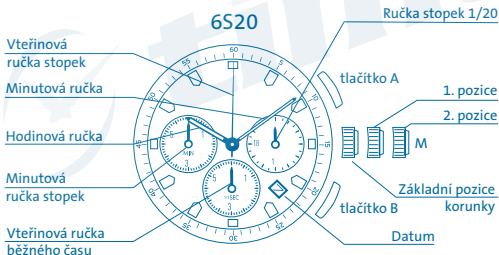

3.2 Nastavení času

1. Korunku M hodinek nastavte do 2. pozice.
2. Točte korunkou po směru chodu hodinových ruček pro nastavení požadovaného času.
3. Po dokončení nastavení vraťte korunku M do základní pozice.

3.3 Nastavení data

1. Korunku M nastavte do 1. pozice.
2. Točte korunkou po směru chodu hodinových ruček, abyste nastavili datum.
* Jestli nastavujete datum mezi 21:00 a 1:00 datum se nemusí změnit následující den.
3. Po nastavení data vraťte korunku M do základní pozice.

3.4 Použití stopek


Stopky měří s přesností $1/20$ vteřin a jejich maximální délka měření je 59 minut a 59 vteřin.

Ručka stopek $1/20$ se zastaví automaticky po 30 vteřinách na nulu.

Vteřinová ručka běží dokola po celých 59 minut a 59 vteřin od začátku měření.

Měření času pomocí stopek

1. Stopky se zapínají stisknutím tlačítka A.
2. Stisknutím tlačítka B se stopky vynulují, minutová a vteřinová ručka stopek se vrátí na nulu.
3. Stopky se zapínají a zastavují každým stisknutím tlačítka A.



3.5 Vynulování stopek

Tento postup byste měli použít, pokud se nevrátí vteřinová ručka do nulové pozice.


1. Vytáhněte korunku M do 2. pozice.
2. Stiskněte tlačítko A abyste nastavili vteřinovou ručku na nulovou pozici.
3. Stiskněte tlačítko B, abyste nastavili ručku stopek 1/20 na nulu.
*Ručky stopek můžete přetočit podržením tlačítka A nebo B.
4. Po nastavení ruček stopek vraťte korunku M do základní pozice.

Typ baterie:

SR 927 SW

IV. Návod k obsluze hodinek 6SA2

4.1 Označení části hodinek

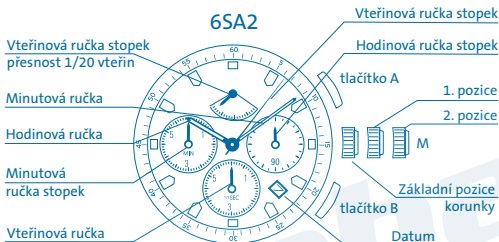

4.2 Nastavení času

1. Korunku M hodinek nastavte do 2. pozice.
2. Točte korunkou po směru chodu hodinových ruček pro nastavení požadovaného času.
3. Po dokončení nastavení vraťte korunku M do základní pozice.

4.3 Nastavení data


1. Korunku M nastavte do 1. pozice.
2. Točte korunkou po směru chodu hodinových ruček, abyste nastavili datum.
* Jestli nastavujete datum mezi 21:00 a 1:00, tak se datum nemusí změnit následující den.
3. Po nastavení data vraťte korunku M do základní pozice.

4.4 Použití stopek

Stopky měří čas po dobu 2 hodin, 59 minut a 59 vteřin. Čas je zobrazován v 1/20 vteřin. Vteřinová ručka stopek 1/20 měří 30 vteřin po startu a potom se zastaví na nulové pozici.

Měření času pomocí stopek

1. Stopky se zapínají stisknutím tlačítka A.
2. Stopky se zapínají a zastavují každým stisknutím tlačítka A.
3. Stisknutím tlačítka B se stopky vynulují, minutová a vteřinová ručka stopek se vrátí na nulu.



4.5 Vynulování stopek

Tento postup byste měli použít pokud se nevrátí vteřinová ručka do nulové polohy.

1. Vytáhněte korunku M do 2. pozice.
2. Stiskněte tlačítko A abyste posunuli vteřinovou ručku dopředu.
3. Stiskněte tlačítko B abyste posunuli vteřinovou ručku stopek 1/20, dopředu.
*Ručky stopek můžete přetočit podržením tlačítka A nebo B.
4. Jakmile vrátíte ručku na nulovou pozici vraťte korunku M do základní pozice.


Typ baterie:

SR 927 SW


V. Návod k obsluze hodinek: FS60/61

5.1 Označení části hodinek

FS60/61

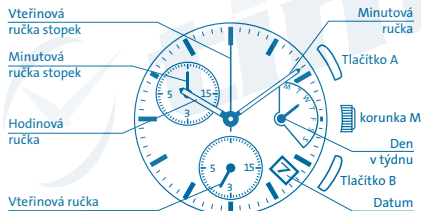


5.2 Nastavení času

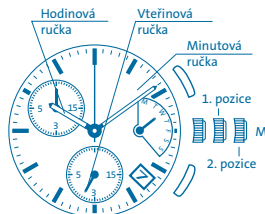

1. Korunku M nastavte do pozice 2, vteřinová ručka se nenastaví na 0.
2. Otáčením korunky M nastavujeme minutovou a hodinovou ručku na požadovaný čas.
3. Po nastavení času vraťte korunku M zpět do základní pozice (nejlépe při časovém znamení v rádiu).

5.3 Nastavení data a dne v týdnu

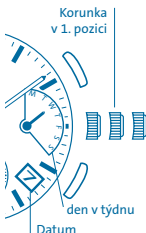


1. Korunku M nastavte do pozice 1.
2. Otáčením korunky po směru chodu hodinových ruček nastavte požadované datum.
3. Otáčením korunky proti směru chodu hodinových ruček nastavte požadovaný den v týdnu.
4. Po nastavení data vraťte korunku M zpět do základní pozice.

5.4 Použití stopek

Stopky mohou měřit čas max. do 59 min., 59 vt. s přesností na 1 vteřinu.

Vteřinová
ručka stopek

Minutová
ručka stopek

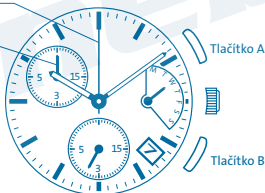

1. Start – stiskněte tlačítko A;
2. Stop – stiskněte tlačítko A;
3. Reset – stiskněte tlačítko B.


Typ baterie:

SR 626 SW


VI. Návod k obsluze hodinek FS26

Se zobrazením časového pásma.

6.1 Označení části hodinek

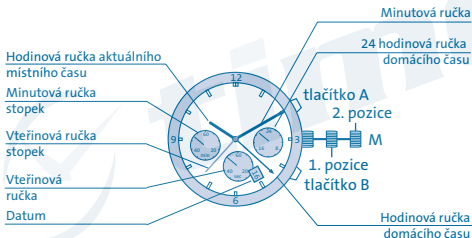


6.2 Nastavení domácího času

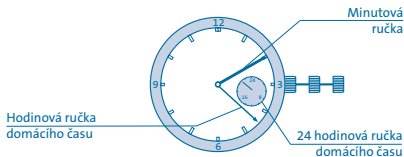

1. Korunku M nastavte do 2. pozice.
2. Otáčením korunky nastavíme hodinovou a minutovou ručku na požadovaný domácí čas ve formátu 24 h. Věnujte pozornost číselníku 24h (dopoledne a odpoledne)
3. Po nastavení času vraťte korunku M zpět do základní pozice (nejlépe při časovém znamení v rádiu).

6.3 Nastavení aktuálního místního času (časové pásmo)

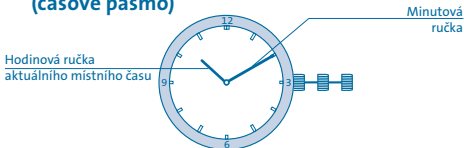

1. Korunku M nastavte do 1. pozice.
2. Otáčením korunky proti směru chodu hodinových ruček, nastavíme časový rozdíl v hodinách mezi domácím a aktuálním místním časem, při nastavování věnujte pozornost formátu času 12/24 (otáčením korunky v opačném směru nastavíte datum, bod 6.4 nastavení data).
3. Po nastavení časového rozdílu vraťte korunku M zpět do základní pozice.
4. V případě, že nechcete používat na hodinkách časové pásmo, doporučujeme nastavit ručku domácího a aktuálního místního času do zákrytu bod 6.3.

6.4 Nastavení data

1. Korunku M nastavte do 1. pozice.
2. Otáčením korunky po směru chodu hodinových ruček nastavte požadované datum. (otáčením korunky na opačnou stranu nastavíte rozdíl v časovém pásmu bod 6.3).
3. Po nastavení data vraťte korunku M zpět do základní pozice.

UPOZORNĚNÍ: Datum nenastavujte mezi 21.00-3.00, protože to může způsobit odchylky v přesnosti chodu hodinek nebo poškození strojek. Datumovka je synchronizována s hodinovou ručkou aktuálního místního času (časové pásmo). Ověřte si, zda nastavujete datum dopoledne nebo odpoledne aktuálního místního času. V případě většího časového rozdílu den / noc se bude datum lišit od místního a domácího času.

UPOZORNĚNÍ! Malá hodinová ručka ukazuje druhé časové pásmo ve formátu 12h.

6.5 Použití stopek

(vteřinová ručka se po přepnutí z režimu stopek nenastaví do pozice aktuálního času).


1. Start – stiskněte tlačítko A;
2. Stop – stiskněte tlačítko A;
3. Reset – stiskněte tlačítko B;



Standardní stopování času



Nestandardní stopování času




Po spuštění stopek tlačítkem A se spouští velká vteřinová ručka stopek a minutová ručka stopek. Po zastavení stopek tlačítkem A se zastaví ručky stopek a ukážou změřený čas: minuty a vteřiny. Měření času stopkami max. 59 min., 59 vt. s přesností na 1/1 vteřiny. Po změření času stopkami stopky resetujte tlačítkem B. Pokud stopkami čas neměříte, má být velká vteřinová ručka stopek zastavena. Trvale aktivovaná funkce stopek zkracuje dobu životnosti baterie.

Typ baterie:

SR 626 SW

VII. Návod k obsluze hodinek OS21

7.1 Označení částí hodinek

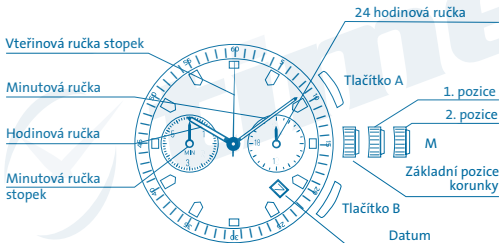

7.2 Nastavení času

1. Vytáhněte korunku M do 2. pozice.
2. Otáčením korunky nastavíte požadovaný čas.
3. Jakmile korunku M vrátíte zpět do základní pozice, rozběhne se vteřinová ručka.

7.3 Nastavení data

1. Vytáhněte korunku M do 1. pozice.
2. Otáčejte korunkou proti směru chodu hodinových ručiček, abyste nastavili požadované datum.
* Datum nenastavujte mezi 21.00–1.00 hodinou (datum se neposune), poněvadž to může způsobit odchylku v přesnosti chodu hodinek nebo může dojít i k poškození strojku.
3. Po nastavení data vraťte korunku M zpět do základní pozice.

7.4 Použití stopek

Stopky měří s přesností 1/1 sekund a jejich maximální délka měření je 59 minut a 59 sekund.

Vteřinová ručka běží po celých 59 minut a 59 sekund od začátku měření.

Měření času pomocí stopek

1. Stopky se zapínají a zastavují každým stisknutím tlačítka A.
2. Stisknutím tlačítka B se stopky vynulují, minutová a vteřinová ručička stopek se vrátí do výchozí (nulové) pozice.

7.5 Vynulování stopek

Tento postup byste měli použít pokud se nevrátí vteřinová ručička stopek do nulové (výchozí) polohy poté, co jste vynulovali chronograf nebo vyměnili baterii.

1. Vytáhněte korunku M do 2. pozice (nastavení času).
2. Opakovaným stiskem tlačítka A nastavíte vteřinovou ručku stopek na nulovou pozici.
Na nulovou pozici lze zrychleně dostat ručku i tak, že tlačítko A stisknete a držíte po dobu min 3 vteřin.
3. Jakmile vrátíte vteřinovou ručku na nulovou pozici, vraťte korunku M do základní pozice.

***Nezamačkávejte korunku do základní pozice, když u stopek nastavujete vteřinovou ručičku na nulu. Vteřinová ručička by se zastavila a tato pozice bude brána jako nulová.**

Typ baterie:

SR 927 SW

7.6 Technické údaje

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Typ: | analogové hodinky Quartz |
| 2. Přesnost: | ± 20 vt./ měsíc při teplotách
$5^{\circ}\text{C} \div 35^{\circ}\text{C}$ |
| 3. Oscilační frekvence: | 32 768 Hz |
| 4. Provozní teplota: | $10^{\circ}\text{C} \div + 60^{\circ}\text{C}$ |
| 5. Převodník: | krokový motor |
| 6. Životnost baterie: | cca 1 rok |

VIII. Základní zásady správného používání

8.1 Vodotěsnost hodinek

Označení vodotěsnosti hodinek Používání	Vlhkost, déšť, mytí rukou	Sprchování	Ponoření do mělké vody do 50 cm	Plavání do hloubky 5 m, např. bazén	Potápění, skoky do vody
nejsou vodotěsné	NE	NE	NE	NE	NE
Water resistant 3 ATM	ANO	NE	NE	NE	NE
Water resistant 5 ATM	ANO	NE	ANO	NE	NE
Water resistant 10 ATM	ANO	ANO	ANO	ANO	NE
Water resistant 20 ATM	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO

** uvedená hodnota v ATM/ Bar je pouze orientační – platná pro normovanou zkoušku při statickém tlaku.*

8.2 Zásady pro zachování vodotěsnosti

nedodržení níže uvedených zásad může mít za následek narušení vodotěsnosti hodinek a případnou ztrátu záruky.

- jsou-li hodinky vlhké nebo pod vodou nemanipulujte s korunkou ani s tlačítky,
- šroubovací korunky musí být vždy zcela dotaženy, ostatní nastaveny do základní polohy,
- nepoužívejte hodinky při koupeli v horké vodě,
- nevystavujte hodinky prudkým změnám teplot například silné zahřátí (slunce), následně prudké ochlazení (skok do vody),
- hodinky 10ATM a 20ATM doporučujeme předložit k pravidelné roční prohlídce v autorizovaném servisním středisku.
- jestliže se i přes dodržení těchto zásad objeví v hodinkách voda nebo kondenzovaná vlhkost nechte hodinky ihned zkontrolovat. Vlhkost může poškodit vnitřní části hodinek.

8.3 Zásady správného používání

Teplota

Chraňte hodinky před přímým slunečním zářením a neponechávejte je příliš dlouho v extrémně horkém nebo chladném prostředí. Vyvarujte se též prudkých změn teploty (zásadně nepoužívejte hodinky např. v sauně, nenechávejte je na palubní desce automobilu,...). Budou-li hodinky ve výše uvedených podmínkách používány, může dojít k jejich chybné funkci (předbíhání nebo zpoždování), narušení vodotěsnosti a zkrácení životnosti baterie.

Nárazy

Tyto hodinky snesou běžné nárazy a otřesy při standardním denním používání. Pád hodinek na tvrdý povrch nebo silné nárazy mohou hodinky poškodit, případně zničit.

Magnetické pole

Odolnost hodinek vůči magnetickému poli je vypočtena do intenzity 60 gaussů, a nemohou být tedy ovlivněny běžnými domácími spotřebiči. Jsou-li však vystaveny silnému magnetickému poli, mohou být poškozeny nebo zničeny.

Statická elektřina

Integrované obvody uvnitř hodinek jsou citlivé na statickou elektřinu. Hodinky je třeba chránit před kontaktem se statickým nábojem, poněvadž může poškodit nebo zničit mechanismus hodinek.

Chemikálie a plyny

Chraňte hodinky před stykem s chemikáliemi a plyny. Kontakt s nimi může způsobit změnu barvy pouzdra, tahu či řemínku hodinek, naleptání povrchu případně narušení těsnosti hodinek. Vyvarujte se čištění hodinek čisticími prostředky, jako jsou rozpouštědla, benzín atd.

8.4 Doporučení výrobce

Baterie

Životnost baterie je přibližně 2 roky, je počítána od okamžiku vložení do hodinek ve výrobním závodě. Při prvním náznaku vybití baterie je třeba provést její výměnu. V případě vodo-těsných hodinek by měla být výměna provedena v autorizovaném servisním středisku. (Seznam autorizovaných servisních středisek je uveden na záručním listu nebo na stránkách www.festina.cz).

Řemínek a tah

Neutahujte řemínek nebo tah hodinek příliš pevně. Aby se řemínek nebo tah rychle neopotřebovaly, doporučuje se, aby mezi řemínkem a zápěstím bylo možné vsunout prst. Kovový tah by měl být pravidelně čištěn. Po umytí jej vytřete do sucha jemným hadříkem. Pokud se na tahu objeví větší nečistoty, lze jej důkladně vyčistit v hodinářství – pomocí ultrazvuku.

Odolnost pouzdra proti oděru

Hodinky s povrchovou úpravou z ušlechtilých kovů (zlato, stříbro) jsou ve zvýšené míře náchylné k mechanickému poškození. Tyto hodinky chraňte před nadměrným používáním. Životnost povrchové úpravy závisí na kontaktu hodinek s potem (např. při sportu, za vysokých teplot), chemikáliemi (mytí nádobí, práce s barvami) a frekvenci kontaktu s jinými povrchy (otěr hodinek o stůl a pod.). Proto se doporučuje osobám, pobývajícím ve výše popsanych podmínkách používat hodinky vyrobené vcelku například z ušlechtilé oceli.

Používání hodinek ve vodě

Pro pohyb ve vodním prostředí (plavání, vodní sporty, skákání do vody,...) doporučujeme používat pouze hodinky

s označením 10ATM nebo 20ATM. Voda negativně ovlivňuje životnost kožených řemínků, proto jsou-li hodinky používány pro plavání či vodní sporty, doporučujeme raději hodinky s kovovým tahem nebo plastovým či gumovým řemínkem. Pro používání hodinek ve vodním prostředí dodržujte výše uvedené zásady pro vodotěsnost. Po kontaktu s vodou doporučujeme otřít vlhkost z pouzdra a řemínku (tahu) jemným, suchým a čistým hadříkem. Jestliže hodinky přišly do styku se slanou vodou, musí být poté umyty v čisté sladké vodě a otřeny do sucha.

Udržování hodinek v čistotě

Na řemínek a pouzdro při přímém styku s pokožkou působí pot. Pokud nejsou hodinky příliš dlouho čistěny, mohou se na nich objevit známky koroze, proto se doporučuje hodinky pravidelně čistit. Pouzdro hodinek, tah očistěte měkkým hadříkem navlhčeným v mýdlovém roztoku. Po pečlivém vyčištění hodinky osušte. Frekvence údržby výrazně závisí na prostředí v jakém jsou hodinky používány. Udržování hodinek v čistotě je důležité také z hygienického hlediska, předejdete tím případným dermatologickým problémům.



Likvidaci opotřebovaných křemenných hodinek, baterií a obalů (týká se členských zemí EU a zemí v nichž platí příslušné předpisy) Tato značka na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že výrobek nepatří do komunálního odpadu. Je třeba jej odevzdat na příslušném místě, zabývajícím se sběrem a recyklací elektrických a elektronických zařízení. Správná likvidace výrobku zabrání potencionálním negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví. Recyklace materiálů pomáhá v zachování přírodních surovin. O bližší informace o recyklaci tohoto výrobku požádejte místní orgány, firmu z oblasti nakládání s odpady nebo obchod, v němž byl výrobek zakoupen.

www.festina.cz

janeba  ***time***

v ý h r a d n í d i s t r i b u t o r

JANEBA TIME, s.r.o., Hradecká 557, 530 09 Pardubice

IČO 252 81 054, zápis OR-KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 12672

Tel.: 466 615 078, fax: 466 615 082, e-mail: servis@janeba-time.cz