



IFM0S10



Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.


NÁVOD K OBSLUZE

Display a tlačítka	3
Nastavení času	4
Nastavení data	4
Používání stopek	5
Vynulování stopek	6

1

2

DISPLAY A TLAČÍTKA

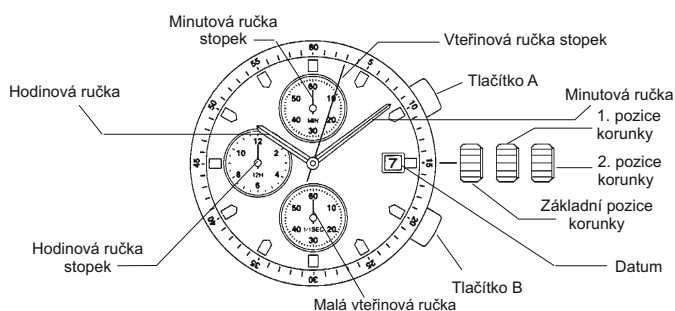

3

4

NASTAVENÍ ČASU

1. Nastavte korunku do 2. pozice. (hodinky se zastaví)
2. Otáčejte korunkou, dokud nenastavíte správný čas.
3. Nastavte korunku zpátky do základní pozice. (Vteřinová ručka se rozběhne)

NASTAVENÍ DATA

1. Nastavte korunku do 1. pozice.
2. Točte korunkou proti směru hodinových ručiček, pro nastavení data. * Jestli nastavujete datum mezi devátou večer a jednou hodinou ráno datum se další den nemusí změnit.
3. Po nastavení data nastavte korunku do základní pozice.


POUŽÍVÁNÍ STOPEK

Stopky měří s přesností 1/1 sekund a jejich maximální délka měření je 11 hodin 59 minut a 59 vteřin.

Vteřinová ručka běží dokola po celé 11 hodin, 59 minut a 59 vteřin.

[Měření času pomocí stopek]

1. Stopky se zapínají a zastavují každým stisknutím tlačítka A.
2. Stisknutím tlačítka B se stopky vynulují, hodinová, minutová a vteřinová ručka stopek se vrátí na nulu.



5

6

VYNULOVÁNÍ STOPEK

Tento postup byste měli použít pokud se nevrátí vteřinová ručka do nulové polohy a i poté co jste vynulovali stopky a vyměnili baterku.

1. Nastavte korunku do 2. polohy.
2. Zmáčkněte tlačítko A, abyste nastavili vteřinovou ručku na nulovou pozici. Vteřinovou ručku stopek nastavíte i podržením tlačítka A. *Vteřinová ručka stopek je synchronizovaná s ručkami stopek hodin a minut.
3. Jakmile vrátíte vteřinovou ručku na nulovou pozici zamáčkněte korunku do normální pozice. *Nastavte všechny ručky na nulovou pozici, poté nastavte korunku do základní pozice, protože jinak bude nulová pozice ruček tam, kde jste ji nastavili.