

CHRONOGRAPH CALENDAR

IFMJS05/15/25



Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

1


NAVOD K OBSLUZE CHRONO - CALENDAR

- | | | |
|-----------------------|-------|-------|
| 1. Display a tlačítka | _____ | 3 - 4 |
| 2. Nastavení času | _____ | 5 |
| 3. Nastavení data | _____ | 5 |
| 4. Používání stopek | _____ | 6 |
| 5. Vynulování stopek | _____ | 7 |

2

IFMJS05/15/25


1. ZOBRAZENÍ DISPLEJE A FUNKCE TLAČÍTEK

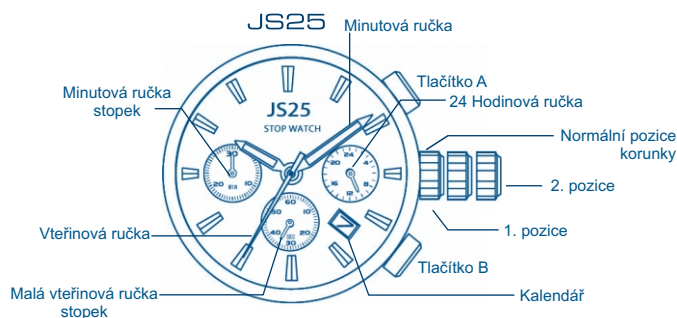

3

IFMJS05/15/25

1. ZOBRAZENÍ DISPLEJE A FUNKCE TLAČÍTEK

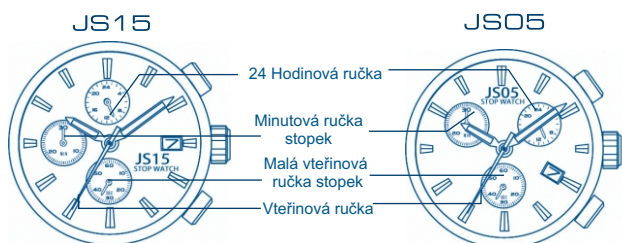

4

IFMJS05/15/25

2. POUŽÍVÁNÍ STOPEK

- Korunku hodinek nastavte do 2. pozice.
- Točte korunkou po směru hodinových ruček pro nastavení hodin a minut.
- Po dokončení nastavení vraťte korunku do základní pozice.

3. NASTAVENÍ DATA

- Korunku nastavte do 1. pozice.
- Točte korunkou po směru hodinových ruček, abyste nastavili datum.
* Jestli nastavujete datum mezi 21:00 a 1:00 datum se nemusí změnit následující den.
- Po nastavení data vraťte korunku do základní pozice.

5

IFMJS05/15/25

4. NASTAVENÍ ČASU

Stopky měří s přesností 1/1 vteřin a jeho maximální délka měření je 30 minut.

Stopky se automaticky zastaví po 30 minutách.

[Měření času pomocí stopek]

- Stopky se zapínají stisknutím tlačítka A.
- Stopky se zapínají a zastavují každým stisknutím tlačítka A.
- Stisknutím tlačítka B se stopky vynuluje, minutová a vteřinová ručka stopek se vrátí na nulu.



6

IFMJS05/15/25

5. VYNULOVÁNÍ STOPEK

Tento postup byste měli použít pokud se nevrátí vteřinová ručka do nulové polohy.

- Vytáhněte korunku do 2. polohy.
- Stiskněte tlačítko A abyste poposunuli vteřinovou ručku dopředu, tlačítko B směrem nazpět.
*Minutová ručka stopek je synchronizovaná s vteřinovou.
*Ručky stopek můžete přetočit podržením tlačítka A nebo B.
- Jakmile vrátíte vteřinovou ručku na nulovou pozici vraťte korunku do normální polohy.

7