



IFM6P29/79



Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.


NÁVOD K OBSLUZE

Display a tlačítka	3
Nastavení času	4
Nastavení data	4

1

2

DISPLAY A TLAČÍTKA

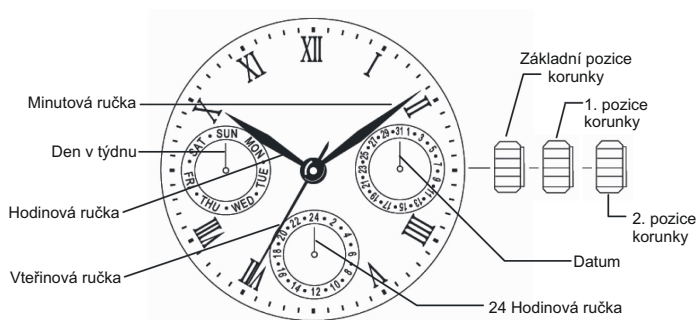

NASTAVENÍ ČASU

1. Nastavte korunku do pozice 2. (hodinky se zastaví)
2. Otáčejte korunkou, dokud nenastavíte správný čas.
3. Nastavte korunku zpátky do základní pozice. (vteřinová ručka se rozběhne)

Nastavení všech ruček: ručka dne, hodinová i 24 hod. ručka, minutová ručka a vteřinová ručka, probíhá v jedné operaci (korunka v 2. pozici).



NASTAVENÍ DATA

1. Nastavte korunku do 1. pozice.
2. Točte korunkou proti směru hodinových ručiček, pro nastavení data. *Jestli nastavujete datum mezi devátou večer a jednou hodinou ráno datum se další den nemusí změnit.
3. Po nastavení data, znovu nastavte korunku do základní pozice.

3

4