


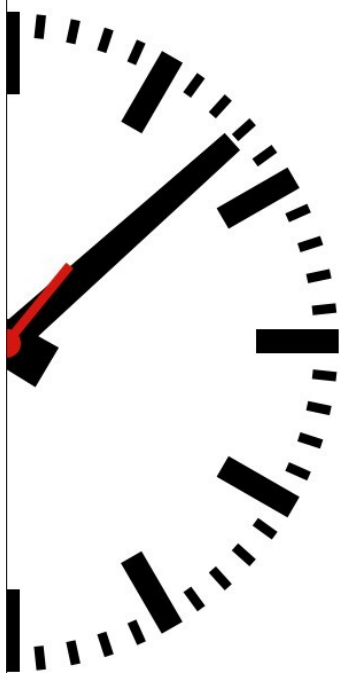

MONDAINE®

Swiss  Watch

/ INSTRUCTION MANUAL /

stop2go

stop2go Movement

Czech

Popis číselníku a tlačítek



Jak používat tlačítko

- Jedno krátké stisknutí
- Dvě stisknutí
- Dlouhé stisknutí (4 sekundy)

ČÁST 1

Kalibrace ruček (volitelné)

Ručky jsou zkalibrovány už z výroby, ale lze je snadno zkalibrovat následujícím způsobem:

- 1 Pro aktivaci kalibračního režimu stiskněte a dlouze podržte tlačítko nastavení. Tím se aktivuje sekundová ručka, která se začne pohybovat.
- 2 Pro posun sekundové ručky stiskněte 1x krátce tlačítko nastavení. Sekundová ručka se pohne o ¼ sekundy. Pro posun sekundové ručky o 10 sekund dopředu stiskněte tlačítko nastavení 2x po sobě. Pokračujte, dokud nebude sekundová ručka zarovnaná s indexem 12 hodin.
- 3 Jakmile bude sekundová ručka seřizena, stiskněte a dlouze podržte tlačítko nastavení. Tím se přesunete k nastavení minutové ručky. Minutová ručka se začne pohybovat.
- 4 Pro posun minutové ručky stiskněte 1x krátce tlačítko nastavení. Minutová ručka se pohne o ¼ minuty. Pro posun sekundové ručky o 10 minut dopředu stiskněte tlačítko nastavení 2x po sobě. Pokračujte, dokud nebude minutová ručka zarovnaná s indexem 12 hodin.

CZ

- 5 Jakmile bude minutová ručka seřizena, stiskněte a dlouze podržte tlačítko nastavení. Tím se přesunete k nastavení hodinové ručky. Hodinová ručka se začne pohybovat.
- 6 Pro posun hodinové ručky stiskněte 1x krátce tlačítko nastavení. Hodinová ručka se pohne o ¼ hodiny. Pro posun hodinové ručky o 2 hodiny dopředu stiskněte tlačítko nastavení 2x po sobě. Pokračujte, dokud nebude hodinová ručka zarovnaná s indexem 12 hodin.
- 7 Jakmile budou všechny ručky zarovnaný s indexem 12 hodin podle popisu výše, stiskněte a dlouze podržte tlačítko nastavení. Tím dojde k návratu do režimu nastavení času. Čas můžete nastavit způsobem popsáným v ČÁSTI 2.

ČÁST 2

Nastavení času

- 1 Stiskněte 1x krátce tlačítko nastavení pro aktivaci režimu nastavení hodin. Hodinová ručka se začne pohybovat. **Pozor, režim nastavení se automaticky ukončí po 30 sekundách nečinnosti.**
- 2 Pro posun hodinové ručky stiskněte 1x krátce tlačítko nastavení. Hodinová ručka se pohne o 1 hodinu. Pro posun hodinové ručky o 3 hodiny dopředu stiskněte tlačítko nastavení 2x po sobě.
- 3 Nastavte pomocí tlačítka nastavení hodinovou ručku na požadovanou hodinu.
- 4 Po nastavení hodinové ručky stiskněte a dlouze podržte tlačítko nastavení (**dokud se stále nacházíte v režimu nastavení času**). Tím se přesunete do režimu nastavení minutové ručky. Minutová ručka se začne pohybovat.
- 5 Pro posun minutové ručky stiskněte 1x krátce tlačítko nastavení. Minutová ručka se pohne o 1 minutu. Pro posun minutové ručky o 10 minut dopředu stiskněte tlačítko nastavení 2x po sobě.

- 6 Nastavte pomocí tlačítka nastavení minutovou ručku na požadovanou minutu.
- 7 Po nastavení minutové ručky ukončete režim nastavení. Buďto stiskněte a dlouze podržte tlačítko nastavení, **nebo počkejte 30 sekund.**

Gratulujeme, právě jste si úspěšně nastavili čas na hodinkách!

Poznámka: Pro pohodlnější nastavování lze online objednat pero pro stisk tlačítka nastavení.