




SWISS MILITARY HANOWA



NÁVOD K POUŽITÍ

kal.: RONDA 505.24H
RONDA 515.24H

14 SM

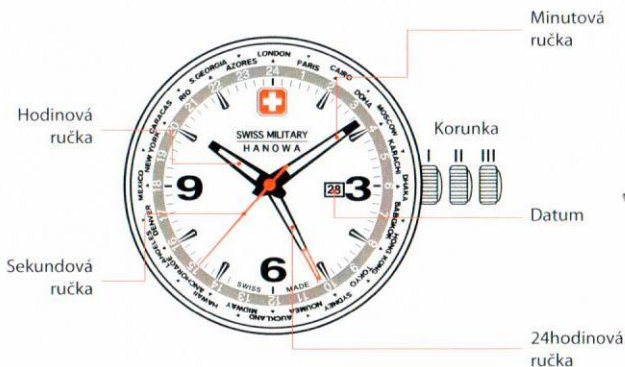

Pokud jsou vaše hodinky vybaveny šroubovací korunkou, nejprve ji odšroubujte a po dokončení nastavení ji nezapomeňte opět zašroubovat.

NASTAVENÍ ČASU

- 1 Vytáhněte korunkou do polohy „III“.
- 2 Otáčejte korunkou pro nastavení času. Nastavte správný dopolední/odpolední čas kvůli automatickému posunu data které probíhá o půlnoci.
- 3 Zatlačte korunkou zpět do základní polohy „I“.

NASTAVENÍ DATA

Mezi 21:00 a 01:00 hod. datum nenastavujte. Mohlo by to ovlivnit funkci kalendáře a následující den by hodinky neukazovaly datum správně. Proto datum nastavte raději až následující den.

- 1 Vytáhněte korunkou do polohy „II“ (hodinky zůstávají v chodu).
- 2 Otáčejte korunkou pro nastavení data.
- 3 Zatlačte korunkou zpět do základní polohy „I“.

NASTAVENÍ 24HODINOVÉ RUČKY

- 1 Vytáhněte korunkou do polohy „II“ (hodinky zůstávají v chodu).
- 2 Otáčejte korunkou proti směru chodu hod. ruček pro nastavení požadovaného času.
- 5 Zatlačte korunkou zpět do základní polohy „I“.