

SECCO

QUARTZ WATCH

Záruční doba 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím.

Záruční i pozáruční opravy provádí:

FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany u Prahy

Záruka se nevztahuje na:

- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku,
- poškození výrobku v důsledku jeho použití v rozporu s pokyny k užívání a obecně známými a obvyklými způsoby používání,
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou nebo zásahem vyšší moci,
- mechanické poškození výrobku,
- poškození způsobené použitím nevhodných médií (baterií),
- vady a poškození způsobené neodborným zásahem do výrobku.

Pokyny k užívání:

Výrobek chraňte před pádem, nárazem, otřesy, náhlými změnami teplot, chemickými vlivy, prašným prostředím, magnetickým polem, účinky vlhkosti a vody (pokud není označen jako vodotěsný). V záruční době neotevírejte pouzdro výrobku, výrobek chraňte před neodbornými zásahy. Plastové části pouzder jsou povrchově upraveny barvou.

Typ hodinek: Datum prodeje:

Safe trade s.r.o

Síroťčí 605/10

Razítko a podpis prodejce:

703 00 Ostrava-Vítkovice

IČ: 28638581, DIČ: CZ28638581

hodinky-365.cz | sperky-365.cz

Záznam o opravě v záruční době

1)	2)	3)
----	----	----

Návod k použití: **digitální hodinky SECCO**

Stupeň vodotěsnosti:

Třída	Označení pouzdra	A	B	C	D
I	-	NE	NE	NE	NE
II	WATER RESISTANT	ANO	NE	NE	NE
III	50M WATER RESISTANT	ANO	ANO	NE	NE
IV	100M WATER RESISTANT	ANO	ANO	ANO	NE
V	200M WATER RESISTANT	ANO	ANO	ANO	ANO

A - déšť, vlhkost, atd.

B - plavání, mytí auta, atd.

C - potápění bez dýchacího přístroje, atd.


D - potápění s dýchacími přístroji

!!! Pod vodou nepoužívejte tlačítka !!!

výchozí pozice - mód času

Nastavení času a datumu:

- 1) „A“ - bliká údaj sekund
- 2) „B“ - výběr údaje pro nastavení
- 3) „D“ - změna hodnoty zvoleného údaje
- 4) „C“ - změna formátu 12/24
- 5) „A“ - konec nastavení

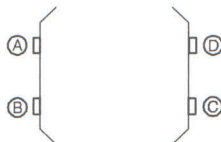

Nastavení druhého času:

- 1) „B“ - 2x, zobrazí se mód druhého času
- 2) dále jako nastavení času od bodu 1

Nastavení budíku:

- 1) „B“ - 1x, zobrazí se mód budíku
- 2) „A“ - bliká údaj hodin
- 3) „B“ - výběr údaje pro nastavení
- 4) „D“ - změna hodnoty zvoleného
- 5) „A“ - konec nastavení
- 6) „C“ - aktivace budíku

Světlo:

- 1) „C“ - světlo zůstane svítit cca 3 sec.

Stopky:

- 1) „B“ - 4x, zobrazí se mód stopky
- 2) „D“ - start / stop
- 3) „C“ - mezipřestávka / rušení mezipřestávky
- 4) „C“ - nulování (pokud stopky stojí)

Odpočítávací stopky:

nastavení

- 1) „B“ - 3x, zobrazí se mód odp. stopky
- 2) „A“ - bliká údaj hodin
- 3) „B“ - výběr údaje pro nastavení
- 4) „D“ - změna hodnoty zvoleného
- 5) „A“ - konec nastavení

měření

- 1) „B“ - 3x, zobrazí se mód odp. stopky
- 2) „D“ - start / stop
- 3) „C“ - nulování (pokud stopky stojí)