

Návod k použití:
digitální hodinky SECCO

578

Stupeň vodotěsnosti:

Třída	Označení pouzdra	A	B	C	D
I	-	NE	NE	NE	NE
II	WATER RESISTANT	ANO	NE	NE	NE
III	50M WATER RESISTANT	ANO	ANO	NE	NE
IV	100M WATER RESISTANT	ANO	ANO	ANO	NE
V	200M WATER RESISTANT	ANO	ANO	ANO	ANO

A - déšť, vlhkost, atd.

C - potápění bez dýchacího přístroje, atd.

B - plavání, mytí auta, atd.


D - potápění s dýchacími přístroji

!!! Pod vodou nepoužívejte tlačítka !!!

výchozí pozice - mód času

Nastavení času a datumu:

- 1) Podrž „D“ - bliká údaj sekund
- 2) „C“ - výběr údaje pro nastavení
- 3) „A“ nebo „B“ - změna hodnoty zvol. údaje
- 4) „D“ - konec nastavení
- 5) „B“ - změna formátu 12/24

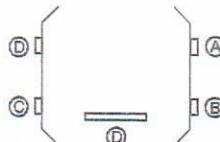

Stopky s pamětí na 10 mezičasů:

měření:

- 1) „C“ - 1x, zobrazí se mód stopky
- 2) Podrž „D“ - změna měření LAP/SPLIT
- 3) „A“ - start / stop
- 4) „B“ - mezičas
- 5) „B“ - nulování (pokud stopky stojí)

vyvolání paměti:

- 1) „C“ - 2x, zobrazí se mód paměti
- 2) „B“ - výběr měření
- 3) „A“ a „B“ - listování jednotlivými mezičasy

Nastavení budíku:

- 1) „C“ - 4x, zobrazí se mód budíku
- 2) „B“ - výběr mezi budíkem a hod.sig.
- 3) Podrž „D“ - bliká údaj hodin
- 4) „C“ - výběr údaje pro nastavení
- 5) „A“ nebo „B“ - změna hodnoty údaje
- 6) „D“ - konec nastavení
- 7) „A“ - aktivace/deaktivace budíku a hod. sig.

Světlo:

- 1) „D“ - světlo zůstane svítit cca 3 sec.