


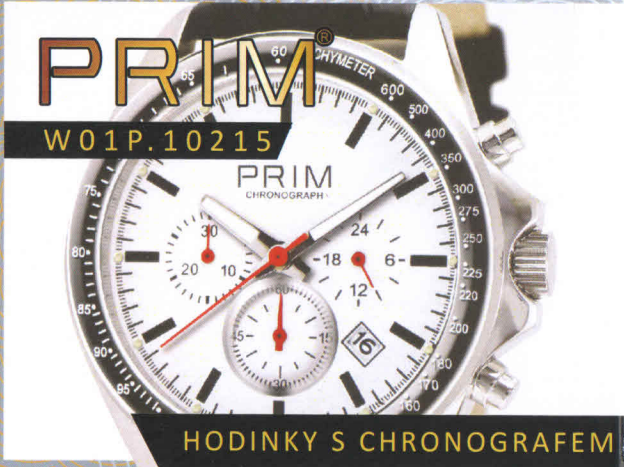

PRIM®

W01P.10215

PRIM
CHRONOGRAPH

HODINKY S CHRONOGRAFEM

OBECNÉ INFORMACE

Sportovní hodinky s chronografem, 24hodinovým číselníkem a datumem.

Pouzdro je vyrobeno z ušlechtilé nerezové oceli 316L.

VODOTĚSNOST

10 ATM. Nemanipulujte s korunkou ani tlačítky, pokud jsou hodinky mokré nebo pod vodou.

NASTAVENÍ ČASU

Při nastavování nikdy netočte ručky proti normálnímu chodu, může dojít k poškození strojeku.

Povytnout korunku do pozice Z. Otáčením nastavte požadovanou hodnotu a poté posuňte korunku zpět do pozice 0.

NASTAVENÍ DATUMU

Nenastavujte datum mezi 23 až 3 hod.

Stejně jako při nastavování času povytáhněte korunku do pozice Y a otáčením nastavte požadovaný datum a poté posuňte korunku zpět do pozice 0.

Datum je nutno nastavit na konci každého měsíce, který má méně než 31 dní, jinak dojde k chybnému zobrazení.

POUŽITÍ CHRONOGRAFU

Chronograf měří s přesností na 1 sekundu, maximálně po dobu 30 minut.

1. Měření jednoho času

Stiskněte tlačítko A, stopky se spustí.

Stiskněte tlačítko A, stopky se zastaví.

Stiskněte tlačítko B, stopky se vynulují.

2. Měření přerušované

Stiskněte tlačítko A, stopky se spustí.

Stiskněte tlačítko A, stopky se zastaví.

Stiskněte tlačítko A, aby se stopky znova spustily.

Stisknutím A se stopky zase zastaví.

Chronograf vynulujete stisknutím tlačítka B.

SEŘÍZENÍ CHRONOGRAFU (například po výměně baterie)

Pokud sekundová či minutová ručka chronografu nejsou po vynulování v základní pozici na 60 s resp. 30 minutě, je nutno ručky seřadit. Povytněte korunku do pozice Z. Pokud jste používali chronograf funkce se zruší. Pokud se sekundová a minutová ručka chronografu nezastaví na pozici 60 s resp. 30 min., seřídíme ji opakovaným stisknutím nebo přidržením tlačítka A nebo B na tuto hodnotu. Při seřizování sekundové ručky se současně nastavuje minutová ručka. Po seřízení zatlačte korunku do základní pozice 0.



SERVISNÍ STŘEDISKO

BD SERVIS s.r.o.

Příborská 1473, 73802 Frýdek-Místek

Tel: +420558441195, Mobil +420739600471

e-mail: bdservis@email.cz

PRIM[®]


www.prim-hodinky.cz

Výrobce: MPM-QUALITY v.o.s., Příborská 602, 738 02 Frýdek-Místek, CZ
Tel.: +420 558 441 190, Fax: +420 558 441 199, e-mail: prim@prim-hodinky.cz

SCHÉMA:

- 1 - hlavní hodinová ručka
- 2 - vteřinová ručka
- 3 - hlavní minutová ručka
- 4 - 24-hodinový číselník
- 5 - datum
- 6 - vteřinová ručka chronografu
- 7 - minutová ručka chronografu

- A - tlačítko chronografu
- B - tlačítko nulování
- O - korunka v základní poloze
- Y - korunka v poloze pro seřízení datumu
- Z - korunka v poloze pro seřízení hodin

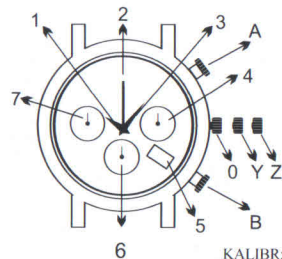

KALIBR: JS25