

# Návod k obsluze


LORUS

Lorus Z021 (RW6)

## ■ CHARAKTERISTIKY

1. **Analogové a digitální zobrazení času:** Hodina, minuta, sekunda, měsíc, datum a den v týdnu.
2. **Denní buzení a zvukové znamení hodin:** Buzení lze nastavit tak, aby se spustilo v určenou dobu v režimu 24 h; zvonkohru lze nastavit na jedno pípnutí každou celou hodinu.
3. **Stopky:** Stopky měří až 23 hodin a 59 sekund v přírůstcích po 1/100 sekundy. Lze měřit i mezičasy.
4. **Volba 12hodinového nebo 24hodinového formátu:** Lze volit mezi zobrazením času ve formátu 12 nebo 24 hodin.
5. **Podsvícení:** Zabudované elektroluminiscenční podsvícení osvětluje displej pro snadné prohlížení v noci.


## ■ DISPLEJ A FUNKCE TLAČÍTEK

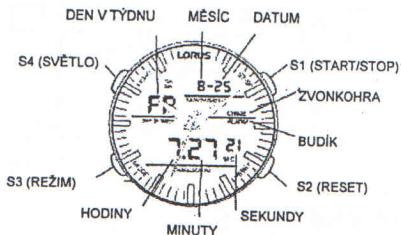

## ■ NASTAVENÍ ČASU (ANALOG)


1. Povyžhněte korunku, sekundová ručička se zastaví.
2. Otáčením korunky nastavte správný čas.
3. Zatlačte korunku zpět do původní polohy. Hodinky se opět rozejdou.

- Analogové a digitální zobrazení času lze upravovat zvlášť.

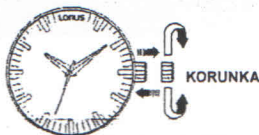


## ■ NASTAVENÍ ČASU / KALENDÁŘE

1. V režimu NORMAL TIME stiskněte 3x tlačítko S3, čímž zahájíte nastavení.
2. Stiskem tlačítka S1 resetujete sekundy na nulu.
  - Pokud stisknete tlačítko S1, když jsou sekundy mezi 30 a 59, resetují se na nulu (00) a bude přidána jedna minuta. Pokud stisknete tlačítko S1, když jsou sekundy v rozmezí od 00 do 29, sekundy se resetují na nulu (00) a hodnota minuty se nezmění.
3. Stiskem tlačítka S2 přejdete k nastavení hodin (HOURS).
  - Volba čísel, která se budou upravovat, se provádí v následujícím pořadí stiskem tlačítka S2. Stiskem S1 se upravuje hodnota.
  - Při nastavování hodin značí „H“ 24hodinový formát, „A“ nebo „P“ 12hodinový.

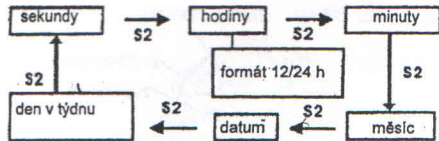

4. Stiskem tlačítka S3 dokončíte nastavení.

2

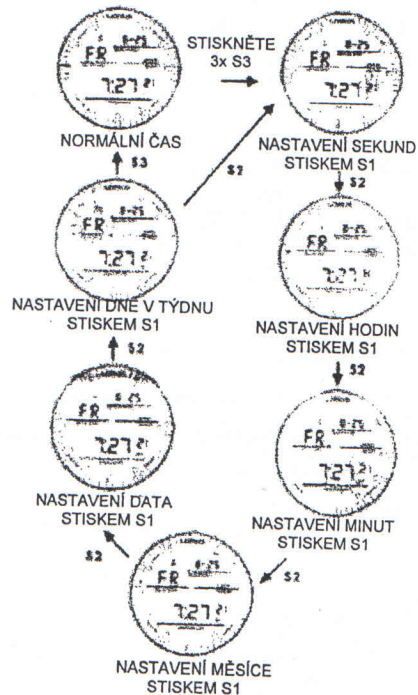

## ■ ZMĚNA REŽIMU ZOBRAZENÍ

- Stiskem tlačítka S3 zobrazíte režim NORMAL TIME (normální čas).
- Pokud je na displeji již režim NORMAL TIME zobrazen, výše uvedený krok přeskočte.
- Stiskem tlačítka S3 změníte režim zobrazení v tomto pořadí:

3

režim NORMÁLNÍ ČAS




režim STOPKY



S3

S3

režim NASTAVENÍ ČASU

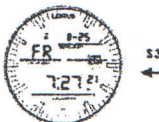

S3

režim BUZENÍ



## ■ NASTAVENÍ BUZENÍ

1. Z režimu NORMÁLNÍHO ČASU se dvojitým stiskem tlačítka S3 dostanete do režimu ALARM.
2. Stiskem tlačítka S2 zahájíte proces nastavení. Začnou blikat číslice hodin.
3. Stiskem tlačítka S1 nastavíte HODINY.
4. Stiskem tlačítka S2 se přesunete do nastavení MINUT. Stiskem tlačítka S1 nastavíte MINUTY.
5. Stiskem tlačítka S2 potvrdíte nastavení.
6. Stiskem tlačítka S3 se vrátíte do režimu NORMÁLNÍHO ČASU.

režim NORMÁLNÍ ČAS



režim BUZENÍ



stiskněte  
2x S3

S3  
S2 pro potvrzení



S2




NASTAVENÍ MINUT  
STISKEM S1

NASTAVENÍ HODIN  
STISKEM S1

## Aktivace / deaktivace BUZENÍ a ZVONKOHRY

V režimu nastavení BUZENÍ lze každým stiskem tlačítka S1 aktivovat a deaktivovat BUZENÍ i ZVONKOHRY v následujícím pořadí. Zároveň s tím se objeví resp. zmizí příslušný signál BUZENÍ resp. ZVONKOHRY.

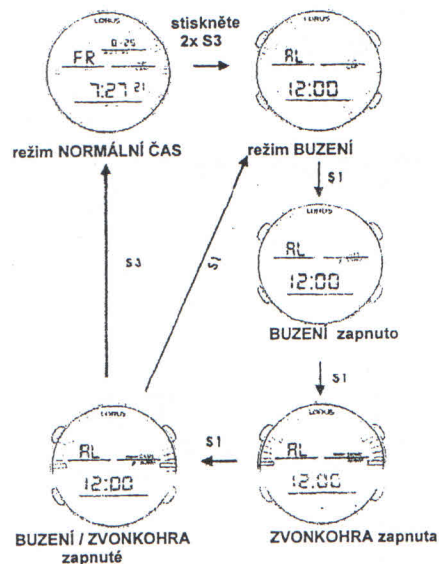

### Vypnutí buzení


Stiskem S1 nebo S2 vypnete buzení, když se rozezvučí.

### Funkce zdfimnutí

Stiskem S3 střídavě zapínáte a vypínáte funkci zdfimnutí. Když je funkce zdfimnutí zapnutá, přestane dočasně znít buzení spustí opět po pěti minutách, kdy se rozezní na 20 sekund a pak se automaticky vypne.


## ■ POUŽITÍ STOPEK

V režimu NORMÁLNÍ ČAS stiskněte jednou tlačítko S3, čímž vstoupíte do režimu STOPKY.

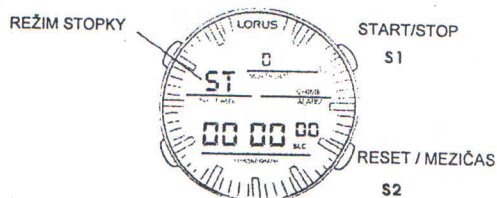

### Standardní měření

1. Stisknutím tlačítka S1 střídatě zapínáte a vypínáte STOPKY.
2. Stiskem tlačítka S2 vynulujete STOPKY na „00:00:00“.



### Měření mezičasů

1. Stiskem tlačítka S1 začnete odpočítávat měření prvního mezičasu.
2. Po stisku tlačítka S2 budou STOPKY nadále počítat mezičas a ukazovat ho na displeji.
3. Po stisku tlačítka S1 přestanou stopky počítat první mezičas.
4. Po stisku tlačítka S2 se uvolní první mezičas.
5. Stiskem tlačítka S1 se začne odpočítávat měření druhého mezičasu.

\* Tento krok lze opakovat a odečítat mezičasy.

6. Stiskem tlačítka S2 ukončíte počítání mezičasu.
7. Opakovaným stiskem tlačítka S2 vynulujete STOPKY na „00:00:00“.



## ■ POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO PODSVÍCENÍ

- Ve kterémkoli režimu stiskněte tlačítko S4, zapne se světlo.

### SVĚTLO ZAPNUTO



### Poznámka:

1. Podsvícení hodinek využívá elektroluminiscenční světlo (EL), které má po dlouhé době svícení tendenci se zeslabovat.
2. Osvětlení poskytované podsvícením je na přímém slunci velmi špatně viditelné.

\* Když podsvícení hodně zeslábne, vyměňte baterii.

## □ VÝMĚNA BATERIE

Tyto hodinky jsou poháněny dvěma bateriemi, kdy jedna napájí analogový strojek a druhá digitální.

Analogový quartzový strojek: Miniaturní baterie SEIKO SR626SW, Maxell SR626SW, nebo SONY SR626SW.

Digitální quartzový strojek: Miniaturní baterie SEIKO CR2025, Maxell CR2025, nebo SONY CR2025, které napájejí Vaše hodinky, by měly vydržet cca 2 roky. Protože je však baterie do hodinek vkládána v továrně, může být skutečná životnost baterie od doby, kdy hodinky zakoupíte, kratší než 2 roky.

Jakmile se baterie vybijí, nezapomeňte ji vyměnit, abyste zabránili případnému poškození hodinek. Pro výměnu baterie Vám doporučujeme navštívit místní opravnu hodinek.

### Poznámka:

Pokud používáte buzení déle než 60 sekund denně, může baterie vydržet kratší dobu, než je uvedeno.

Po výměně baterie za novou nastavte čas, kalendář a buzení.

## □ PÉČE O HODINKY LORUS

Tyto hodinky obsahují přesné elektronické komponenty. Nikdy se nepokoušejte otevřít pouzdro nebo snímat zadní kryt.

#### \* BATERIE



#### UPOZORNĚNÍ

Starou baterii nevystavujte ohni ani ji znovu nenabíjejte. Uchovejte ji na místě mimo dosah dětí. Pokud ji dítě spolkne, poraďte se ihned s lékařem.

#### • VODĚODLNOST

Podmínky použití Označení na ciferníku/ pouzdra	Náhodný styk s vodou, jako je postříkání a déšť	Plavání a sprchování	Potápění bez skafandru	Potápění s kyslíkovým přístrojem
BEZ OZNAČENÍ	NE	NE	NE	NE
VODĚODLNÉ	ANO	NE	NE	NE
VODĚODLNÉ (50m / 5 bar)	ANO	ANO	NE	NE
VODĚODLNÉ (100 m / 10 bar a více)	ANO	ANO	ANO	NE

- Mají-li Vaše hodinky odolnost 200 m / 20 bar, 100 m / 10 bar nebo 50 m / 5 bar, je to vyznačeno na jejich ciferníku nebo na zadní straně pouzdra.
- S tlačítky nepracujte, pokud jsou hodinky mokré.
- Jsou-li hodinky vystaveny působení slané vody, opláchněte je pitnou vodou a důkladně utřete dosucha.
- Pokud zjistíte, že v hodinkách zkondenzovala voda, nechte je ihned zkontrolovat. Voda může zkorodovat elektrické díly v pouzdře.

#### Pozor:

Kožený řemínek není vodě odolný, pokud to na něm není vyznačeno, a to ani pokud hodinky samotné vodě odolné jsou.

#### • ALERGICKÁ REAKCE

Protože pouzdro a pásek se dotýkají přímo pokožky, je důležité je pravidelně čistit. Pokud tak neučiníte, může dojít k ušpinění rukávu košile a u osob s citlivou pokožkou ke vzniku vyrážky. Noste hodinky s určitou vůlí (mezerou), abyste nevyvolali alergickou reakci. Pokud Vám na zápěstí vznikne vyrážka, přestaňte hodinky nosit a poraďte se s lékařem.

#### • MAGNETISMUS

Na Vaše hodinky má negativní vliv silný magnetismus. Uchovávejte je mimo těsný kontakt s magnetickými předměty.

#### • OTŘESY A VIBRACE

Hodinky můžete nosit při běžných sportovních činnostech, avšak dávejte pozor, abyste je neupustili nebo jimi neudeřili o tvrdý povrch.

#### • TEPLOTA

Hodinky jsou seřizeny tak, aby si při normální teplotě zachovávaly konstantní přesnost.

#### • ČIŠTĚNÍ

K čištění hodinek použijte pouze měkký hadřík a čistou vodu. Nikdy nepoužívejte chemikálie, naruší by voděodolné těsnění.

#### ☐ SERVIS

Pokud hodinky LORUS potřebují opravu nebo seřízení, nahlédněte laskavě do přiloženého ZARUČNÍHO LISTU.