

Nastavení radiocontrol Bering s displejem po výměně baterie (51640-402)

RESTART HODINEK PO VÝMĚNĚ BATERIE


1. Po vložení baterie se zobrazí symbol **Po 12** na LCD displeji. V případě, že by k tomu nedošlo, proveďte restart (stisknutí tlačítka **T2** na dobu delší než 16 sekund) hodinek.
2. Stisknutím tlačítka **T1** nastavte ručky do polohy na dvanácté hodině.
 - a) Krátkým stiskem tlačítka **T1** a jeho uvolněním posunujete ručky krok za krokem.
 - b) Pokud stisknete tlačítko **T1** na delší dobu, ručky vašich rádiem řízených hodinek se nyní pohybují ve zrychleném režimu. Po uvolnění tlačítka **T1** se ručky okamžitě zastaví.
 - c) Nyní můžete vaše rádiem řízené hodinky přesně seřadit po jednotlivých krocích (případně můžete tlačítko krátce podržet a poté uvolnit).
3. Poté, co určíte správnou polohu dvanácté hodiny, potvrďte váš výběr stiskem tlačítka **T2**.
Úprava pozic ruček je nyní dokončena. Viditelný ukazatel toho, že probíhá příjem, je střídání zobrazených symbolů **Po 12** a **00.0**.
4. Během příjmu signálu vašich rádiem řízených hodinek zůstanou ručky na dvanácté hodině a zobrazí se symbol rádiového vysílače.
5. V případě špatného příjmu, nebo pokud se nacházíte v oblasti mimo signál, vaše rádiem řízené hodinky nemohou

3. Ručky se posunou na požadovanou hodinu. LCD displej se navrátí k původně zobrazovaným údajům data a sekund.

4. Pro úspěšný restart časové zóny je třeba provést Manuální příjem rádiového signálu.

59 -

UPOZORNĚNÍ: funkce automatické synchronizace je deaktivována, pokud je časová zóna napřed, nebo naopak pozadu o více než jednu hodinu. Displej zobrazující úroveň signálu nyní zobrazuje symbol „-“.

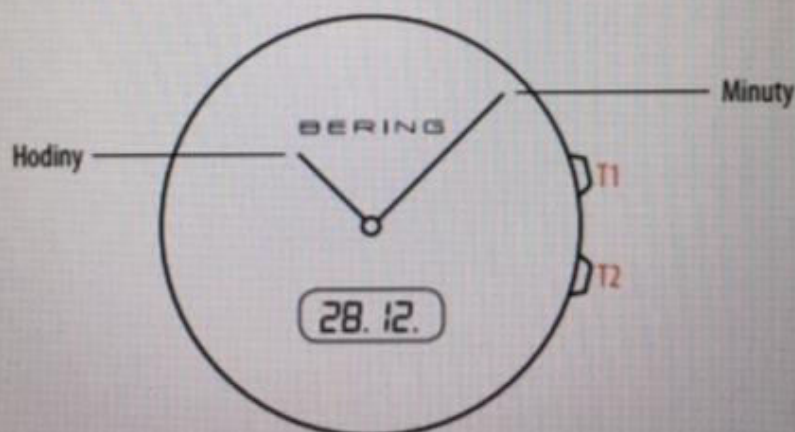


přijmout časovou informaci. V těchto případech zkuste změnit místo ve kterém přijímáte signál, případně odstraňte zdroje které ruší příjem časové informace. Hodinky se samostatně pokusí o opětovný příjem každých šest hodin.

POZNÁMKA K POLOHÁM RUČEK: Pokud krátce stisknete tlačítko **T2** předtím než dosáhnou ručky hodinek správné pozice, momentální poloha ruček je považována za definitivní. Pro další opravu je proto nutné provést znovu celý postup restartu.

RESTART

V případě, že zaznamenáte poruchu na vašich hodinkách, stiskněte tlačítko **T2** na dobu delší než 16 sekund, LCD displej poté zhasne. Stejného efektu docílíte současným stisknutím tlačítek **T1** a **T2** na dobu delší než 3 sekundy. Ideálním nástrojem pro tento krok je pinzeta se špičatými hroty. V momentě kdy tlačítka uvolníte, mikroprocesor v hodinkách provede restart: veškeré nastřádané časové údaje jsou nyní vymazány. Na LCD displeji se nyní zobrazuje

tento symbol: 

Nyní pokračujte ve čtení v části **RESTART HODINEK PO VÝMĚNĚ BATERIE**.