

# Návod k použití: digitální hodinky SECCO

## Stupeň vodotěsnosti:

Třída	Označení pouzdra	A	B	C	D
I	-	NE	NE	NE	NE
II	WATER RESISTANT	ANO	NE	NE	NE
III	50M WATER RESISTANT	ANO	ANO	NE	NE
IV	100M WATER RESISTANT	ANO	ANO	ANO	NE
V	200M WATER RESISTANT	ANO	ANO	ANO	ANO

A - déšť, vlhkost, atd.

B - plavání, mytí auta, atd.

C - potápění bez dýchacího přístroje, atd.

D - potápění s dýchacími přístroji

!!! Pod vodou nepoužívejte tlačítka !!!

## výchozí pozice - mód času

### Nastavení času a datumu:

- 1) Podrž „D“ - bliká údaj sekund
- 2) „C“ - výběr údaje pro nastavení
- 3) „A“ nebo „B“ - změna hodnoty zvol. údaje
- 4) „B“ - konec nastavení

### Nastavení světového času:

- 1) „C“ - 6x, zobrazí se mód světového času
- 2) „A“ nebo „B“ - nastavení časové zóny

### Stopky s pamětí na 15 mezičasů:

#### měření:


- 1) „C“ - 1x, zobrazí se mód stopek
- 2) „A“ - start / stop
- 3) „B“ - mezičas
- 4) „B“ - nulování (pokud stopky stojí)

#### vyvolání paměti:

- 1) „C“ - 2x, zobrazí se mód paměti
- 2) „B“ - výběr měření
- 3) „A“ - listování jednotlivými mezičasy
- 4) podrž „D“ - vymazání paměti

### Odpocítávací stopky:

- 1) „C“ - 3x, zobrazí se mód odp. stopek
- 2) Podrž „D“ - bliká údaj sekund
- 3) „C“ - výběr údaje pro nastavení
- 4) „A“ nebo „B“ - změna hodnoty zvoleného
- 5) „D“ - konec nastavení
- 6) „A“ - start / stop
- 7) „B“ - nulování (pokud stopky stojí)

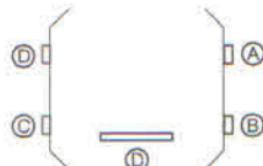

### Nastavení budíku 1

#### (denní budík):

- 1) „C“ - 4x, zobrazí se mód budíku
- 2) „B“ - výběr z 1-3 budíku
- 3) Podrž „D“ - bliká údaj hodin
- 3) „C“ - výběr údaje pro nastavení
- 4) „A“ nebo „B“ - změna hodnoty údaje
- 5) „D“ - konec nastavení
- 6) „A“ - aktivace/deaktivace budíku

### Nastavení budíku 2

#### (jednorázový budík):

- 1) „C“ - 5x, zobrazí se mód budíku
- 2) „B“ - výběr z 1-5 budíku
- 3) Podrž „D“ - bliká údaj minut
- 3) „C“ - výběr údaje pro nastavení
- 4) „A“ nebo „B“ - změna hodnoty údaje
- 5) „D“ - konec nastavení

### Světlo:

- 1) „D“ - světlo zůstane svítit cca 3 sec.