

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka trvá 24 ☐ 6 ☐ měsíců a začíná dnem prodeje zákazníkovi. Záruční list musí být řádně vyplněn prodávajícím, jinak nevzniká nárok na záruku (razítko, model, datum...). Další informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění najdete na: https://eshop.prim-hodinky.cz/text/obchodni_podminky/reklamacni_rad/

Ze záruky jsou vyjmuty:

- poškození plastového nebo kovového pouzdra, řemínku, tahu vzniklého oděrem
- poškození skla
- opotřebení běžným nošením
- poškození způsobené nárazem, úderem, hrubým zacházením, chemickými látkami, stykem s magnetickým polem
- vady způsobené cizím zásahem a nesprávným užíváním
- více informací o údržbě na www.prim-hodinky.cz/udrzba/

Upozornění:

Nevystavujte hodinky přímému slunečnímu světlu, nebo je nenechávejte dlouhou dobu v místech s vysokou teplotou!



Typ - hodinky

Cena

Datum prodeje (měsíc slovy)

Razítko a podpis

Výrobce: MPM-QUALITY v.o.s., Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ
Tel.: +420 558 441 190, e-mail: prim@prim-hodinky.cz, www.prim-hodinky.cz

Servisní středisko: BD SERVIS s.r.o., Příborská 1473, 73802 Frýdek-Místek, CZ
Tel: +420 558 441 170, e-mail: servis@prim-hodinky.cz

PRIM MANAGER 2020

WO1P.13121

PRIM
PRIM-HODINKY.cz

CZ

VODĚODOLNOST

Tento model hodinek je označen voděodolností 5 ATM, zaručující odolnost proti vlhku při běžném denním použití.

Více informací o údržbě na www.prim-hodinky.cz/udrzba/

NASTAVENÍ ČASU

Při nastavování nikdy netočte ručky proti normálnímu chodu, může dojít k poškození strojek. Posuňte korunku do pozice **Z**, otáčením po směru hodinových ruček nastavte aktuální čas a poté posuňte korunku zpět do pozice **0**. Současně se nastavuje 24 hodinový číselník na pozici 6 hodin.

NASTAVENÍ DATA

Nenastavujte datum mezi 22. až 4. hod. Stejně jako při nastavování času povytáhněte korunku do pozice **Y** a otáčením nastavte požadované datum a poté posuňte korunku zpět do pozice **0**. Datum je nutno nastavit na konci každého měsíce, který má méně než 31 dní, jinak dojde k chybnému zobrazení.

NASTAVENÍ DNE V TÝDNU


Nenastavujte datum mezi 22 až 4 hod., může dojít k poškození strojek. Opakovaným stiskem tlačítka **B** nastavíte požadovaný den v týdnu.

NASTAVENÍ MĚSÍCE

Opakovaným stiskem tlačítka **A** nastavíte požadovaný měsíc. Měsíc je nutno nastavit manuálně na konci každého měsíce.

SCHÉMA

- 1 - hlavní hodinová ručka
- 2 - hlavní minutová ručka
- 3 - datum
- 4 - měsíc
- 5 - den v týdnu
- 6 - duální 24 hodinový číselník
- 7 - safírové sklo (dvojitá antireflexní vrstva)

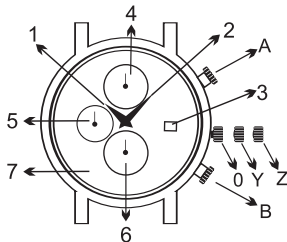

AUTOMATIC- TY 2867

KALIBR

Mechanický strojek s automatickým nátahem. Mechanismus se dotahuje automaticky z pohybů Vašeho zápěstí při nošení. Pokud hodinky nosíte méně než 8 hodin, nebo s nimi nebylo delší dobu manipulováno lze strojek natáhnout mechanicky otáčením korunky v pozici **0**. Strojek bude natažen přibližně po 40 otáčkách korunky.

REZERVA CHODU

Při plném natažení +/- 36 hodin. U těchto mechanických hodinek je tolerance přesnosti chodu +/- 30 sekund za 24 hodin. Kmitočet 21 600 kmitů / hod.

ZÁZNAM ZÁRUČNÍCH/NEZÁRUČNÍCH OPRAV

Pro případnou opakovanou reklamaci doporučujeme přiložit „PROTOKOL O OPRAVĚ“ předcházejících záručních oprav.

Datum:	Datum:	Datum:
Č.o.	Č.o.	Č.o.

ÚDRŽBA: Provádějte čištění hodinek vlhkým měkkým hadříkem s mýdlovou vodou a vysušte. Pokud voděodolné hodinky přišly do styku se slanou vodou, opláchněte je ve sladké vodě a vysušte. U mechanických hodinek doporučujeme každé dva roky provést údržbu strojek a jednou ročně překontrolovat vodotěsnost v našem servisním středisku.