

Návod k použití: digitální hodinky SECCO

579

Stupeň vodotěsnosti:

Třída	Označení pouzdra	A	B	C	D
I	-	NE	NE	NE	NE
II	WATER RESISTANT	ANO	NE	NE	NE
III	50M WATER RESISTANT	ANO	ANO	NE	NE
IV	100M WATER RESISTANT	ANO	ANO	ANO	NE
V	200M WATER RESISTANT	ANO	ANO	ANO	ANO

A - déšť, vlhkost, atd.

C - potápění bez dýchacího přístroje, atd.

B - plavání, mytí auta, atd.


D - potápění s dýchacími přístroji

!!! Pod vodou nepoužívejte tlačítka !!!

výchozí pozice - mód času

Nastavení času a datumu:

- „D“ - bliká údaj sekund
- „C“ - výběr údaje pro nastavení
- „A“ nebo „B“ - změna hodnoty zvol. údaje
- „D“ - konec nastavení

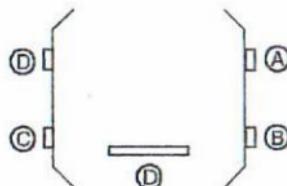

Nastavení druhého času:

- „C“ - 4x, zobrazí se mód druhého času
- dále jako nastavení času

Nastavení budíku:

- „C“ - 3x, zobrazí se mód budíku
- „D“ - bliká údaj hodin
- „C“ - výběr údaje pro nastavení
- „A“ nebo „B“ - změna hodnoty zvoleného údaje
- „D“ - konec nastavení
- „A“ - aktivace/deaktivace buzení a hod. sig.

Odpocítávací stopky:

- „C“ - 2x, zobrazí se mód odp. stopek
- „D“ - bliká údaj sekund
- „C“ - výběr údaje pro nastavení
- „A“ nebo „B“ - změna hodnoty zvoleného údaje
- „D“ - konec nastavení
- „A“ - start / stop
- „B“ - nulování

Stopky:

- „C“ - 1x, zobrazí se mód stopek
- „A“ - start / stop
- „B“ - mezičas / rušení mezčasu
- „B“ - nulování (pokud stopky stojí)

Světlo:

- „D“ - světlo zůstane svítit cca 3 sec.