NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

Čeština

HODINKY řada CD263 S BUDÍKEM A CHRONOGRAFICKÝMI FUNKCEMI

JAK ZMĚNIT ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI

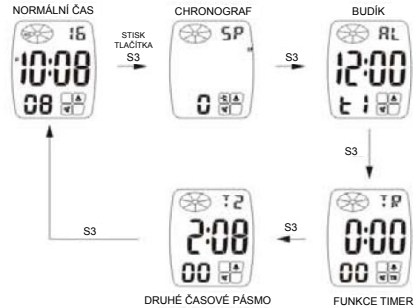

NASTAVENÍ ČASU / KALENDÁŘE

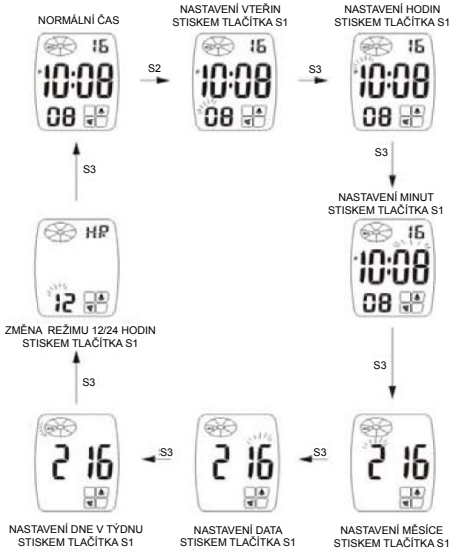

PÉČE O HODINKY

1. Tyto hodinky jsou opatřeny elektronickými součástkami. Nepokoušejte se je otevírat nebo snímat zadní kryt.
2. Nepoužívejte ovládací tlačítka pod vodou při koupání nebo potápění.
3. Pokud hrozí, že by do hodinek mohla proniknout voda nebo kondenzovat vlhkost, ihned je zkontrolujte. Uvnitř pouzdra přístroje by totiž mohlo dojít ke vzniku koroze.
4. Nevystavujte hodinky silným otřesům. Jsou konstruovány tak, aby nárazům při běžném používání odolaly, nejsou však určeny pro vystavení hrubému a nepřiměřenému zacházení.
5. Nevystavujte hodinky extrémním teplotám.
6. Hodinky čistěte výhradně jemným, měkkým hadříkem, navlhčeným v čisté vodě. Nepoužívejte k čištění chemikálie, mohly by způsobit poškození a korozi vodovzdorného těsnícího kroužku.
7. Nevstavujte hodinky silnému elektrickému poli a působení statické elektřiny.

BĚŽNÝ DISPLEJ A OVLÁDACÍ PRVKY

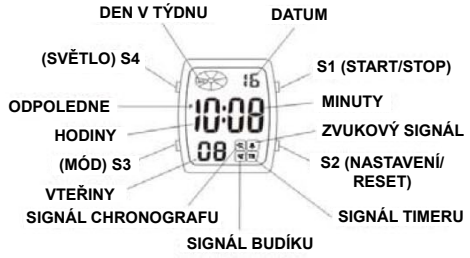

(Baterie: CR 2016)

— PODRŽENÍM TLAČÍTKA S1 ZOBRAZÍTE NA DISPLEJI AKTUÁLNÍ MĚSÍC A DATUM

— PO STISKU TLAČÍTKA S3 SE NA TŘI VTEŘINY ROZSVÍTÍ PODSVÍCENÍ DISPLEJE

— PŘI SOUČASNÉM STISKU TLAČÍTEK S1, S2 A S3 SE ROZSVÍTÍ DISPLEJ, ZOBRAZÍ SE VŠECHNY SYMBOLY A ÚDAJ O NASTAVENÍ ZVUKOVÉHO SIGNÁLU

POUŽÍVÁNÍ CHRONOGRAFU

JAK NASTAVIT ČAS BUZENÍ

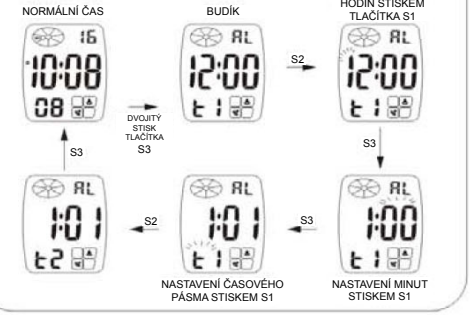

BUDÍK A VYZVÁNĚNÍ ZAP/VYP

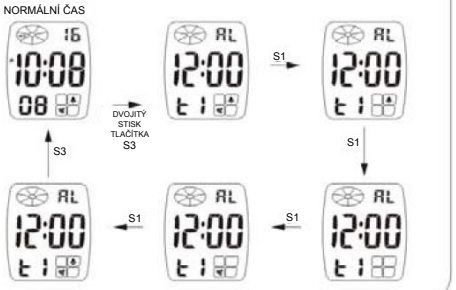

POUŽÍVÁNÍ TIMERU

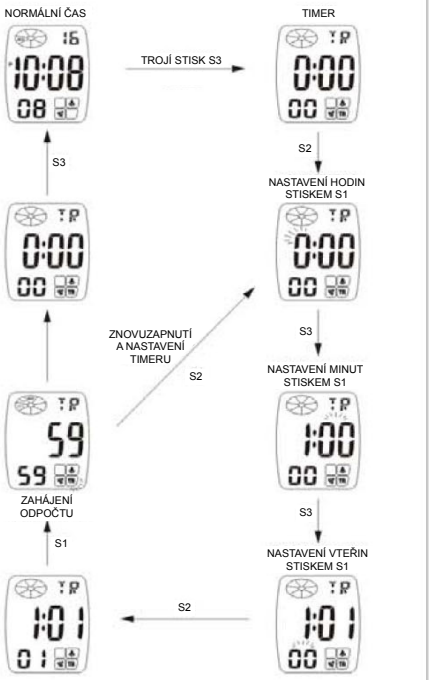
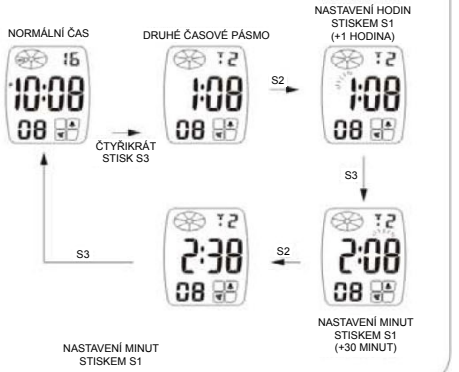
NASTAVENÍ DRUHÉHO ČASOVÉHO PÁSMA