


NÁVOD K POUŽITÍ

PÉČE O VAŠE HODINKY

1. Tyto hodinky obsahují přesné elektronické součástky. Nikdy se nepokoušejte otevřít pouzdro nebo sejmut zádni víčko.
2. Nemačkejte tlačítka pod vodou během plavání nebo potápění.
3. Pokud se v hodinkách objeví voda nebo zamlžení, nechejte je ihned zkontrolovat. Voda může elektronické součástky uvnitř pouzdra narušit.
4. Vyvarujte se silným nárazům: Hodinky jsou navrženy tak, aby odolaly nárazům při běžném používání. Je nevhodné vystavovat je silným nárazům, hrubému zacházení nebo je upustit na tvrdý povrch.
5. Vyvarujte se vystavování hodinek vysokým teplotám.
6. Hodinky čistěte pouze navlhčeným jemným hadříkem. Vyhněte se používání chemikálií, zejména mýdla.
7. Vaše hodinky uchovávejte mimo působení silného elektrického pole a statické elektřiny.

FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE


1. Tyto hodinky jsou kombinací hodinek quartz s ručičkovým a digitálním displejem a analogovým pohybem 3 ručiček.
2. Přesnost za běžné teploty: +30 sekund za měsíc.
3. Režim nastavení času: hodiny, minuty, sekundy, měsíc, datum, den v týdnu, odpoledne "PM".
4. Režim Budík: každodenní budík.
5. Režim Časovač: Měřená jednotka: 1 sekunda
Rozsah měření: od 1 sekundy do 23 h 59 min 59 s.
6. Režim Stopek: Měřená jednotka: 1/100 sekundy
Schopnost změřit: do 23 h 59 min 59 s.
7. Normální rozsah provozní teploty: 10 °C - 40 °C.
8. Typ baterie: CR2032, SR626SW.

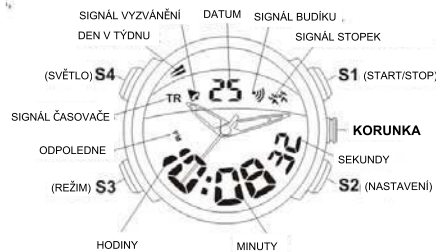


NASTAVENÍ (ANALOGOVÉHO) ČASU

1. Vytáhněte korunku o kousek a vteřinová ručička se zastaví.
2. Nastavte přesný čas otáčením korunky.
3. Zatlačte korunku do původní polohy. Hodinky se opět rozběhnou.

Ručičkový ukazatel i digitální displej je možné při nastavení času seřadit samostatně.

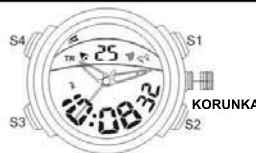


JAK ZMĚNIT REŽIM NA DISPLEJI

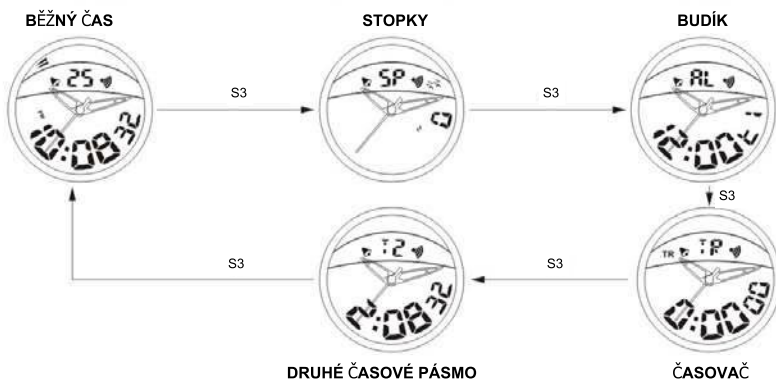


JAK NASTAVIT BĚŽNÝ ČAS/KALENDÁŘ (LCD)

1. Jakmile stisknete v normálním časovém režimu tlačítko S2, číslice sekund začnou na displeji blikat, neboť jsou vybrány.
2. Stiskněte tlačítko S3 pro změnu ve výběru nastavení.



3. Stiskněte tlačítko S1 pro posunutí výběru. Podržením tlačítka S1 se změna provede rychleji.
4. Je-li zvolen 12 hodinový formát, ukazatel "PM" zobrazuje odpolední časy s "p.m.". Ukazatel pro dopolední časy "a.m." neexistuje.
5. Pokud jsou zvoleny číslice sekund (blikají), stiskněte tlačítko S1 pro vynulování sekund na 00. Pokud stisknete tlačítko S1, když sekundy ukazují od 30 do 59, vynulují se sekundy na 00 a k minutám přibude 1 minuta. Pokud budou sekundy v rozmezí mezi 00 a 29, počet minut se nezmění.
6. Stiskněte tlačítko S2 po dokončení nastavení.

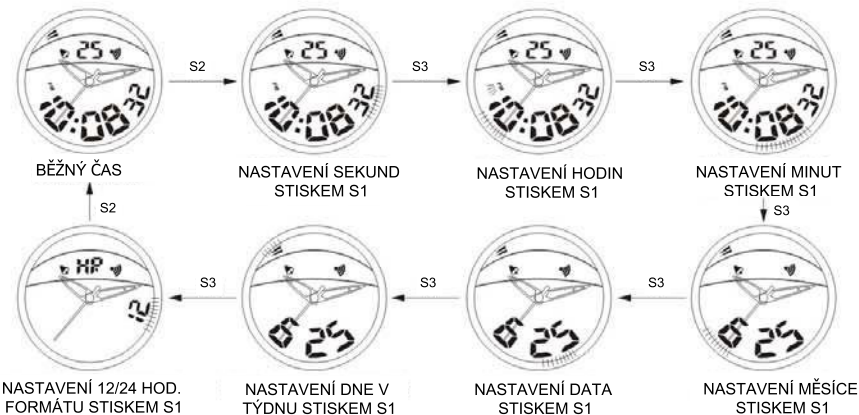

JAK POUŽÍVAT STOPKY

OVLÁDÁNÍ STOPEK:


Z normálního časového režimu se do režimu stopky dostanete jediným stisknutím tlačítka S3.

První použití:

1. Pro spuštění a zastavení stopky střídavě mačkejte tlačítko S1.
2. Stiskněte S2 pro vynulování stopky.


Další použití:

1. Stisknutím S1, aby " ** " začalo blikat a "den v týdnu" se posunul doprava.
2. Stisknutím S2 se "den v týdnu" přestane posunovat. " ** " stále bliká. Stopky stále počítají čas a zobrazí první časový rozdíl T1 (0 až T1).
3. Stisknutím znovu S2, "den v týdnu" se posune a stopky zobrazí napočítaný čas.
4. Dalším stisknutím S2 se "den v týdnu" přestane posunovat. " ** " stále bliká, zobrazí se druhý časový rozdíl T2 (0 až T2). Tuto akci lze opakovat a rozdíly časů si můžete prohlédnout: od 0 do T3, od 0 do T4, atd.
5. Stisknutím S1 zastavíte počítání času pomocí stopky. Označení pro "den v týdnu" zmizí a " ** " přestane blikat.
6. Stisknutím S2 se zobrazí poslední rozdíl časů Tn (0 až Tn).
7. Znovu stiskněte S2, stopky se vynulují.

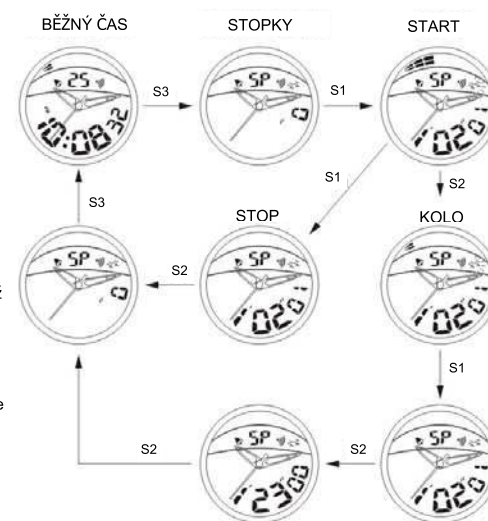

JAK NASTAVIT ČAS BUDÍKU


1. Čas budíku můžete nastavit pomocí hodin a minut. Pokud je budík zapnutý, zazní zvuk budíku (BI-BI) současně po dobu 20 sekund. Zvonení budíku můžete zastavit stisknutím S1, S2 nebo S3.
2. Stiskněte tlačítko S3 dvakrát za sebou a z normálního časového režimu se dostanete do režimu budíku.
3. Jakmile v režimu budíku stisknete tlačítko S2, spustí se proces nastavení. Číslice hodin začnou blikat.
4. Pro nastavení blikajících číslic stiskněte tlačítko S3.
5. Pro přesun na minutové číslice stiskněte tlačítko S1.
6. Jakmile je nastavení dokončeno, stiskněte tlačítko S2.
7. Budík je k dispozici pouze v jednom časovém pásmu (T1 nebo T2).

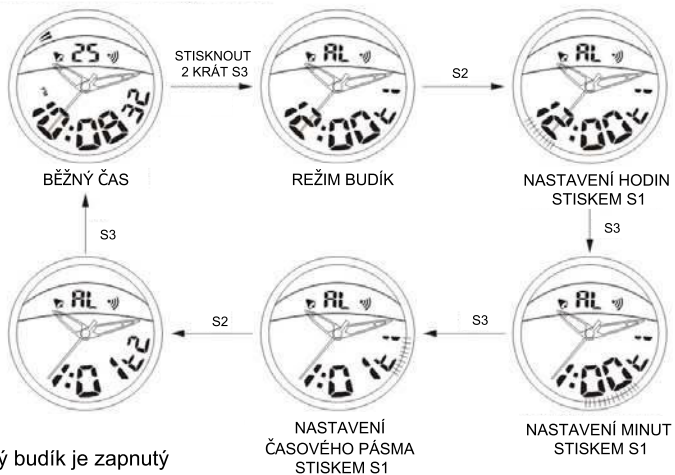


- 🔊 zobrazený budík je zapnutý
- 🔊 zobrazené hodinové vyzvánění je zapnuté

JAK NASTAVIT DRUHÉ ČASOVÉ PÁSMO

1. Z normálního časového režimu se do DRUHÉHO ČASOVÉHO PÁSMU dostanete, pokud čtyřikrát stisknete tlačítko S3.
2. V DRUHÉM ČASOVÉM PÁSMU stiskněte tlačítko S2, aby se spustil proces nastavení. Číslice hodin začnou blikat.
3. Pro nastavení číslic hodin stiskněte tlačítko S1 (+1 hodina).
4. Jednou stiskněte tlačítko S3 pro nastavení minutových číslic.
5. Pro přetočení minutových číslic stiskněte tlačítko S1 (+30 minut nebo -30 minut).
6. Jakmile je nastavení dokončeno, stiskněte tlačítko S2.
7. Pro návrat do NORMÁLNÍHO ČASOVÉHO REŽIMU stiskněte tlačítko S3.

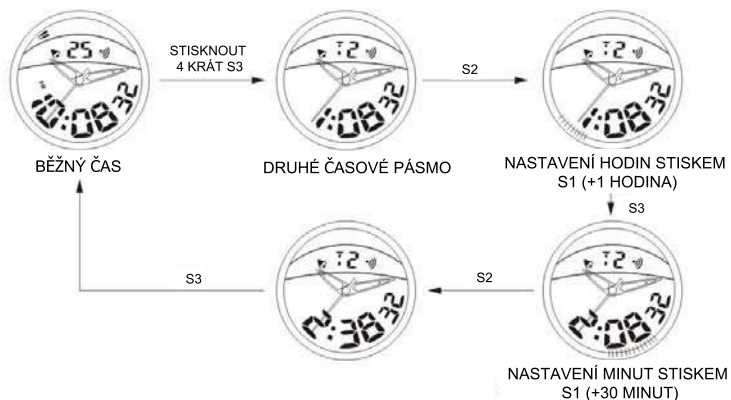

BUDÍK A VYZVÁNĚNÍ ZAPNUTO/VYPNUTO

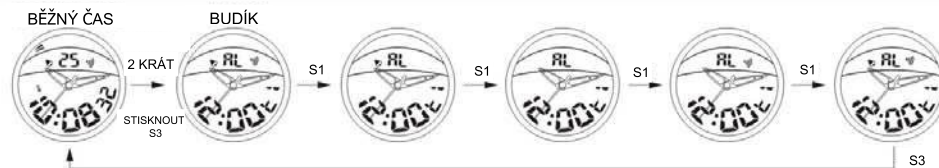

V režimu budíku stiskněte tlačítko S1 pro zvolení signálů BUDÍKU a HODINOVÉHO VYZVÁNĚNÍ.

JAK POUŽÍVAT PODSVÍCENÍ

V jakémkoliv režimu stiskněte tlačítko S4 pro nasvícení displeje na 3 sekundy.


Poznámka:

1. Podsvícení hodinek využívá elektroluminiscenční světlo (EL), které má tendenci ztrácet po dlouhém používání osvětlovací schopnost.
2. Osvětlení z podsvícení může být těžko viditelné při prohlížení displeje na přímém slunci.

JAK POUŽÍVAT ČASOVAČ

NASTAVENÍ ODPOČÍTÁVÁNÍ

1. V REŽIMU ČASOVAČE stiskněte tlačítko S2. Číslice hodin začnou na displeji blikat, neboť jsou vybrány.
2. Stiskněte tlačítko S3 pro změnu výběru nastavení.
3. Stiskněte tlačítko S1 pro navýšení vybraného čísla. Podržením tlačítka S1 změníte výběr rychleji.
4. Jakmile nastavíte odpočítávání, stiskněte tlačítko S2 pro návrat do REŽIMU ČASOVAČE.

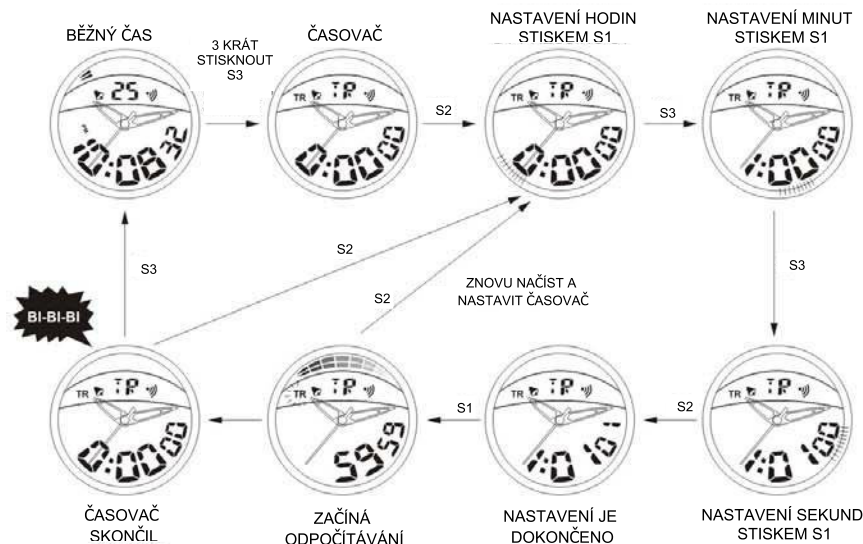

POUŽITÍ ODPOČÍTÁVÁNÍ

1. Stiskněte tlačítko S1 v REŽIMU ČASOVAČE pro spuštění odpočítávání.
2. Stiskněte opět tlačítko S1 pro zastavení odpočítávání.
3. V REŽIMU ODPOČÍTÁVÁNÍ stiskněte tlačítko S2 pro nastavení odpočtu na počáteční hodnotu a pro spuštění automatického odpočítávání, nebo v režimu odpočítávání stiskněte tlačítko S2 a pak tlačítko S1, aby se vynuloval odpočítávaný čas.
4. Během nastavené 3 minutové doby se ozve zvuk (BI-BI), pokud bude vteřinová číslice "0" nebo "30".
5. Během nastavených 10 sekund se ozve zvuk (BI) každou sekundu.
6. Když doba časovače uplyne, můžete 10 sekund trvající zvuk (BI-BI-BI) ztlumit stisknutím tlačítka S1, S2 nebo S3.