


NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

Čeština


HODINKY řada CD275 S BUDÍKEM A CHRONOGRAFICKÝMI FUNKCEMI



ZOBRAZENÍ ZMĚN MÓDŮ

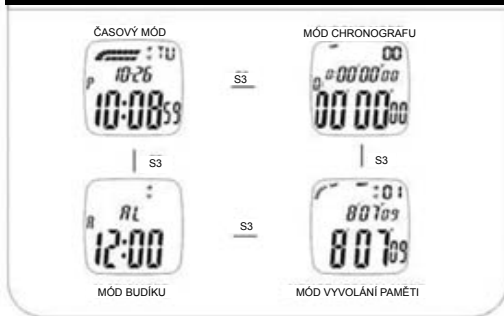


NASTAVENÍ NORMÁLNÍHO ČASU A KALENDÁŘE

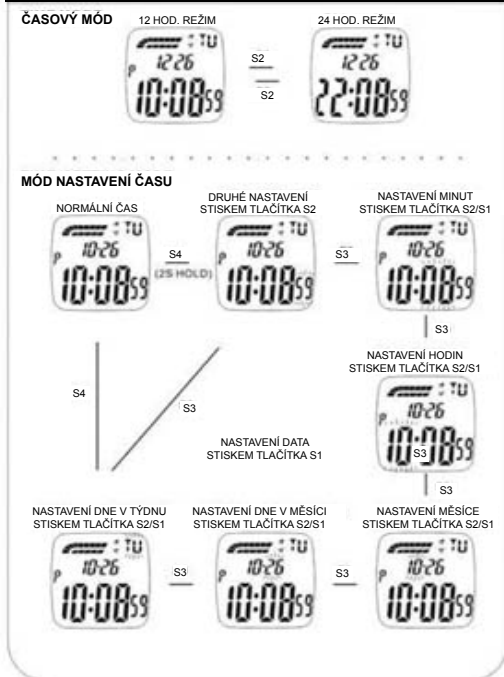


PÉČE O HODINKY

- Tyto hodinky jsou vybaveny elektronickými součástkami. V žádném případě se je nepokoušejte otevírat nebo snímat zadní kryt.
- Nepoužívejte ovládací tlačítka pod vodou při koupání nebo potápění.
- Pokud hrozí vniknutí vody nebo kondenzace vlhkost v hodinkách, ihned je zkontrolujte. Uvnitř pouzdra přístroje by jinak mohlo dojít ke vzniku koroze.
- Nevystavujte hodinky silným otřesům. Jsou konstruovány tak, aby nárazům při běžném používání odolaly, nejsou však určeny pro vystavení hrubému a nepřiměřenému zacházení.
- Nevystavujte hodinky extrémním teplotám.
- Hodinky čistěte výhradně jemným, měkkým hadříkem, navlhčeným v čisté vodě. Nepoužívejte k čištění chemikálie, mohly by způsobit poškození a korozi vodovzdorného těsnícího kroužku.
- Nevstavujte hodinky silnému elektrickému poli a působení statické elektřiny.


ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI A FUNKCE TLAČÍTEK

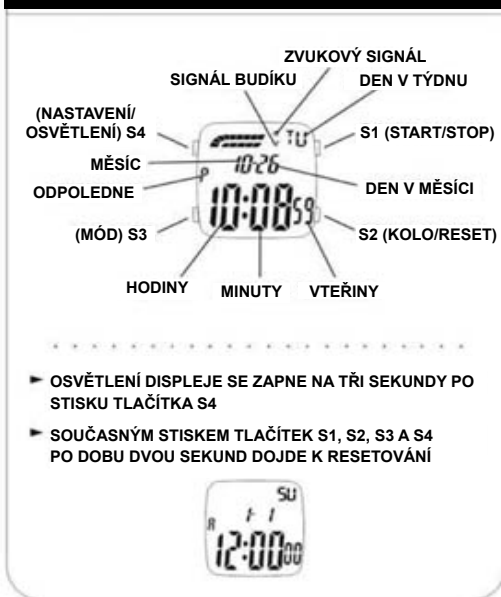


MÓD BUDÍKU

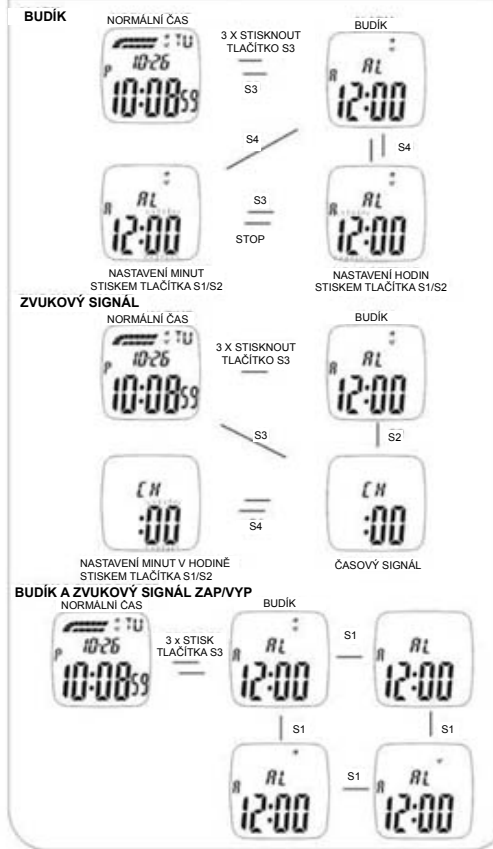

MÓD VYVOLÁNÍ PAMĚTI

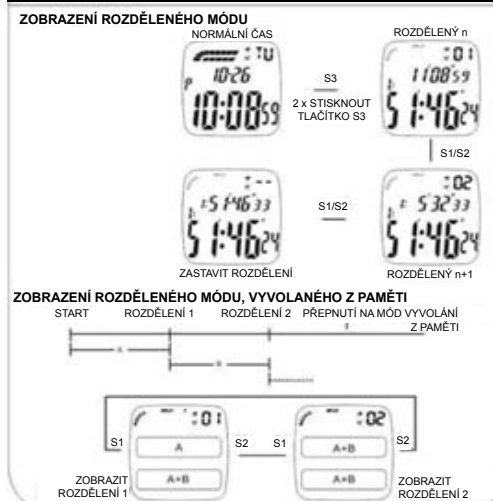

MÓD CHRONOGRAFU

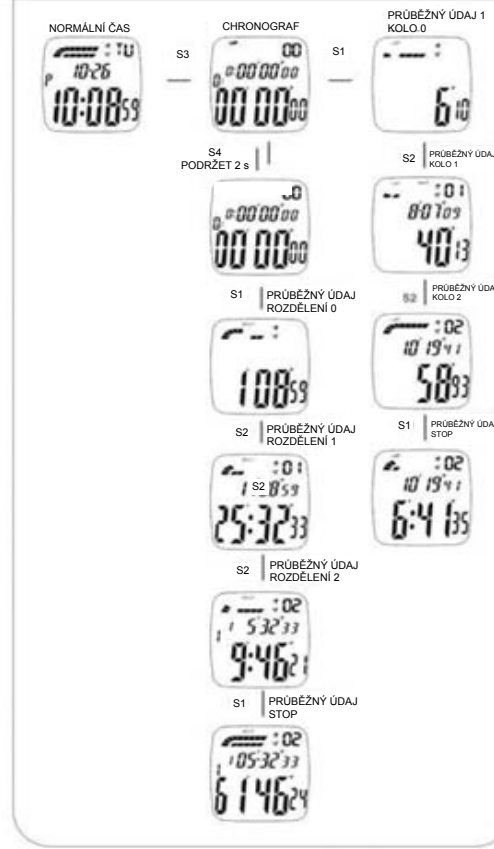

MÓD VYVOLÁNÍ PAMĚTI

