


NASTAVENÍ ČASU

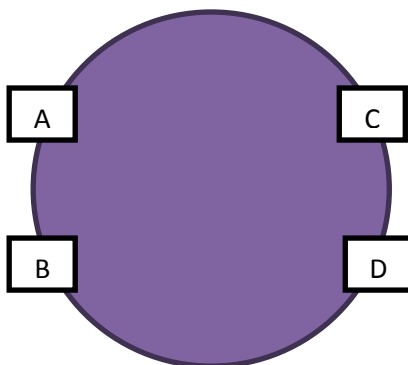

Nastavení času:

Tlačítkem B se promačkáme až k zobrazení času. Čas nastavíme tak, že dlouze zmáčkne tlačítko D, dokud se nám nerozblíkají vteřiny. Ty vynulujeme tlačítkem B. Pro nastavení hodin zmáčkne tlačítko D a měníme údaje tlačítkem B. Pro nastavení minut zmáčkne tlačítko D a měníme hodnoty tlačítkem B. Když máme všechny hodnoty nastaveny, zmáčkne tlačítko D a nastavení je ukončeno.

Nastavení data:

Tlačítkem B se promačkáme až k zobrazení data. Pro nastavení dlouze zmáčkne tlačítko D a rozblíkají se nám měsíce, ten nastavíme tlačítkem B. Pro nastavení dne zmáčkne tlačítko D a měníme tlačítkem B. Pro nastavení dne znovu zmáčkne tlačítko D a měníme tlačítkem B. Pro ukončení nastavení, zmáčkne tlačítko D.

Alarm:

Tlačítkem B se promačkáme až k zobrazení alarmu. Pro nastavení dlouze zmáčkne tlačítko D a rozblíkají se nám hodiny, ty měníme tlačítkem B. Pro nastavení minut zmáčkne tlačítko D a měníme tlačítkem B. Stejně nastavíme všechny funkce v budíku.

Stopky:

Tlačítkem B se promačkáme až k zobrazení stopky. Stopky spustíme tak, že zmáčkne tlačítko D. Když chceme stopky zastavit, zmáčkne tlačítko D. Pro vynulování zmáčkne dlouze tlačítko D a stopky se vynulují.