

ck  
Calvin Klein  
swiss made

návod k obsluze

## Výměna baterie

Doporučujeme vám kontaktovat autorizované servisní středisko ck Watch nebo autorizovaného prodejce ck Watch. Tato místa mají k dispozici požadované nástroje a přístroje pro provedení této práce profesionálním způsobem. Vybitá baterie musí být vyměněna co možná nejdříve, aby se zabránilo riziku jejího vytečení a z toho vyplývajícího následného poškození hodinového strojeku.

## Ochrana životního prostředí



### Sběr a likvidace hodinek Quartz po uplynutí jejich životnosti\*

Tento symbol znamená, že se tento produkt nemá likvidovat s domovním odpadem. Má být odevzdán do místních autorizovaných sběrných systémů určených pro jejich vrácení. Dodržováním tohoto postupu přispějete k ochraně životního prostředí a lidského zdraví. Recyklace těchto látek napomáhá zachování přírodních zdrojů.

\* Platí pouze v členských státech EU a v zemích s odpovídající legislativou.

## Návod k použití – Quartz



**Nastavení data a času:** Povytláhněte korunku až na doraz (2). Otáčením korunky v požadovaném směru upravte čas. Pak zatlačte korunku zpět až na doraz (1).



**Změna data:** Povytláhněte korunku do střední polohy (2). Otáčeje korunkou, dokud se neobjeví požadované číslo. Pak zatlačte korunku zpět až na doraz (1).

**Nastavení ručiček:** Povytláhněte korunku až na doraz (3). Otáčením korunky v požadovaném směru upravte čas. Pak zatlačte korunku zpět až na doraz (1).




**Změna data:** Povytláhněte korunku do střední polohy (2). Otáčeje korunkou, dokud se neobjeví požadované číslo. Pak zatlačte korunku zpět až na doraz (1).

**Nastavení ručiček a jejich kroku:** Povytláhněte korunku až na doraz (3). Sekundové ručičky se okamžitě přestanou pohybovat. Otáčením korunky v požadovaném směru upravte čas. Pak zatlačte korunku zpět až na doraz (1). První krok sekundových ručiček vpřed bude následovat přesně o jednu vteřinu později (logická funkce procesu nastavování ručiček), jež umožňuje dokonalou synchronizaci s časovým signálem (např. časový signál vyslaný pomocí „mluvicích hodin“).

DISPLEJ


Ručičky

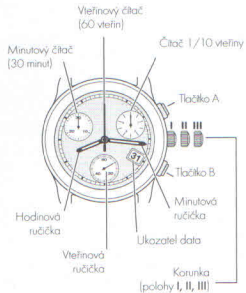

A

VYNULOVANÍ ČÍTAČŮ


Korunka v poloze II nebo III

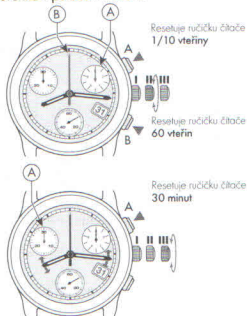

B

NASTAVENÍ

3polohová korunka

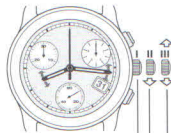

Normální funkční poloha

Rychlá úprava data

Položka pro nastavení data (zastavení vteřinové ručičky) a změna data vždy při překročení půlnoci


Poznámka:

Korunka v poloze III: ZASTAVENÍ VTEŘINOVÉ RUČIČKY

C

REŽIM STOPOVÁNÍ

Funkce jednoduchého stopování

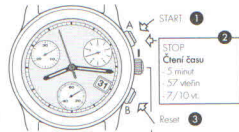

1 až 3 pořadí funkcí

**VAROVÁNÍ:**


Před jakýmkoli nastavením času by měly být ručičky stopek ve výchozí poloze. V případě potřeby si prostudujte odstavec VYNULOVANÍ ČÍTAČŮ

D

REŽIM STOPOVÁNÍ

Funkce ADD (doměření uplynulého času)

E

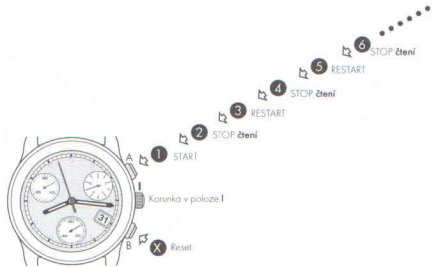


1 až X pořadí funkcí

REŽIM STOPOVÁNÍ

Funkce SPLIT-TIME (měření mezičasu)

F

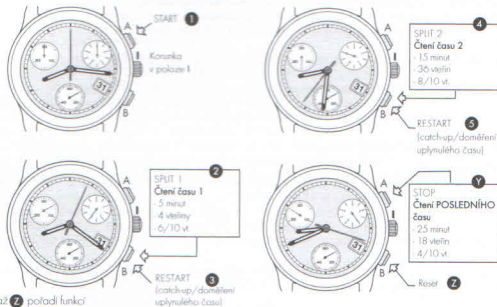

1 až Z pořadí funkcí

## Záruka

Na vaše hodinky CALVIN KLEIN® se vztahuje záruka společnosti ck Watch & Jewelry Co. Ltd (ck Watch)\* po dobu dvaceti čtyř (24) měsíců od data zakoupení za podmínek, které tato záruka stanovuje. Mezinárodní záruka společnosti CALVIN KLEIN se vztahuje na vady materiálu a zpracování, které existovaly v době doručení zakoupených hodinek CALVIN KLEIN („závadných“). Záruka vstupuje v platnost pouze pokud záruční list obsahuje datum, a je úplně a správně vyplněn a opatřen razítkem oficiálního prodejce\*\* společnosti CALVIN KLEIN („platný záruční list“).

Během záruční doby a po předložení platného záručního listu má klient nárok na bezplatnou opravu jakékoliv závady výrobku nebo na vyplacení jeho pořizovací ceny. V případě, že se opravou nepodaří obnovit bezvadný stav Vašich hodinek CALVIN KLEIN, garantuje společnost ck Watch jejich výměnu za hodinky CALVIN KLEIN stejných nebo podobných vlastností. Záruka na vyměněné hodinky končí dvacet čtyři (24) měsíců po datu zakoupení hodinek, jež byly vyměněny.

### Záruka výrobce se nevztahuje na:

- životnost baterie;
- běžné nošení, opotřebení a stárnutí (např. poškrábané sklíčko; změna barvy a/nebo materiálu nekovových pásek a řetízků, jako je kůže, textil, guma, odlupování vrstvy pokovení);
- jakékoliv poškození kterékoliv části hodinek vyplývající z nešetrného/nesprávného používání, nedostatku péče, nedbalosti, nárazů (otlučení, škrábance, rozdrčení, rozbité sklo apod.), nepatřičného používání hodinek a nerespektování pokynů k použití dodaných společností ck Watch;
- nepřímé nebo následné poškození libovolného typu, vyplývající např. z používání, nefunkčnosti, poškození nebo nepřesnosti hodinek CALVIN KLEIN;

- hodinky CALVIN KLEIN, s nimiž nakládaly nezpůsobilné osoby (např. v případě výměny baterie, servisních zásahů nebo oprav) nebo ty, které byly upraveny mimo kontrolu společnosti ck Watch.

Vznášení jakýchkoliv jiných právních nároků vůči společnosti ck Watch, např. v případě škod jiných, než ty, které jsou popsány výše, je výslovně vyloučeno, s výjimkou zákonných práv, které vznikají kupujícímu ve vztahu k výrobě.

### Výše uvedená záruka výrobce:

- je nezávislá na jakékoliv záruce, jež může být poskytována výrobcem, za niž ale nese výhradní zodpovědnost.
- nemá vliv na práva kupujícího vůči prodejci ani na jiná zákonná práva, která vznikají kupujícímu ve vztahu k prodejci.

Zákaznický servis společnosti ck Watch Vám zajistí bezvadnou údržbu vašich hodinek CALVIN KLEIN. Pokud budou vaše hodinky potřebovat servisní zákrok, obraťte se na oficiálního prodejce CALVIN KLEIN nebo na autorizované servisní centrum společnosti CALVIN KLEIN uvedené v přiloženém seznamu: pouze oni mohou zaručit servis v souladu se standardy společnosti ck Watch.

- \* CH-2501 Bienne, Švýcarsko
- \*\* ck Watch Zvláštní prodejce v zemích EU
- © CALVIN KLEIN je registrovaná obchodní známka