



# NÁVOD K OBSLUZE

merit-14CH

## **DIESEL PRO ÚSPĚŠNÝ ŽIVOT**

### **DŮLEŽITÉ INFORMACE!**

- Pokud jsou hodinky pod vodou nebo vlhké, nikdy nepoužívejte tlačítka ani jiné ovládací prvky hodinek, ani nenastavujte čas. Pouzdro hodinek a kovové řemínky vyžadují po namočení do mořské vody důkladné opláchnutí v čisté vodě.
- Hodinky DIESEL nenoste do horké koupele ani do sauny. Spojení vody s vysokou teplotou může způsobit částečné pozbytí vodotěsnosti vašich hodinek.
- Neprovádějte žádné úpravy času nebo data směrem vzad v době mezi 8 večerní a 3 ranní. V této době jsou soukolí velmi blízko k sobě a může dojít k jejich poškození.
- Korunku řádně dotahujte.
- Korunku vračejte vždy do normální polohy.

### ODOLNOST PROTI VODĚ

Hloubka	Vodovzdornost do 5 bar (50 m)	Vodovzdornost do 10 bar (100 m)
Označení na zadní straně puzdra hodinek	5 ATM	10 ATM
Lehké postříkání, pot, lehký déšť, apod.	OK	OK
Koupání, apod.	OK	OK
Plavání, apod.	OK	OK
Šnorchlové potápění (bez kyslíkové bomby)	NE	OK
Vodovzdorné vlastnosti	Vhodné pro plavání, ale nelze použít pro potápění	Vhodné pro potápění bez dýchacího přístroje

### Hodinky s ukazatelem data VX42/VX12

#### NASTAVENÍ DATA

1. Vytáhněte korunku do polohy 2.
2. Otáčejte proti směru hodinových ručiček a nastavte datum na předcházející den.

## **NASTAVENÍ ČASU**

1. Vytáhněte korunku do polohy 3.
2. Otáčejte proti směru hodinových ručiček a posuňte čas tak, aby došlo k změně data na současný den.
3. Nastavte správný čas.
4. Zatlačte korunku do polohy 1.




## **Hodinky s ukazatelem dne a data VX43**

### **NASTAVENÍ DNE**

S korunkou v poloze 2 a nastavte ukazatel dne na předcházející den.

### **NASTAVENÍ DATA**

1. Vytáhněte korunku do polohy 2.
2. Otáčejte proti směru hodinových ručiček a nastavte datum na předcházející den.



### **NASTAVENÍ ČASU**

1. Vytáhněte korunku do polohy 3.
2. Otáčejte proti směru hodinových ručiček a posuňte čas tak, aby došlo k změně ukazatele data a dne na současný den.
3. Nastavte správný čas.
4. Zatlačte korunku do polohy 1.

## Hodinky s ukazatelem data IM50

### NASTAVENÍ DATA (1. ČÍSLICE)


1. Vytáhněte korunku do polohy 2.
2. Otáčejte proti směru hodinových ručiček a nastavte datum.

### NASTAVENÍ DATA (2. ČÍSLICE)

1. Vytáhněte korunku do polohy 2.
2. Otáčejte proti směru hodinových ručiček a nastavte datum na předcházející den.

### NASTAVENÍ ČASU

1. Vytáhněte korunku do polohy 3.
2. Otáčejte proti směru hodinových ručiček a posuňte čas tak, aby došlo ke změně data na současný den.
3. Nastavte správný čas.
4. Zatlačte korunku do polohy 1.



## 3-ručičkové hodinky s funkcí EL 6N30/OU30

### FUNKCE EL

Tlačítko EL (osvětlení) je umístěno nad korunkou. Jeho stisknutím spustíte funkci osvětlení displeje, takže displej hodinek bude viditelný i při nedostatečném osvětlení po dobu 3 sekund.



## **Chronograf se dvěma ukazateli dne a data VX36**

(s jednou korunkou)

### **NASTAVENÍ DATA**

1. Vytáhněte korunku do polohy 2.
2. Otáčejte po směru hodinových ručiček a posuňte ručičku ukazatele.
3. Zatlačte korunku zpět do polohy 1.



### **NASTAVENÍ DATA A ČASU**

1. Vytáhněte korunku do polohy 3.
2. Otáčejte po směru hodinových ručiček a posuňte hodinovou a minutovou ručičku. Ručička ukazatele dne v týdnu se bude pohybovat spolu s hodinovou a minutovou ručičkou. Otáčejte korunkou, dokud nedosáhnete požadovaného dne v týdnu.

## **Chronograf OS60**

(s jednou korunkou a dvěma tlačítky)


### **NASTAVENÍ ČASU**

1. Vytáhněte korunku do polohy 3. Sekundová ručička a ručička ukazatele 1/20 sekundy se vrátí do nulové polohy. Nevracejte korunku do výchozí polohy, dokud se tyto ručičky nezastaví na nule, jinak bude poloha, ve které se zastaví po zasunutí korunky, rozpoznána jako nová nulová poloha.

2. Otáčejte korunkou, dokud nenastavíte požadovaný čas.
3. Zasuňte korunku do výchozí polohy.

### **NASTAVENÍ DATA**

1. Vytáhněte korunku do polohy 2.
2. Otáčejte korunkou proti směru hodinových ručiček, dokud se v poli zobrazení data neobjeví správné datum.
3. Zasuňte korunku do výchozí polohy.




### **VYNULOVÁNÍ ČASOMÍRY**

1. Vytáhněte korunku do polohy 3. Sekundová ručička a ručička ukazatele 1/20 sekundy časomíry se vrátí do nulové polohy. Nevracejte korunku do výchozí polohy, dokud se tyto ručičky nezastaví na nule, jinak bude poloha, ve které se zastaví po zasunutí korunky, rozpoznána jako nová nulová poloha.
2. Stisknutím tlačítka (A) nastavíte sekundovou ručičku časomíry na 12 (nulová poloha). Každým stisknutím tlačítka (A) se sekundová ručička časomíry posune o jednu pozici. Pokud podržíte tlačítko (A) na dobu delší než 2 sekundy, bude se sekundová ručička časomíry pohybovat souvisle.
3. Stisknutím tlačítka (B) nastavíte ručičku ukazatele 1/20 sekundy časomíry na 12 (nulová poloha). Každým stisknutím tlačítka (A) se ručička ukazatele 1/20 sekundy časomíry posune o jednu pozici. Pokud podržíte tlačítko (A) na dobu delší než 2 sekundy, bude se ručička ukazatele 1/20 sekundy časomíry pohybovat souvisle.

4. Zasuňte korunku do výchozí polohy.
5. Stisknutím tlačítka (B) nastavíte všechny ručičky do nulové polohy.

### FUNKCE ČASOMÍRY

1. Stisknutím tlačítka (A) spustíte/zastavíte běh časomíry.
2. Stisknutím tlačítka (B) časomíru vynulujete.
3. Ačkoliv se ručička ukazatele 1/20 sekundy zastaví po uplynutí 30 sekund, hodinky nadále měří přesný uplynulý čas. Přesný čas se zobrazí po skončení měření.
4. Pokud dojde k stisknutí tlačítka (B) po vynulování časomíry, změní se nastavení ručičky ukazatele 1/20 sekundy tak, že bude ukazovat celé sekundy.





## **Chronograf VD54**

(s jednou korunkou a dvěma tlačítky)

### **NASTAVENÍ ČASU**

1. Vytáhněte korunku do polohy 3. Sekundová ručička a ručička ukazatele 1/20 sekundy se vrátí do nulové polohy. Nevracejte korunku do výchozí polohy, dokud se tyto ručičky nezastaví na nule, jinak bude poloha, ve které se zastaví po zasunutí korunky, rozpoznána jako nová nulová poloha.
2. Otáčejte korunkou, dokud nenastavíte požadovaný čas.
3. Zasuňte korunku do výchozí polohy.

### **NASTAVENÍ ČASU**

1. Vytáhněte korunku do polohy 2.
2. Otáčením korunky nastavte čas.
3. Zasuňte korunku do výchozí polohy 1.



### **NASTAVENÍ DÍLČÍHO UKAZATELE 24 HODIN**

Ručička ukazatele 24-hodinového formátu se pohybuje spolu s hodinovou a minutovou ručičkou. Při nastavování správného času se přesvědčíte, že nastavujete správný čas v 24-hodinovém formátu.

## **POUŽITÍ STOPEK**

Před použitím stopek zkontrolujte, zda je minutová a sekundová ručička v nulové poloze. Pokud nejsou, řídíte se pokyny pro nastavení ukazovatelů stopek dále. Stopky se spouštějí a zastavují tlačítkem (A). Tlačítkem (B) se zobrazuje mezičas a nulují se zastavené stopky.

## **NASTAVENÍ UKAZATELŮ STOPEK**

1. Vytáhněte korunku do polohy 2.
2. Minutovou a sekundovou ručičku nastavíte do nulové polohy stisknutím tlačítka (A) nebo (B).
3. S každým stisknutím tlačítka (A) nebo (B) (A = pohyb vpřed, B = pohyb vzad) se ručičky posunou o jednu polohu. Ručičky se pohybují rychleji, pokud podržíte příslušné tlačítko stisknuté.

*POZNÁMKA: Pokud se ručičky stopek pohybují nesprávně, stiskněte tlačítka (A) a (B) zároveň po dobu delší než dvě sekundy. Jakmile tlačítka uvolníte, bude se sekundová ručička otáčet proti směru hodinových ručiček až do nulové polohy.*

4. Zasuňte korunku do výchozí polohy 1.

## **Zrcadlový displej s dvěma ručičkami**

### **FUNKCE ZRCADLA**


Zrcadlový displej LCD má tři základní možnosti zobrazení: zrcadlo, hodiny a velké sekundy  
10 (viz obrázky). Tyto režimy zobrazení lze postupně vyvolat stisknutím tlačítka (B). Jednot-

livé režimy zobrazení po sobě následují tak, aby byly zdůrazněny různé animace, takže nemusejí vždy jít po sobě ve stejném pořadí. Není důvod k panice! Jedná se o ovládaný chaos.

### FUNKCE EL


Tlačítko (A) funkce EL (osvětlení) zapíná funkci osvětlení displeje, takže displej hodinek bude viditelný i při nedostatečném osvětlení po dobu 3 sekund.

*POZNÁMKA: Tato funkce není dostupná při zobrazení zrcadla a má různé výsledky při funkci zobrazení velkých sekund. Používejte tuto funkci při zobrazení hodin.*

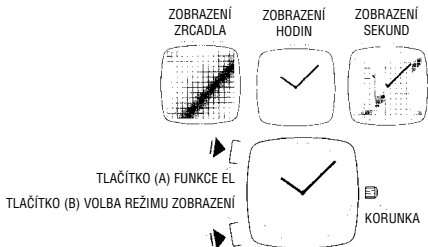





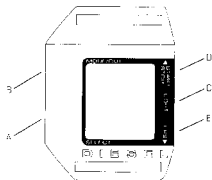









## Umístění tlačítek pro digitální přístroje BD3000/3001

### VERZE S ALARMEM BD3000



### Legenda k REŽIMU IKON

	ČAS 1, 2		ALARM týden 1, 2		ČASOMÍRA	BD3001
	MOŽNOSTI		ALARM zobrazení zapnuto		ODPOČET ČASU	
	AUTO EL		Zvukový signál			
<sup>1</sup> <sub>2</sub> 	ČAS 1, 2		MOŽNOSTI			BD3001
	SVĚTOVÝ ČAS		AUTO EL			
	LETNÍ ČAS		ČASOMÍRA			

## **Verze s alarmem BD3000**

### **PŘEHLED**

Tyto pokyny jsou uvedeny tak, aby odrážely logiku digitálního přístroje. Funkce ZOBRAZENÍ DVOU ČASŮ, ALARM, ČASOMÍRA a ODPOČET ČASU jsou popsány v pořadí, v jakém se zobrazují na přístroji. Proto jsou téměř všechny pokyny k nastavení uvedeny v oddíle MOŽNOSTI. Každý provozní režim je popsán podrobně dále, avšak nejprve je nutné popsat několik jedinečných novinek.

### **OSVĚTLENÍ DISPLEJE EL**

Funkce osvětlení EL se spouští tlačítkem (C). Jedním stisknutím tohoto tlačítka zapnete funkci osvětlení displeje a displej bude viditelný i za zhoršených světelných podmínek po dobu 3 sekund. Stisknutím a podržením tlačítka EL na 2 sekundy zapnete funkci automatického osvětlení, která je na displeji označena příslušnou ikonou. Tato funkce umožňuje zapnutí osvětlení stisknutím kteréhokoliv funkčního tlačítka. Tuto funkci vypnete opětovným stisknutím a podržením tlačítka EL po dobu 2 sekund.

### **ZOBRAZENÍ DVOU ČASŮ**

Na hodinkách můžete nastavit dvě různá časová pásma a snadno mezi nimi přecházet stisknutím tlačítka (A), když jsou hodinky v režimu zobrazení času. Alarmy se přepínají s časovým pásmem. Pro časové pásmo 2 nelze použít nastavení 24-hodinového formátu.



## **ALARM**

Funkce týdenního alarmu umožňuje denní připomínku od pondělí do neděle.

Alarmy 1 a 2 lze použít pro jednorázové nebo opakované připomínky:

Jednorázová připomínka:

Jednorázovou připomínku nastavíte jednoduše tak, že nastavíte všechna datová pole pro požadovaný čas, den a měsíc.

Denní připomínka:

Opakovanou připomínku ve stejný čas každý den nastavíte tak, že vyplníte pouze pole pro čas a ponecháte pole pro den a měsíc prázdná (--). Připomínka se tak bude opakovat ve stejný čas každý den.

Měsíční připomínka:

- 14 Opakovanou připomínku ve stejný den každý měsíc nastavíte tak, že vyplníte pouze pole

pro datum a čas, a pole měsíce ponecháte prázdné (--). Připomínka se tak bude opakovat ve stejný den a čas každý měsíc.

Alarmy se automaticky zapnou po jejich nastavení. Zvuk alarmu vypnete stisknutím kteréhokoliv tlačítka.

### **ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ ALARMU:**

Do režimu alarmů vstoupíte opakovaným stisknutím tlačítka (B), dokud se nezobrazí ikona alarmu.

1. Nastavení alarmu potvrdíte stlačením tlačítka (A), pomocí kterého procházíte mezi jednotlivými nastavenými alarmy.
2. Alarm zapnete/vypnete stisknutím tlačítka (D) když je příslušný alarm zobrazen na displeji. Po zapnutí alarmu se na displeji objeví označení "on".
3. Opětovným stisknutím tlačítka (D) alarm vypnete, na displeji se zobrazí (--).

Displej týdenního alarmu



Displej alarmu 1, 2



## ČASOMÍRA

Nejkratší doba, kterou lze pomocí časomíry měřit, je 1/100 sekundy a nejdelší je 9 hodin, 59 minut, 59 sekund a 99 setin sekundy. Časomíra bude měřit čas i nadále, ale ukazatel hodin se vynuluje. Do režimu časomíry vstoupíte opakovaným stisknutím tlačítka (B), dokud se neobrazí ikona časomíry.

Displej časomíry



## SPUŠTENÍ/ZASTAVENÍ ČASOMÍRY

1. Měření času spustíte stisknutím tlačítka (D).
2. Časomíru zastavíte stisknutím tlačítka (D). V měření času můžete pokračovat po zastavení časomíry tím, že opětovně stisknete tlačítko (D). Zastavenou časomíru můžete vynulovat stisknutím tlačítka (E).

## ODPOČET ČASU

Tato funkce umožňuje odpočet času od tří přednastavených hodnot: 3 minuty, 5 minut a 10 minut. Kromě těchto přednastavených hodnot je k dispozici jedno volné pole pro nastavení a uložení času k odpočtu uživatelem. Čas se odečítá po jedné sekunde. Uživatelský čas je možné nastavit na jakoukoliv hodnotu mezi 5 sekundami a 9 hodinami, 59 minutami a 59 sekundami. Po dosažení nuly se časovač znovu nastaví na výchozí hodnotu a začne znovu automaticky odpočítávat, přičemž zaznamenává počet opakování odpočtu (až do 99 opakování). Odpočet času se bude opakovat po dobu 14-15 hodin, než se zastaví a vynuluje.

1. Odpočet času spustíte stisknutím tlačítka (D).



2. Odpočet času zastavíte stisknutím tlačítka (D). V odpočtu času můžete pokračovat opětovným stisknutím tlačítka (D). Stisknutím tlačítka (E) nastavíte zastavený odpočet času na výchozí hodnotu.

Displej  
odpočtu 3:00



Displej odpočtu  
uživatelského času



## MOŽNOSTI

Tento přístroj nabízí další režim, ve kterém lze upravit veškerá nastavení podobně jako na televizi nebo videopřehrávači. Do režimu MOŽNOSTI vstoupíte opakovaným stisknutím tlačítka (B), dokud se nezobrazí ikona Možnosti.

1. V režimu Možnosti se můžete pohybovat směrem nahoru pomocí tlačítka (D) a směrem dolů pomocí tlačítka (E).
2. Zvýrazněnou položku nabídky vyberete tlačítkem (A). Tento postup opakujte pro jakýkoliv výběr v režimu Možnosti. Pokud se kdykoliv chcete vrátit do předchozí nabídky, stiskněte tlačítko (B). Stisknutím a podržením tlačítka (B) po dobu 3 sekund opustíte režim Možnosti a přejdete přímo do režimu zobrazení času.

Options display



## NASTAVENÍ ČASU/DATA

1. Opakovaným stisknutím tlačítka (B) vstupte do režimu Možnosti. Pomocí tlačítka (D) nebo (E) zobrazte "Tm/Dt" a stiskněte tlačítko (A) pro výběr. Ikony časů 1, 2 začne blikat (viz obr. 1).
2. Stisknutím tlačítka (D) nebo (E) zvýrazněte čas 1 nebo 2: "Tm1 nebo Tm2", a vyberte stisknutím tlačítka (A). Podle vašeho výběru začne blikat ikona pro čas 1 nebo 2.
3. Zobrazí se základní nastavení času, přičemž sekundy blikají při nastavování času "T1". Při nastavování času "T2" blikají minuty. Sekundy vynulujete stisknutím tlačítka (D). Volbu nastavení a posun na nastavení minut provedete stisknutím tlačítka (A).
4. Stisknutím tlačítka (D) zvýšíte hodnotu pro minuty, tlačítkem (E) ji snížíte. Volbu nastavení a posun na nastavení hodin provedete stisknutím tlačítka (A).
5. Stisknutím tlačítka (D) zvýšíte hodnotu pro hodiny, tlačítkem (E) ji snížíte. Volbu nastavení a posun na nastavení měsíce provedete stisknutím tlačítka (A).
6. Stisknutím tlačítka (D) zvýšíte hodnotu pro měsíc, tlačítkem (E) ji snížíte. Volbu nastavení a posun na nastavení dne provedete stisknutím tlačítka (A).
7. Stisknutím tlačítka (D) zvýšíte hodnotu pro dny, tlačítkem (E) ji snížíte. Volbu nastavení a posun na nastavení roku provedete stisknutím tlačítka (A) (viz obr. 2).
8. Stisknutím tlačítka (D) zvýšíte hodnotu pro roky, tlačítkem (E) ji snížíte. Volbu nastavení a posun na nastavení 12/24-hodinového formátu provedete stisknutím tlačítka (A).



9. Stisknutím tlačítka (D) nebo (E) zvýrazníte požadovanou hodnotu 12H nebo 24H, podle požadovaného formátu zobrazovaného času a stisknutím tlačítka (A) volbu potvrdíte (viz obr. 3). Po tomto potvrzení se na displeji znovu zobrazí blikající hodnota sekund a vy tak máte možnost znovu projít a případně upravit jakákoliv nastavení nebo režim nastavení času opustit stisknutím tlačítka (B) a přejít do nabídky "Tm1, Tm2". Opětovným stisknutím tlačítka (B) se vrátíte do nabídky Možnosti.

Obr. 2



Obr. 3



*PAMATUJTE, že stisknutím a podržením tlačítka (B) kdykoliv v průběhu výše popsaného postupu nastavování se vrátíte zpět do režimu zobrazení času, přičemž se jakékoliv změny, které jste provedli, uloží.*

### ZVUKOVÉ OZNAČENÍ CELÉ HODINY

Pokud je tato funkce zapnuta, vaše hodinky pípnou každou celou hodinu. Stejný zvukový signál bude doprovázet veškeré změny provozního režimu vašich hodinek, přičemž přechod do režimu zobrazení času bude oznamován vyšším tónem.

1. Pokud si přejete zapnout nebo vypnout zvukový signál, vstupte opakovaným stisknutím tlačítka (B) do režimu Možnosti. Opakovaným stisknutím tlačítka (D) nebo (E) zobrazte volbu Alarmy a stiskněte



- tlačítko (A) pro potvrzení.
- Opakovaným stlačením tlačítka (D) nebo (E) zobrazte volbu signálu "Chime" a potvrďte stisknutím tlačítka (A). Rozsvítí se ikona zvukového signálu (viz obr. 1).
  - Opětovným stisknutím tlačítka (A) zvukový signál vypnete.

### NASTAVENÍ ALARMŮ

- Pomocí tlačítka (B) zobrazte ikonu Možnosti. Opakovaným stisknutím tlačítka (D) nebo (E) zobrazte volbu Alarmy a stiskněte tlačítko (A) pro potvrzení (viz obr. 2). Následně začnou blikat ikony Alarm W, 1, 2.
- Opakovaným stisknutím tlačítka (D) nebo (E) zobrazte volbu týdenního alarmu, alarmu 1 nebo 2: "AL-wk, AL-1, nebo AL-2" a potvrďte stisknutím tlačítka (A). Podle vaší volby začne blikat ikona příslušného alarmu.

Figure 2



### TÝDENNÍ ALARM: "AL-wk"

- Stisknutím tlačítka (D) zvýšíte hodnotu pro minuty, tlačítkem (E) ji snížíte. Volbu nastavení a posun na nastavení hodin provedete stisknutím tlačítka (A).
- Stisknutím tlačítka (D) zvýšíte hodnotu pro hodiny, tlačítkem (E) ji snížíte. Volbu nastavení a posun na nastavení měsíce provedete stisknutím tlačítka (A). V tomto okamžiku se zobrazí blikající hod-

Alarm Weekday display




nota pro minuty a vy tak máte možnost znovu projít a případně upravit jakékoliv nastavení nebo režim nastavení alarmu opustit stisknutím tlačítka (B) a přejít do nabídky "AL-wk, AL-1, AL-2, nebo Chime". Opětovným stisknutím tlačítka (B) se vrátíte do nabídky Možnosti.

**PAMATUJTE**, že stisknutím a podržením tlačítka (B) kdykoliv v průběhu výše popsaného postupu nastavování se vrátíte zpět do režimu zobrazení času, přičemž se jakékoliv změny, které jste provedli, uloží.

#### **ALARM 1, 2: "AL-1, AL-2"**

1. Stisknutím tlačítka (D) nebo (E) vyberte alarm 1 nebo 2 a potvrďte stisknutím tlačítka (A). Podle vaší volby začne blikat ikona alarmu 1 nebo 2.
2. Zobrazí se základní nastavení alarmu 1 nebo 2, přičemž bliká hodnota pro minuty. Stisknutím tlačítka (D) zvýšíte hodnotu pro minuty, tlačítkem (E) ji snížíte. Volbu nastavení a posun na nastavení hodin provedete stisknutím tlačítka (A).
3. Stisknutím tlačítka (D) zvýšíte hodnotu pro hodiny, tlačítkem (E) ji snížíte. Volbu nastavení a posun na nastavení měsíce provedete stisknutím tlačítka (A).
4. Stisknutím tlačítka (D) zvýšíte hodnotu pro měsíc, tlačítkem (E) ji snížíte. Volbu nastavení a posun na nastavení dne provedete stisk-



nutím tlačítka (A).

5. Stisknutím tlačítka (D) zvýšíte hodnotu pro den, tlačítkem (E) ji snížíte. Volbu nastavení potvrdíte stisknutím tlačítka (A). V tomto okamžiku se zobrazí blikající hodnota pro minuty a vy tak máte možnost znovu projít a případně upravit jakákoliv nastavení nebo režim nastavení alarmu opustit stisknutím tlačítka (B) a přejít do nabídky "AL-wk, AL-1, AL-2, nebo Chime". Opětovným stisknutím tlačítka (B) se vrátíte do nabídky Možnosti.

**PAMATUJTE**, že stisknutím a podržením tlačítka (B) kdykoliv v průběhu výše popsaného postupu nastavování se vrátíte zpět do režimu zobrazení času, přičemž se jakékoliv změny, které jste provedli, uloží.

### **ODPOČET ČASU**

1. Do režimu nastavení vlastní hodnoty pro odpočet času vstoupíte stiskem tlačítka (B), dokud se nezobrazí nabídka Možnosti. Pomocí tlačítka (D) nebo (E) vyberte možnost "Timer" a potvrďte tlačítkem (A). Ikona odpočtu času začne blikat .
2. Zobrazí se základní nastavení odpočtu času, přičemž bliká hodnota pro sekundy. Stisknutím tlačítka (D) zvýšíte hodnotu pro sekundy, tlačítkem (E) ji snížíte. Volbu nastavení a posun na nastavení minut provedete stisknutím tlačítka (A).
3. Stisknutím tlačítka (D) zvýšíte hodnotu pro minuty, tlačítkem (E) ji snížíte. Volbu nastavení a posun na nastavení hodin provedete stisknutím tlačítka (A).
4. Stisknutím tlačítka (D) zvýšíte hodnotu pro hodiny, tlačítkem (E) ji snížíte. Volbu nastavení potvrdíte stisknutím tlačítka (A). V tomto okamžiku se zobrazí blikající hodnota pro sekundy a vy tak máte možnost znovu projít a případně upravit jakákoliv nastavení nebo režim nastavení alarmu opustit stisknutím tlačítka (B) a přejít do nabídky "AL-wk, AL-1,

AL-2, nebo Chime". Opětovným stisknutím tlačítka (B) se vrátíte do nabídky Možnosti.

**PAMATUJTE**, že stisknutím a podržením tlačítka (B) kdykoliv v průběhu výše popsaného postupu nastavování se vrátíte zpět do režimu zobrazení času, přičemž se jakékoliv změny, které jste provedli, uloží.

### ZOBRAZENÍ "Views"

Tato funkce umožňuje různé druhy zobrazení v režimu zobrazení času. Na výběr je celkem pět různých zobrazení a ta po vybrání zůstávají nastavena, dokud nevyberete zobrazení jiné.

### ZÁKLADNÍ ZOBRAZENÍ

Jedná se o základní zobrazení hodinek. Ukazuje výrazný čas se zobrazením sekund, dne v týdnu a data.

### DATUM/ČAS "Dt/Tm"

V tomto režimu je zobrazen uvedený datum: rok, měsíc a den v týdnu, a aktuální čas.

### ČAS 1, ČAS 2, "T1/T2"

V tomto režimu jsou na displeji zobrazeny časy pro obě nastavená časová pásma, se zvýrazněným časem 2. Volbu zvýrazněného času lze



Dt/Tm view



T1/T2 view



změnit stisknutím tlačítka (A) v režimu zobrazení času.

### **POUZE ČAS "Tm"**

V tomto režimu se zobrazují velké číslice pro hodiny, minuty a sekundy.

V tomto režimu můžete přepnout do režimu zobrazení data a času, a to stisknutím tlačítka (D). Režim zobrazení je takto viditelný pouze po dobu stisknutí uvedeného tlačítka, jakmile jej uvolníte, vrátí se režim opět do zobrazení samotného času.

### **NASTAVENÍ REŽIMŮ ZOBRAZENÍ**

1. Pomocí tlačítka (B) přejdete do nabídky Možnosti. Pomocí tlačítka (D) nebo (E) vyberte možnost "Views" a potvrďte tlačítkem (A).
2. Tlačítkem (D) nebo (E) vyberte požadovaný režim zobrazení a potvrďte tlačítkem (A). Tím nastavíte vybraný režim zobrazení jako aktuální a vrátíte se do nabídky Možnosti.

### **TIPY "Tips"**

Tato funkce nabízí "tipy pro úspěšný život." Tipy jsou přístupné z režimu zobrazení času stisknutím tlačítka (E). Zobrazovaný tip se bude na displeji hodinek posouvat třikrát, než se režim zobrazení vrátí zpět do zobrazení aktuálního času. Opakovaným stisknutím tlačítka (E) můžete přecházení mezi jednotlivými tipy, přičemž stisknutím tohoto tlačítka vždy přerušíte zobrazování stávajícího tipu. Základním nastavením pro zobrazování tipů je náhodné zobrazování "Rndm", hodinky však nabízejí další dvě možnosti zobrazení tipů: všechny, All, a nejlepších 10, Top 10.

24



Figure 1



Figure 2





### **NÁHODNÉ ZOBRAZENÍ TIPŮ: "Rndm"**

V tomto nastavení se z tipů vybírá náhodně při každém stisknutí tlačítka (E) v režimu zobrazení času.

### **VŠECHNY TIPY: "All"**

V tomto režimu se zobrazují postupně všechny tipy v pořadí podle číselného označení při každém stisknutí tlačítka (E) v režimu zobrazení času.

### **NEJLEPŠÍCH 10 TIPŮ: "Top 10"**

Tento režim vám umožňuje vybrat si nejlepších 10 tipů dle svého uvážení a následně procházet pouze tímto seznamem ve vámi sestaveném pořadí při každém stisknutí tlačítka (E) v režimu zobrazení času.

### **NASTAVENÍ TIPŮ**

1. Pomocí tlačítka (B) přejděte do nabídky Možnosti. Pomocí tlačítka (D) nebo (E) vyberte možnost "Tips" a potvrďte tlačítkem (A).
2. Tlačítkem (D) nebo (E) vyberte požadovaný režim zobrazování tipů a potvrďte tlačítkem (A).

### **NASTAVENÍ NEJLEPŠÍCH 10 TIPŮ "Top 10"**

1. V zobrazení nejlepších 10 tipů bude na displeji blikat první podtržítka (viz obr. 2).
2. Stisknutím tlačítka (D) se posunete na "následující" tip, stisknutí tlačítka (E) vyvolá "před-

cházející" tip.

3. Stisknutím tlačítka (A) potvrdíte výběr a posunete se na další pole. Tento postup můžete opakovat až desetkrát. Jakmile nastavíte poslední tip, přesune se zobrazení zpět na první pozici a vy tak máte možnost znovu projít celé nastavení tipů nebo stisknutím tlačítka (B) ukončit nastavování nejlepších 10 tipů a vrátit se do nabídky "All, Rndm, Top 10". Opětovným stisknutím tlačítka (B) se přesunete do nabídky Možnosti.

**PAMATUJTE**, že stisknutím a podržením tlačítka (B) kdykoliv v průběhu výše popsaného postupu nastavování se vrátíte zpět do režimu zobrazení času, přičemž se jakékoliv změny, které jste provedli, uloží.

## Verze se světovým časem BD3001

### PŘEHLED


Tyto pokyny jsou uvedeny tak, aby odrážely logiku digitálního přístroje. Funkce ZOBRAZENÍ DVCH ČASŮ, SVĚTOVÉHO ČASU, a ČASOMÍRA jsou popsány v pořadí, v jakém se zobrazují na přístroji. Proto jsou téměř všechny pokyny k nastavení uvedeny v oddíle MOŽNOSTI. Každý provozní režim je popsán podrobně dále, avšak nejprve je nutné popsat několik jedinečných novinek.

### OSVĚTLENÍ DISPLEJE EL

Funkce osvětlení EL se spouští tlačítkem (C). Jedním stisknutím tohoto tlačítka zapnete funkci osvětlení displeje a displej bude viditelný i za zhoršených světelných podmínek po dobu 3 sekund. Stisknutím a podržením tlačítka EL po dobu 2 sekund zapnete funkci automatického osvětlení, která je na displeji označena příslušnou ikonou. Tato funkce umožňuje zapnutí osvětlení stisknutím kteréhokoliv funkčního tlačítka. Tuto funkci vypnete opětovným stisknutím a podržením tlačítka EL po dobu 2 sekund.

### ZOBRAZENÍ DVOU ČASŮ

Na hodinkách můžete nastavit dvě různá časová pásma a snadno mezi nimi přecházet stisknutím tlačítka (A), když jsou hodinky v režimu zobrazení času. Alarmy se přepínají s časovým pásmem. Pro časové pásmo 2 nelze použít nastavení 24-hodinového formátu.

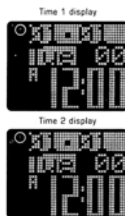

## ZOBRAZENÍ SVĚTOVÉHO ČASU

Tento přístroj obsahuje databázi časů 28 světových velkoměst automaticky vypočítávaných podle nastavení času T1. Při zobrazení světového času je k dispozici funkce rychlého nastavení času T2. Všechna města jsou uvedena v plném znění, s uvedením třípísmenné letecké zkratky a aktuálního času a data pro dané místo. Režim zobrazení světového času lze nastavit opakovaným stisknutím tlačítka (B), dokud se na displeji hodinek nezobrazí ikona světového času.

1. V režimu zobrazení světového času se stisknutím tlačítka (D) posunete vpřed na následující město, stisknutím tlačítka (E) vzad na předcházející. **POZNÁMKA:** Města jsou uvedena v pořadí od východu k západu. Pro vybrané město se automaticky zobrazí den v týdnu, datum a čas. Jakmile naleznete požadované město, zobrazí se postupně jeho celý název dvakrát na displeji a pak se ustálí na jeho třípísmenné letecké zkratce. Město, které bude zobrazeno jako poslední před tím, než opustíte nabídku nastavení světového času stisknutím tlačítka (B), se zobrazí kdykoliv vstoupíte do režimu zobrazení světového času. Kdykoliv budete chtít změnit město, pro které se zobrazuje čas, můžete to učinit pomocí tlačítka (D) nebo (E), jak je to popsáno výše.
2. Stisknutím tlačítka (A) v režimu zobrazení světového času rychle nastavíte čas T2 pro druhé časové pásmo.



## ČASOMÍRA

Nejkratší doba, kterou lze pomocí časomíry měřit, je 1/100 sekundy a nejdelší je 9 hodin, 59 minut, 59 sekund a 99 setin sekundy. Časomíra bude měřit čas i nadále, ale ukazatel hodin se vynuluje. Do režimu časomíry vstoupíte opakovaným stisknutím tlačítka (B), dokud se nezobrazí ikona časomíry.

Chronograph display



## SPUSTENÍ/ZASTAVENÍ ČASOMÍRY

1. Měření času spustíte stisknutím tlačítka (D).
2. Časomíru zastavíte stisknutím tlačítka (D). V měření času můžete pokračovat po zastavení časomíry tím, že opětovně stisknete tlačítko (D). Zastavenou časomíru můžete vynulovat stisknutím tlačítka (E).

## MOŽNOSTI

Tento přístroj nabízí další režim, ve kterém lze upravit veškerá nastavení podobně jako na televizi nebo videopřehrávači.

1. Do režimu MOŽNOSTI vstoupíte opakovaným stisknutím tlačítka (B), dokud se nezobrazí ikona Možnosti.
2. V režimu Možnosti se můžete pohybovat směrem nahoru pomocí tlačítka (D) a směrem dolů pomocí tlačítka (E). Zvýrazněnou položku nabídky vyberete tlačítkem (A). Tento postup opakujte pro jakýkoliv výběr v režimu Možnosti. Pokud se kdykoliv chcete vrátit do předchozí nabídky, stiskněte tlačítko (B). Stisk-

Options display



nutím a podržením tlačítka (B) po dobu 3 sekund opustíte režim Možnosti a přejdete přímo do režimu zobrazení času.

## NASTAVENÍ ČASU/DATA

### Čas 1

1. Opakovaným stisknutím tlačítka (B) vstoupíte do režimu Možnosti. Pomocí tlačítka (D) nebo (E) zobrazte "Tm/Dt" a stiskněte tlačítko (A) pro výběr. Ikony časů 1, 2 začnou blikat (viz obr. 1) stisknutím tlačítka (D) nebo (E) zvýrazníte čas 1: "Tm1", a vyberte stisknutím tlačítka (A). Začne blikat ikona pro čas 1.
2. Na displeji se zobrazí výzva, zda chcete nastavit domácí město "Home?" (viz obr. 2). Tím musí být město ve stejném časovém pásmu, ve kterém se nacházíte, aby správně pracovala funkce zobrazení světového času. Pomocí tlačítka (D) můžete přecházet vpřed mezi městy v databázi, tlačítkem (E) můžete přecházet vzad. Stisknutím tlačítka (A) potvrdíte výběr a přesunete se na nastavení letního času.
3. Stisknutím tlačítka (D) nebo (E) vyberte položku zima nebo léto: "Wntr alebo Sumr" a nastavte tak příslušný čas. Při nastaveném letním čase bude domácí město v zobrazení světového času ukazovat standardní čas, přičemž ostatní města budou ukazovat letní čas. Stisknutím tlačítka (A) potvrdíte nastavení a posunete se na nastavení sekund.

Figure 1



Figure 2




Daylight Savings Time Winter



Daylight Savings Time Summer



4. Zobrazí se základní nastavení času s blikajícími sekundami. Stisknutím tlačítka (D) hodnotu pro sekundy vynulujete. Stisknutím tlačítka (A) potvrdíte nastavení a posunete se na nastavení minut.
5. Stisknutím tlačítka (D) zvýšíte hodnotu pro minuty, tlačítkem (E) ji snížíte. Volbu nastavení a posun na nastavení hodin dosáhnete stisknutím tlačítka (A).
6. Stisknutím tlačítka (D) zvýšíte hodnotu pro hodiny, tlačítkem (E) ji snížíte. Volbu nastavení a posun na nastavení měsíce provedete stisknutím tlačítka (A).
7. Stisknutím tlačítka (D) zvýšíte hodnotu pro měsíc, tlačítkem (E) ji snížíte. Volbu nastavení a posun na nastavení dne provedete stisknutím tlačítka (A).
8. Stisknutím tlačítka (D) zvýšíte hodnotu pro dny, tlačítkem (E) ji snížíte. Volbu nastavení a posun na nastavení roku provedete stisknutím tlačítka (A) (viz obr. 3).
9. Stisknutím tlačítka (D) zvýšíte hodnotu pro roky, tlačítkem (E) ji snížíte. Volbu nastavení a posun na nastavení 12/24-hodinového formátu provedete stisknutím tlačítka (A) (viz obr. 4).
10. Stisknutím tlačítka (D) nebo (E) zvýrazníte požadovanou hodnotu 12H nebo 24H, podle požadovaného formátu zobrazeného času a stisknutím tlačítka (A) volbu potvrdíte. Po tomto potvrzení se na displeji znovu zobrazí blikající hodnota sekund a vy tak máte možnost znovu projít a případně upravit jakákoliv nastavení nebo režim nastavení času opustit stisknutím tlačítka (B) a přejít do nabídky "Tm1, Tm2". Opětovným stisknutím tlačítka (B) se vrátíte do nabídky Možnosti.



**PAMATUJTE**, že stisknutím a podržením tlačítka (B) kdykoliv v průběhu výše popsaného postupu nastavování se vrátíte zpět do režimu zobrazení času, přičemž se jakékoliv změny, které jste provedli, uloží.

## **Čas 2**

1. Opakovaným stisknutím tlačítka (B) vstupte do režimu Možnosti. Pomocí tlačítka (D) nebo (E) zobrazte "Tm/Dt" a stiskněte tlačítko (A) pro výběr. Ikony časů 1, 2 začne blikat .
2. Stisknutím tlačítka (D) nebo (E) zvýrazněte čas 2: "Tm2", a vyberte stisknutím tlačítka (A). Začne blikat ikona pro čas 2.
3. Stisknutím tlačítka (D) zvýšíte hodnotu pro minuty, tlačítkem (E) ji snížíte. Volbu nastavení a posun na nastavení hodin provedete stisknutím tlačítka (A).
4. Stisknutím tlačítka (D) zvýšíte hodnotu pro hodiny, tlačítkem (E) ji snížíte. Volbu nastavení a posun na nastavení měsíce provedete stisknutím tlačítka (A).
5. Stisknutím tlačítka (D) zvýšíte hodnotu pro měsíc, tlačítkem (E) ji snížíte. Volbu nastavení a posun na nastavení dne provedete stisknutím tlačítka (A).
6. Stisknutím tlačítka (D) zvýšíte hodnotu pro dny, tlačítkem (E) ji snížíte. Volbu nastavení a posun na nastavení roku provedete stisknutím tlačítka (A) (viz obr. 2).
7. Stisknutím tlačítka (D) zvýšíte hodnotu pro roky, tlačítkem (E) ji snížíte. Volbu nastavení a posun na nastavení 12/24-hodinového formátu provedete stisknutím tlačítka (A).



8. Stisknutím tlačítka (D) nebo (E) zvýrazníte požadovanou hodnotu 12H nebo 24H, podle požadovaného formátu zobrazovaného času a stisknutím tlačítka (A) volbu potvrdíte (viz obr 3). Po tomto potvrzení se na displeji znovu zobrazí blikající hodnota sekund a vy tak máte možnost znovu projít a případně upravit jakákoliv nastavení nebo režim nastavení času opustit stisknutím tlačítka (B) a projít do nabídky "Tm1, Tm2". Opětvým stisknutím tlačítka (B) se vrátíte do nabídky Možnosti.

**PAMATUJTE**, že stisknutím a podržením tlačítka (B) kdykoliv v průběhu výše popsaného postupu nastavování se vrátíte zpět do režimu zobrazení času, přičemž se jakékoliv změny, které jste provedli, uloží.

### ZOBRAZENÍ "Views"

Tato funkce umožňuje různé druhy zobrazení v režimu zobrazení času. Na výběr je celkem pět různých zobrazení a ta po vybrání zůstávají nastavena, dokud nevyberete zobrazení jiné.

### ZÁKLADNÍ ZOBRAZENÍ

Jedná se o základní zobrazení hodinek. Ukazuje výrazný čas se zobrazením sekund, dne v týdnu a data.

### DATUM/ČAS "DT/TM"

V tomto režimu je zobrazeno uvedený datum: rok, měsíc, den a aktuální čas.



### **ČAS 1, ČAS 2, "T1/T2"**

V tomto režimu jsou na displeji zobrazené časy pro obě nastavená časová pásma, se zvýrazněným časem 2. Volbu zvýrazněného času lze změnit stisknutím tlačítka (A) v režimu zobrazení času.



### **POUZE ČAS "TM"**

V tomto režimu se zobrazují velké číslice pro hodiny, minuty a sekundy. V tomto režimu můžete přepnout do režimu zobrazení data a času, a to stisknutím tlačítka (D). Režim zobrazení je takto viditelný pouze po dobu stisknutí uvedeného tlačítka, jakmile jej uvolníte, vrátí se režim opět do zobrazení samotného času.



### **NASTAVENÍ REŽIMŮ ZOBRAZENÍ**

1. Pomocí tlačítka (B) přejděte do nabídky Možnosti. Pomocí tlačítka (D) nebo (E) vyberte možnost "Views" a potvrďte tlačítkem (A).
2. Tlačítkem (D) nebo (E) vyberte požadovaný režim zobrazení a potvrďte tlačítkem (A). Tím nastavíte vybraný režim zobrazení jako aktuální a vrátíte se do nabídky Možnosti.

### TIPY "Tips"

Tato funkce nabízí "tipy pro úspěšný život." Tipy jsou přístupné z režimu zobrazení času stisknutím tlačítka (E). Zobrazovaný tip se bude na displeji hodinek posouvat třikrát, než se režim zobrazení vrátí zpět do zobrazení aktuálního času. Opakovaným stisknutím tlačítka (E) můžete přecházet mezi jednotlivými tipy, přičemž stisknutím tohoto tlačítka vždy přerušíte zobrazování stávajícího tipu. Základním nastavením pro zobrazování tipů je náhodné zobrazování "Rndm", hodinky však nabízejí další dvě možnosti zobrazení tipů: všechny, All, a nejlepších 10, Top 10.

### NÁHODNÉ ZOBRAZENÍ TIPŮ: "Rndm"

V tomto nastavení se z tipů vybírá náhodně při každém stisknutí tlačítka (E) v režimu zobrazení času.

### VŠECHNY TIPY: "All"

V tomto režimu se zobrazují postupně všechny tipy v pořadí podle číselného označení při každém stisknutí tlačítka (E) v režimu zobrazení času.

### NEJLEPŠÍCH 10 TIPŮ: "Top 10"

Tento režim vám umožňuje vybrat si nejlepších 10 tipů dle svého uvážení a následně procházet pouze tímto seznamem ve vami sestaveném pořadí při každém stisknutí tlačítka (E) v režimu zobrazení času.



### **NASTAVENÍ TIPŮ**

1. Pomocí tlačítka (B) přejděte do nabídky Možnosti. Pomocí tlačítka (D) nebo (E) vyberte možnost "Tips" a potvrďte tlačítkem (A).
2. Tlačítkem (D) nebo (E) vyberte požadovaný režim zobrazování tipů a potvrďte tlačítkem (A).

### **NASTAVENÍ NEJLEPŠÍCH 10 TIPŮ "Top 10"**

1. V zobrazení nejlepších 10 tipů bude na displeji blikat první podržítka (viz obr. 2).
2. Stisknutím tlačítka (D) se posunete na "následující" tip, stisknutím tlačítka (E) vyvolá "předcházející" tip.
3. Stisknutím tlačítka (A) potvrdíte výběr a posunete se na další pole. Tento postup můžete opakovat až desetkrát. Jakmile nastavíte poslední tip, přesune se zobrazení zpět na první pozici a vy tak máte možnost znovu projít celé nastavení tipů nebo stisknutím tlačítka (B) ukončit nastavování nejlepších 10 tipů a vrátit se do nabídky "All, Rndm, Top 10". Opětovným stisknutím tlačítka (B) se přesunete do nabídky Možnosti.

**PAMATUJTE**, že stisknutím a podržením tlačítka (B) kdykoliv v průběhu výše popsaného postupu nastavování se vrátíte zpět do režimu zobrazení času, přičemž se jakékoliv změny, které jste provedli, uloží.

## Umístění tlačítek hodinek Simple Digital BD3002

### REŽIMY ZOBRAZENÍ

Digitální modul hodinek umožňuje 3 režimy zobrazení, které se vybírají pomocí tlačítka (A).

1. V režimu zobrazení času, bez ohledu na formát zobrazení, na displeji zobrazíte aktuální datum stisknutím tlačítka (A).
2. Střídavého zobrazení času a datumu dosáhnete druhým stisknutím tlačítka (A). Oba režimy zobrazení se budou střídát po jedné sekundě.
3. Do zobrazení samotného času se vrátíte opětovným stisknutím tlačítka (A).



### NASTAVENÍ ČASU/DATA

1. Stisknutím tlačítka (C) vstoupíte do režimu nastavení. Začne blikat hodnota pro rok. Stisknutím tlačítka (A) změňte zobrazovaný rok. Tyto hodinky obsahují automatický kalendář od roku 2000 do roku 2050.
2. Stisknutím tlačítka (C) přejdete do nastavení měsíce. Hodnota pro měsíc v roce bliká a stisknutím tlačítka (A) ji můžete změnit.
3. Stisknutím tlačítka (C) přejdete do nastavení data. Hodnota pro den v měsíci bliká a stisknutím tlačítka (A) ji můžete změnit.

4. Stisknutím tlačítka (C) přejdete do nastavení formátu zobrazení času 12/24h. Bliká označení 12h, stisknutím tlačítka (A) změníte nastavení na 24-hodinový formát.
5. Stisknutím tlačítka (C) přejdete do nastavení hodin. Hodnota pro hodiny bliká a stisknutím tlačítka (A) ji můžete změnit.
6. Stisknutím tlačítka (C) přejdete do nastavení minut. Hodnota pro minuty bliká a stisknutím tlačítka (A) ji můžete změnit.
7. Stisknutím tlačítka (C) přejdete do nastavení sekund. Hodnota pro sekundy bliká a stisknutím tlačítka (A) ji můžete vynulovat.
8. Stisknutím tlačítka (C) opustíte režim nastavení.



## **Světový čas, se třemi ručičkami, podsvícením a datem**

### **PŘEHLED**

Tento model obsahuje funkci zobrazování světového času ve 24 městech. Významná města ve všech časových pásmech jsou uvedena na vnějším prstenci kolem ciferníku. Prstenec s 24-hodinovým formátem zobrazení času je na ciferníku hned pod vnějším prstencem.

### **NASTAVENÍ DATA**

1. Povytněte korunku do polohy 2.
2. Otáčejte ručičky hodinek proti směru chodu, dokud nenastavíte datum předcházejícího dne.

### **NASTAVENÍ ČASU**

1. Povytněte korunku do polohy 3.
2. Otáčejte ručičky hodinek proti směru chodu a pokračujte dokud se datum nezmění na aktuální.
3. Nastavte správný čas.
4. Zatlačte korunku zpět do polohy 1.

### **FUNKCE PODSVÍCENÍ**

Tlačítko funkce podsvícení je umístěno v místě číslice 2 ciferníku. Stisknutím tohoto tlačítka můžete ciferník hodinek podsvítit při slabém osvětlení.


### **ZOBRAZENÍ SVĚTOVÉHO ČASU**

1. Na vnějším prstenci vyhledejte město ve stejném časovém pásmu, ve kterém se právě nacházíte. U každého města je značka buďto nad nebo pod jeho názvem.
2. Otáčejte vnějším prstencem, dokud nezarovnáte značku u města ve vašem časovém pásmu s aktuální hodinou na prstenci 24-hodinového formátu zobrazení času.
3. Město v časovém pásmu, které vás zajímá je zarovnáno se příslušnou hodinou na prstenci 24-hodinového formátu zobrazení času.

### **PŘÍKLADY**

Pokud je v New Yorku 21:00, pak je v Hong Kongu 10:00 následujícího dne.

Pokud je v New Yorku 13:00, pak je v Honolulu 8:00 téhož dne.

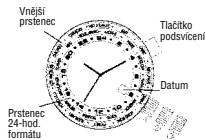

### **Twin Turbos 10.5 Digital**

#### **ZOBRAZENÍ ČASU VE 12/24-HODINOVÉM FORMÁTU**

Stisknutím tlačítka (A) můžete přepínat mezi zobrazením času ve 12/24-hodinovém formátu.

#### **PODSVÍCENÍ**

Displej hodinek lze podsvítit stisknutím tlačítka (D). Podsvícení zůstává zapnuté po dobu 3 sekund.

#### **REŽIMY**

##### **I) Funkce budíku**

Stisknutím tlačítka (C) můžete nastavit funkci budíku.

Zapnutí/vypnutí budíku

Stisknutím tlačítka (A) v režimu nastavení budíku vypnete/zapnete zvuk budíku.

Jakmile budík spustí, zní po dobu 20 sekund.

##### **Nastavení budíku**

1. V režimu nastavení budíku stiskněte tlačítko (B). Číslice zobrazení hodin začne blikat.
2. Tlačítkem (A) nastavte požadovanou hodinu.
3. Stisknutím tlačítka (B) potvrďte nastavení hodiny budíku a můžete nastavovat minuty.
4. Dalším stisknutím tlačítka (B) potvrďte nastavení minut a vrátíte se do režimu zobrazení budíku.

##### **II) Funkce stopky**

1. Do režimu stopky vstoupíte dvojitým stisknutím tlačítka (C).
2. Stisknutím tlačítka (A) spustíte a zastavíte běh stopky.
3. Stisknutím tlačítka (B) opět nastavíte stopky na hodnotu 00:00.


##### **III) Nastavení času/data**

1. Trojitým stisknutím tlačítka (C) vstoupíte do režimu nastavení času. Číslice sekund blikají.
2. Stisknutím tlačítka (A) vynulujete sekundy.
3. Stisknutím tlačítka (B) potvrďte nastavení sekund a začnete nastavovat hodiny.
4. Tlačítkem (A) nastavte požadovanou hodnotu hodin.
5. Stisknutím tlačítka (B) potvrďte nastavení hodin a začnete nastavovat minuty.
6. Tlačítkem (A) nastavte požadovanou hodnotu minut.
7. Stisknutím tlačítka (B) potvrďte nastavení minut a můžete nastavit měsíc v roce.
8. Tlačítkem (A) nastavte požadovaný měsíc v roce.
9. Stisknutím tlačítka (B) potvrďte nastavení měsíce a můžete nastavit den v měsíci.
10. Tlačítkem (A) nastavte den v měsíci.
11. Stisknutím tlačítka (B) potvrďte nastavení dne v měsíci a můžete nastavit den v týdnu.
12. Stisknutím tlačítka (C) ukončíte nastavování a vrátíte se do režimu zobrazování času.





## Digital ZAD42

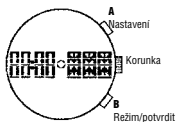


Zobrazeny všechny segmenty displeje

### POSTUP NASTAVENÍ ANALOGOVÉHO ZOBRAZENÍ ČASU

1. Jakmile dosáhne sekundová ručička dvanáctky, vytáhněte korunku.
2. otáčejte korunkou v libovolném směru, dokud nenastavíte požadovaný čas.




### ZMĚNA REŽIMU ZOBRAZOVÁNÍ



### NASTAVENÍ NORMÁLNÍHO ČASU, KALENDÁŘE A SVĚTOVÉHO ČASU

1. Do režimu nastavení vstoupíte podržením tlačítka (B) stisknutého po dobu 2 sekund.
2. Tlačítkem (B) vyberte požadovaný údaj, který chcete nastavit.
3. Tlačítkem (A) nastavte požadovanou hodnotu.

Možnosti nastavení jednotlivých údajů jsou postupně následující:



- Rok se zobrazuje pouze v režimu nastaven kalendáře. Jakmile je vybrán rok, nastaví se automaticky den v týdnu.
- Výchozím nastavením světového času je čas nultého poledníku. Světový čas se nastavuje automaticky, jakmile je nastaven čas výchozí.
- Hodinky automaticky uloží provedená nastavení a ukončí režim nastavování, pokud nedojde ke stisknutí žádného tlačítka po dobu 30 sekund.

#### POPIS ČASOVÝCH PÁSEM

Časové pásmo	Kód města	Město	Čas	Časové pásmo	Kód města	Město	Čas
1	MDY	Midway	1:00	13	PAR	Paříž	12:00
2	HNL	Honolulu	2:00	14	CAI	Káhira	14:00
3	ANC	Anchorage	3:00	15	MOW	Moskva	15:00
4	LAX	Los Angeles	4:00	16	DXB	Dubaj	16:00
5	DEN	Denver	5:00	17	KHI	Karáčí	17:00
6	CHI	Chicago	6:00	18	DAC	Dacca	18:00
7	NYC	New York	7:00	19	BKK	Bangkok	19:00
8	CCS	Caracas	8:00	20	HKG	Hong Kong	20:00
9	RID	Rio de Janeiro	9:00	21	TYD	Tokio	21:00
10	ATA	Antarktida	10:00	22	SYD	Sydney	22:00
11	CPV	Cape Verde	11:00	23	NOU	Noumea	23:00
12	LON	Londýn	12:00	24	AKL	Auckland	24:00


## Digital FL175AB



### REŽIM ZOBRAZENÍ ČASU

1. Stisknutím tlačítka (A) vstoupíte do režimu budíku.
2. Stisknutím a podržením tlačítka (A) po 2 sekundy vstoupíte do režimu nastavení času.
3. Stisknutím tlačítka (B) zobrazíte světový čas.
4. Stisknutím tlačítka (C) zvolíte řez písma 1/2/3.
5. Stisknutím tlačítka (D) rozsvítíte podsvícení displeje na 3 sekundy.
6. Stisknutím a podržením tlačítka (D) po 2 sekundy zapnete/vypnete noční osvětlení.
7. Stisknutím tlačítka (E) zobrazíte datum.

**POZNAMKA:** Vybraný řez písma zůstává v paměti a použije se znovu při dalším zobrazení času. Při výběru písma 2 nebo 3 se na dolním řádku zobrazuje datum a měsíc v roce. Při zapnutí funkce nočního osvětlení podsvícení displeje na 3 sekundy stisknutím kteréhokoliv tlačítka. Funkce nočního osvětlení se automaticky vypíná po 8 hodinách.

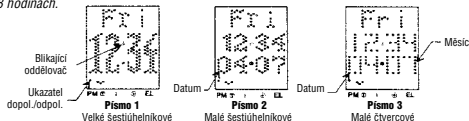


## REŽIM NASTAVENÍ ČASU



Při vstupu do režimu nastavení času začne blikat ukazatel formátu zobrazovaného času "12H" nebo "24H". Údaje se nastavují v následujícím pořadí: formát zobrazovaného času 12/24, hodiny, minuty, rok, měsíc v roce, den, místní město, a následně znovu od začátku.

1. Stisknutím tlačítka (A) ukončíte nastavování a vrátíte se zpět do režimu zobrazení času.
2. Stisknutím tlačítka (B) zvolíte nastavované pole.
3. Stisknutím tlačítka (C) navýšíte nastavovanou hodnotu na nejbližší vyšší. Podržením tlačítka (C) po 2 sekundy spustíte funkci automatického navýšení v krocích po 8.
4. Stisknutím tlačítka (E) snížíte nastavovanou hodnotu na nejbližší nižší. Podržením tlačítka (E) po 2 sekundy spustíte funkci automatického snížení v krocích po 8.
5. Stisknutím tlačítka (D) rozsvítíte podsvícení displeje na 3 sekundy.
6. Stisknutím a podržením tlačítka (D) po 2 sekundy zapnete/vypnete noční osvětlení. Nastavené hodnoty se uloží a režim nastavování ukončí, pokud nedojde ke stisknutí žádného tlačítka po dobu delší než 30 sekund.

**POZNÁMKA:** Při ukončení režimu nastavování se uloží nastavené hodnoty a automaticky se vypočte den v týdnu.

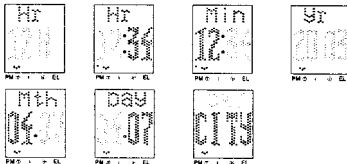

## REŽIM ZOBRAZENÍ DATA



1. Stisknutím tlačítka (A) vstoupíte do režimu budíku.
2. Stisknutím a podržením tlačítka (A) po 2 sekundy vstoupíte do režimu nastavení času.
3. Stisknutím tlačítka (B) zobrazíte světový čas.
4. Stisknutí tlačítka (C) nevyvolá žádnou funkci.
5. Stisknutím tlačítka (D) rozsvítíte podsvícení displeje na 3 sekundy.
6. Stisknutím a podržením tlačítka (D) po 2 sekundy zapnete/vypnete noční osvětlení.
7. Stisknutím tlačítka (E) se vrátíte zpět do režimu zobrazení času.

## REŽIM ZOBRAZENÍ SVĚTOVÉHO ČASU



1. Stisknutím tlačítka (A) vstoupíte do režimu budíku.
2. Stisknutím a podržením tlačítka (A) po 2 sekundy vstoupíte do režimu nastavení času.
3. Stisknutím tlačítka (B) se vrátíte do režimu zobrazení času.
4. Stisknutím tlačítka (C) se posunete na předcházející město.
5. Stisknutím tlačítka (D) rozsvítíte podsvícení displeje na 3 sekundy.
6. Stisknutím a podržením tlačítka (D) po 2 sekundy zapnete/vypnete noční osvětlení.
7. Stisknutím tlačítka (E) se posunete na následující město. Vybrané město zůstává uloženo v paměti a bude vybráno při příštím zobrazení světového času.

## REŽIM BUDÍKU



1. Stisknutím tlačítka (A) vstoupíte do režimu časomíry.
2. Stisknutím a podržením tlačítka (A) po 2 sekundy vstoupíte do režimu nastavení budíku.
3. Stisknutím tlačítka (B) nevyvolá žádnou funkci.
4. Stisknutím tlačítka (C) zapnete/vypnete budík.
5. Stisknutím tlačítka (D) rozsvítíte podsvícení displeje na 3 sekundy.
6. Stisknutím a podržením tlačítka (D) po 2 sekundy zapnete/vypnete noční osvětlení.
7. Stisknutím tlačítka (E) zapnete/vypnete zvukové označení celé hodiny.



**POZNÁMKA:** Pokud je zapnuté zvukové označení celé hodiny, hodinky dvakrát pípnou v každou celou hodinu. Tón stisknutí tlačítka je zapnutý/vypnutý, podle toho, zda je zapnutá/vypnutá funkce zvukového označení celé hodiny. Budík pípá v nastavenou dobu čtyřikrát za sekundu podobu 30 sekund. Zvuk budíku lze vypnout stisknutím kteréhokoliv tlačítka hodinek.

### REŽIM NASTAVENÍ BUDÍKU

Při zapnutí režimu nastavení budíku bliká ukazatel hodin.

1. Stisknutím tlačítka (A) ukončíte nastavení a vrátíte se do režimu budíku.
2. Stisknutím tlačítka (B) zvolíte nastavované pole (hodina nebo minuta budíku).
3. Stisknutím tlačítka (C) navýšíte nastavovanou hodnotu na nejbližší vyšší. Podržením tlačítka (C) po 2 sekundy spustíte funkci automatického navýšení v krocích po 8.
4. Stisknutím tlačítka (E) snížíte nastavovanou hodnotu na nejbližší nižší. Podržením tlačítka (E) po 2 sekundy spustíte funkci automatického snížení v krocích po 8.
5. Stisknutím tlačítka (D) rozsvítíte podsvícení displeje na 3 sekundy.
6. Stisknutím a podržením tlačítka (D) po 2 sekundy zapnete/vypnete noční osvětlení. Nastavené hodnoty se uloží a režim nastavování ukončí, pokud nedojde ke stisknutí žádného tlačítka po dobu delší než 30 sekund.

## REŽIM ČASOMÍRY

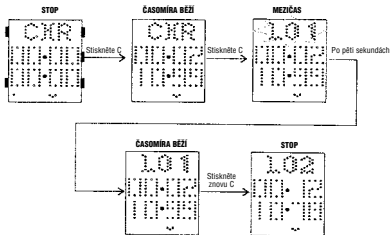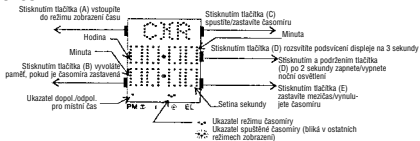

1. Stisknutím tlačítka (A) vstoupíte zpět do režimu zobrazení času.
2. Stisknutím tlačítka (B) vyvoláte obsah paměti, pokud je časomíra zastavená.
3. Stisknutí tlačítka (C) spustíte/zastavíte časomíru.
4. Stisknutím tlačítka (D) rozsvítíte podsvícení displeje na 3 sekundy.
5. Stisknutím a podržením tlačítka (D) po 2 sekundy zapnete/vypnete noční osvětlení.
6. Stisknutí tlačítka (E) zastavíte mezičas, nebo vymažete zastavenou časomíru.

*POZNÁMKA: Maximální měřitelný čas je 99 hodin, 59,99 sekund. Paměť časomíry uchovává prvních 10 mezičasů a poslední mezičas (celkem 11 údajů), které lze později vyvolat.*


### REŽIM VYVOLÁNÍ PAMĚTI



1. Stisknutím tlačítka (B) se vrátíte do režimu časomíry.
2. Stisknutím tlačítka (C) vyvoláte předcházející mezičas.
3. Stisknutím tlačítka (D) rozsvítíte podsvícení displeje na 3 sekundy.
4. Stisknutím a podržením tlačítka (D) po 2 sekundy zapnete/vypnete noční osvětlení.
5. Stisknutím tlačítka (E) vyvoláte následující mezičas. Pokud nedojde ke stisknutí žádného tlačítka po dobu 30 sekund, vrátí se displej zpět do režimu zobrazení času.



## Digital FDT001



### **NORMÁLNÍ ZOBRAZENÍ ČASU**

12-hodinový formát

Jedním stisknutím tlačítka A zobrazíte datum.

Dvojným stisknutím tlačítka A zobrazíte sekundy.

Opětovným stisknutím tlačítka A se vrátíte do zobrazení času.

### **NORMÁLNÍ NASTAVENÍ ČASU**

Stisknutím tlačítka B vyberte nastavované pole a tlačítkem A nastavte požadovanou hodnotu.

Postup nastavování opakovaným stisknutím tlačítka B je následující:

První stisknutí: zobrazení data

Druhé stisknutí: nastavení měsíce v roce

Třetí stisknutí: nastavení dne v měsíci

Čtvrté stisknutí: nastavení hodin


Páté stisknutí: nastavení minut

Následujícím stisknutím tlačítka B se hodinky vrátí do režimu zobrazení času.

## Návod k hodinkám ZAD38L

### A. VLASTNOSTI

- dvoumístný LCD displej
- datum
- strojek Ronda 763 (AIG8)
- rozsah kalendáře od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2049

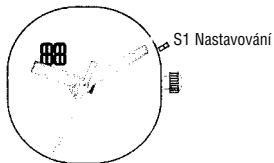


### B. NÁVOD K OBSLUZE

#### 1. Analogové hodiny

##### Nastavení

- Vytáhněte korunku v momentě, kdy je sekundová ručička na dvanáctce.
- Otáčením korunky nastavte ručičky na požadovaný čas.

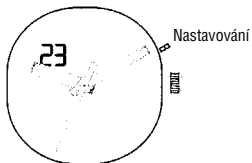


## 2. Normální čas a kalendář


### Nastavení

- Pro vstup do nastavovacího modu stiskněte a držte S1 po dobu 2 sekund. Číslice roku začnou blikat.
- Pro nastavení požadované hodnoty tiskněte S1.
- Pro nastavování dalších parametrů opět stiskněte a držte S1 po dobu 2 sekund.
- Volby nastavování po sobě následují takto:


Rok

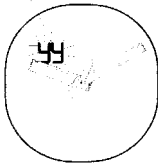

Hodina

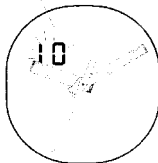

Stiskněte a držte S1



*Poznámka:*

- Při uvedení do nastavovacího modu LCD displej ukáže po dobu 2 sekund indikátor vybraného parametru, pak automaticky vstoupí do modu jeho nastavování.
- Nastavované parametry se označují takto:

55

rok

00

měsíc

00

datum

00

hodina

00

minuta

## FLO0048X SIMPLE SMALL DIGITAL

### REŽIMY DISPLEJE

Stisknutím tlačítka [A] můžete přepínat mezi režimy zobrazení času a data.

### NASTAVENÍ ČASU/DATA

1. Stisknutím tlačítka [B] vstoupíte do režimu nastavování. Ukazatel roku začne blikat. Stisknutím tlačítka [A] nastavíte ukazatel roku. Tyto hodinky obsahují automatický kalendář od roku 2000 do roku 2050.
2. Dalším stisknutím tlačítka [B] přepnete na nastavování měsíce. Ukazatel měsíce začne blikat. Stisknutím tlačítka [A] nastavíte ukazatel měsíce.
3. Dalším stisknutím tlačítka [B] přepnete na nastavování dne v měsíci. Ukazatel dne začne blikat. Stisknutím tlačítka [A] nastavíte požadovaný den v měsíci.
4. Dalším stisknutím tlačítka [B] přepnete do nastavení formátu zobrazení času 12/24 hodin. Ukazatel 12-hodinového formátu začne blikat. Stiskem tlačítka [A] přepnete na 24-hodinový formát.
5. Dalším stisknutím tlačítka [B] přepnete na nastavení hodin. Ukazatel hodin začne blikat. Stisknutím tlačítka [A] nastavíte hodinu.
6. Dalším stisknutím tlačítka [B] přepnete na nastavení minut. Ukazatel minut začne blikat. Stisknutím tlačítka [A] nastavíte minuty.
7. Dalším stisknutím tlačítka [B] přepnete na nastavení sekund. Ukazatel sekund začne blikat. Stisknutím tlačítka [A] ukazatel sekund vynulujete.
8. Dalším stisknutím tlačítka [B] ukončíte režim nastavování.




### PODSVÍCENÍ DISPLEJE

Stisknutím tlačítka [C] na 3 sekundy rozsvítíte podsvícení displeje.

## World Time Digital

### REŽIMY ZOBRAZENÍ

Režimy zobrazení lze měnit opakovaným stisknutím tlačítka podle nákresu níže.

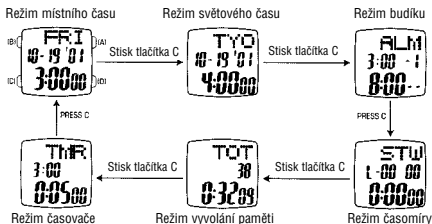

### REŽIM NASTAVENÍ ČASU

1. Stisknutím a podržením tlačítka [B] vstoupíte z režimu zobrazení času do režimu nastavení časovače. První se nastaví a bliká ukazatel formátu zobrazení času 12/24.

2. Stisknutím tlačítka [C] přepnete na následující položku nastavení. Stiskem tlačítka [A] zvýšíte a tlačítkem [B] snížíte hodnotu nastavované položky.
3. Postup nastavování je následující: formát 12/24, sekundy, minuty, hodiny, rok, měsíc, den a město.
4. Stisknutím tlačítka [B] ukončíte režim nastavení a vrátíte hodinky do režimu zobrazení času.
5. Po ukončení režimu nastavení času se režim světového času automaticky přizpůsobí provedeným nastavením.

### **REŽIM SVĚTOVÉHO ČASU**

1. Jedním stisknutím tlačítka [C] přepnete z režimu zobrazení normálního času na zobrazení času světového.
2. Stisknutím tlačítka [D] zapnete/vypnete nastavení letního času pro zvolené světové město. Světový čas se příslušným způsobem změní a ukazatel letního času "DST" se zobrazí/zmizí.
3. Stisknutím tlačítka [A] změníte světové město, pro které se zobrazuje čas. V režimu světového času máte k dispozici 24 časových pásem.

### **REŽIM BUDÍKU**

1. Dvojitým stisknutím tlačítka [C] přepnete z režimu zobrazení normálního času do režimu budíku.

2. Stisknutím tlačítka [D] budík zapnete/vypnete.

### **NASTAVENÍ BUDÍKU**

V režimu budíku stiskněte a podržte tlačítko [B] po dobu dvou sekund, vstoupíte tak do režimu nastavení budíku.

1. Jako první bude blikat ukazatel minut. Stisknutím tlačítka [C] přejdete na nastavení hodin.
2. Stiskem tlačítka [A] zvýšíte a tlačítkem [B] snížíte hodnotu nastavované položky.
3. Postup nastavování je následující: minuty, hodiny.
4. Stisknutím tlačítka [B] ukončíte režim nastavení budíku a vrátíte se do režimu zobrazení budíku.
5. Stisknutím tlačítka [A] zobrazíte následující čas budíku. Je možné nastavit až tři různé časy.

### **ZVUK BUDÍKU**

Budík se ozývá po dobu 30 sekund. Budík lze vypnout stiskem libovolného tlačítka.

### **REŽIM ČASOMÍRY**

Trojím stisknutím tlačítka [C] v režimu zobrazení času vstoupíte do režimu časomíry, která je schopná měřit mezičasy až 20 kol, do celkové délky měřeného času 23 hodin, 59 minut, 59,99 sekund.



1. Stiskem tlačítka [A] spustíte časomíru, pokud právě neběží.
2. Stiskem tlačítka [A] za běhu časomíry zobrazíte mezičas.
3. Stiskem tlačítka [D] zastavíte běžící časomíru, po dobu pěti sekund se bude zobrazovat čas posledního kola, po něm se zobrazí celkový naměřený čas.
4. Stiskem tlačítka [D] vynulujete zastavenou časomíru. Zároveň se vymažou všechny paměti.
5. K dispozici je paměť pro 20 mezičasů. Pokud počet mezičasů překročí 20, přepíše se poslední mezičas.
6. Stiskem tlačítka [C] při zastavené časomíře přepnete do režimu vyvolání paměti, kde můžete zobrazovat uložené mezičasy. Jinak se hodinky přepnou zpět do zobrazení normálního času.

### **REŽIM VYVOLÁNÍ PAMĚTI ULOŽENÝCH MEZIČASŮ**

Při vstupu do režimu vyvolání paměti uložených mezičasů bude na displeji zobrazen celkový měřený čas. Stisknutím tlačítka [A] nebo [D] zobrazíte předcházející respektive následující záznam.

### **REŽIM ČASOVAČE**

Čtyřnásobným stisknutím tlačítka [C] v režimu zobrazení času vstoupíte do režimu časovače, který je schopen odpočítávat nastavený čas až od 23 hodin, 59 minut, 59 sekund.

1. Stiskem tlačítka [A] spustíte/zastavíte časovač.
2. Stisknutím a podržením tlačítka [B] po dobu dvou sekund vstoupíte do režimu nastavení časovače.

3. Postup nastavení časovače je následující: sekundy, minuty, hodiny.
4. Pokud časovač neběží, nastavenou hodnotu vyvoláte stiskem tlačítka [D].
5. Stiskem tlačítka [B] spustíte odpočítávání od nastavené hodnoty. (Nastavená hodnota se automaticky vyvolá a použije k odpočítávání.)

### **ZVUK ČASOVAČE**

Výstraha časovače se ozývá po dobu 30 sekund. Výstrahu lze vypnout stiskem libovolného tlačítka.

### **PODSVÍCENÍ**


Stiskem tlačítka [A] zapnete podsvícení displeje. Podsvícení se automaticky vypíná po třech sekundách.

*Poznámka: Pokud v kterémkoliv režimu nedojde ke stisknutí některého tlačítka po dobu 60 sekund, hodinky se automaticky přepnou do režimu zobrazení normálního času.*

## 6N30/OU30 Hodinky se třemi ručičkami a podsvícením

### FUNKCE PODSVÍCENÍ

Tlačítko podsvícení displeje je umístěné nad korunkou. Jeho stisknutím zapnete podsvícení displeje, takže bude viditelný i za zhoršených světelných podmínek. Podsvícení se automaticky vypne po 3 sekundách.

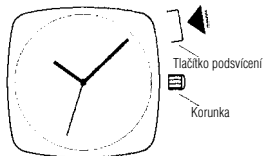


*DZ1065 a DZ1066 nesou práva krytá patenty registrovanými v USA č. 6106127, 6299321 a 6486561.*

## VX36 Hodinky s ukazatelem data a časomírou

(s 1 korunkou)

### NASTAVENÍ DATA

1. Vytáhněte korunku do polohy 2.
2. Otáčením korunkou ve směru pohybu hodinových ručiček nastavte ukazatel na správné datum.
3. Zatlačte korunku zpět do polohy 1.

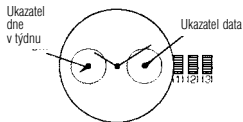

## NASTAVENÍ DATA A ČASU

1. Vytáhněte korunku do polohy 3.
2. Otáčením korunkou ve směru pohybu hodinových ručiček nastavte správný čas.

*Ručička ukazatele dne v týdnu se rovněž během nastavování času pohybuje. Otáčejte korunkou, dokud nedosáhnete zobrazení požadovaného dne v týdnu.*


## K62/123 Hodinky s zobrazením dvou časů

### NASTAVENÍ ČASU

1. Stisknutím tlačítek můžete pohybovat ručičkami hodinek.
2. Nastavte správný čas.




Líc

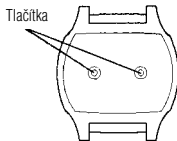

Rub

## Digitální hodinky se zobrazením světového času

### FUNKCE HODINEK



POZNÁMKA: Pokyny uvedené níže jsou platné pro oba typy displejů.

### REŽIMY ZOBRAZENÍ

Při každém stisknutí příslušného tlačítka se změní režim zobrazení následovně:

REŽIM ZOBRAZENÍ MÍSTNÍHO ČASU

REŽIM ZOBRAZENÍ SVĚTOVÉHO ČASU

REŽIM BUDÍKU



Stiskněte tlačítko C



Stiskněte tlačítko C



Stiskněte tlačítko C

Stiskněte tlačítko C



REŽIM ODPOČTU ČASU

Stiskněte tlačítko C



REŽIM VYVOLÁNÍ PAMĚTI

Stiskněte tlačítko C



REŽIM ČASOMÍRY

### **REŽIM NASTAVENÍ ČASU**

1. Stiskněte a podržte tlačítko (B) po dobu dvou sekund. Tím se hodinky přepnou do režimu nastavení času. Jako první bliká a nastavuje se ukazatel formátu času 12/24 hodin.
2. Stisknutím tlačítka (C) přepnete na nastavování následující položky. Stisknutím tlačítka (A) hodnotu nastavované veličiny zvýšíte, stisknutím tlačítka (D) ji snížíte.
3. Pořadí nastavovaných položek je následující: 12/24 formát, sekundy, minuty, hodiny, rok, měsíc, den a časové pásmo (město).
4. Stisknutím tlačítka (B) režim nastavování ukončíte a vrátíte hodinky zpět do režimu zobrazení místního času.
5. Po dokončení nastavení času se světový čas automaticky upraví podle provedených změn.

### **REŽIM ZOBRAZENÍ SVĚTOVÉHO ČASU**

1. Stisknutím tlačítka (C) přepnete ze zobrazení místního času na zobrazení světového času.
2. Stisknutím tlačítka (D) nastavíte letní čas pro právě zobrazené časové pásmo (město). Zobrazení světového času se odpovídajícím způsobem změní a na displeji se zobrazí ukazatel letního času DST.
3. Stisknutím tlačítka (A) přepnete na následující časové pásmo (město). Hodinky zobrazují všech 24 časových pásem.

### **REŽIM BUDÍKU**

1. Dvojnásobným stisknutím tlačítka (C) přepnete z režimu zobrazení místního času do režimu budíku.
2. Stisknutím tlačítka (D) zapnete/vypnete budík.

## **REŽIM NASTAVENÍ BUDÍKU**

V režimu nastavení budíku stiskněte a podržte tlačítko (B) po dobu dvou sekund. Tím se hodinky přepnou do režimu nastavení budíku.

1. Jako první bliká ukazatel minut. Stisknutím tlačítka (C) přejdete na nastavení hodin.
2. Stisknutím tlačítka (A) hodnotu nastavované veličiny zvýšíte, stisknutím tlačítka (D) ji snížíte.
3. Pořadí nastavovaných položek je následující: minuty, hodiny.
4. Stisknutím tlačítka (B) režim nastavování budíku ukončíte a vrátíte hodinky zpět do režimu zobrazení budíku.
5. Stisknutím tlačítka (A) zobrazíte následující čas budíku. Hodinky obsahují tři různá nastavení budíku.

## **ZVUK BUDÍKU**

Zvuk budíku zní v nastavený čas po dobu 30 sekund. Stisknutím kteréhokoliv tlačítka zvuk vypnete.

## **REŽIM ČASOMÍRY**

Z režimu zobrazení místního času přejdete do režimu časomíry trojím stisknutím tlačítka (C). Časomíra je schopná měřit až 20 mezičasů do celkové délky měřeného času 23 hodin, 59 minut a 59,99 sekund.

1. Pokud časomíra právě neběží, spustíte ji stisknutím tlačítka (A).
2. Za běhu časomíry zastavíte a zobrazíte stisknutím tlačítka (A) mezičas.
3. Stisknutím tlačítka (D) za běhu časomíry ji zastavíte a poslední mezičas se zobrazí po dobu 5 sekund. Následně se zobrazí celkový naměřený čas.
4. Stisknutím tlačítka (D) vynulujete zastavenou časomíru. Všechny uložené časy se vymažou.
5. Hodinky dokáží uložit až 20 mezičasů. Pokud počet měřených mezičasů překročí 20, bude se přepisovat poslední hodnota.
6. Stisknutím tlačítka (C) můžete vyvolat uložené mezičasy zastavené časomíry. Jinak se hodinky přepnou do režimu zobrazení místního času.

## **REŽIM VYVOLÁNÍ PAMĚTI**

V režimu zobrazení uložených mezičasů se nejprve na displeji zobrazí celkový naměřený čas. Stisknutím tlačítka (A) zobrazíte předcházející záznam a stiskem tlačítka (D) záznam následující.

## **REŽIM ODPOČTU ČASU**

Z režimu zobrazení místního času přejdete do režimu odpočtu času čtvrtým stisknutím tlačítka (C). Hodinky jsou schopné odečítat čas od hodnoty až 23 hodin, 59 minut a 59 sekund.

1. Stisknutím tlačítka (A) spustíte/zastavíte odpočet času.
2. Stisknutím a podržením tlačítka (B) po dobu dvou sekund vstoupíte do režimu nastavení času k odpočtu.
3. Pořadí nastavovaných položek je následující: sekundy, minuty, hodiny.
4. Stisknutím tlačítka (D) vyvoláte posledně nastavenou hodnotu k odpočtu, pokud právě odpočet času neběží.
5. Stisknutím tlačítka (B) spustíte odpočet nastaveného času, pokud odpočet dobihá do nuly. (Nastavená hodnota se použije automaticky.)

## **ZVUK ČASOVAČE**

Po dokončení odpočtu času do nuly zní výstraha časovače po dobu 30 sekund. Stisknutím kteréhokoliv tlačítka zvuk vypnete.

## **PODSVÍCENÍ DISPLEJE**





Stisknutím tlačítka (B) zapnete podsvícení displeje. Podsvícení se automaticky vypne po 3 sekundách.

*POZNÁMKA: Pokud nedojde v kterémkoliv režimu ke stisknutí některého tlačítka po dobu 60 sekund, hodinky se automaticky vrátí do režimu zobrazení místního času.*



## Digital FL291



-  Ukazatel hodinového pípnutí/tónu tlačítek
-  Ukazatel zapnutého/vypnutého budíku
-  Ikona časomíry
-  Ikona časovače

### PŘEHLED

Funkce hodinek zahrnují zobrazení času a data, časomíru, časovač, budík a podsvícení displeje.

### PODSVÍCENÍ DISPLEJE

Podsvícení displeje zapnete stisknutím tlačítka (A). Podsvícení se automaticky zhasne po 3 sekundách.

### REŽIM NASTAVENÍ ČASU

- Chcete-li změnit nastavení času, stiskněte a podržte tlačítko (B) dokud nezačne blikat ukazatel hodin. Pomocí tlačítek (C) a (D) nastavte požadovanou hodnotu. Dalším stisknutím tlačítka (B) se přesunete na následující položku. Stisknutím a podržením tlačítka (B) režim nastavení času ukončíte.
- Stisknutím tlačítka (C) můžete přepínat mezi zobrazením času a data na displeji.
- Stisknutím a podržením tlačítka (C) můžete přepínat formát zobrazení času 12/24 hodin.
- Stisknutím tlačítka (D) zapnete/vypnete hodinové pípání.

### **REŽIM ČASOMÍRY**

- Stisknutím tlačítka (C) zapnete měření času. Stisknutím tlačítka (D) měření zastavíte. Dvojnásobným stisknutím tlačítka (C) můžete měřit mezičasy. Stisknutím tlačítka (D) zastavíte měření času.
- Stisknutím tlačítka (D) časomíru vynulujete.

### **REŽIM ČASOVAČE**

- Požadovaný čas k odpočtu nastavíte stisknutím a podržením tlačítka (B), dokud nezačne blikat ukazatel hodin. Pomocí tlačítek (C) a (D) nastavte požadovanou hodnotu. Dalším stisknutím tlačítka (B) se přesunete na nastavení minut/sekund. Stisknutím a podržením tlačítka (B) režim nastavení časovače ukončíte.
- Stisknutím tlačítka (C) zapnete odpočet času.
- Jakmile časovač dosáhne nuly, zazní 10 pípnutí.

## REŽIM BUDÍKU

- Budík nastavíte stisknutím a podržením tlačítka (B), dokud nezačne blikat ukazatel hodin. Pomocí tlačítek (C) a (D) nastavte požadovanou hodnotu. Dalším stisknutím tlačítka (B) se přesunete na nastavení minut. Stisknutím a podržením tlačítka (B) režim nastavení budíku ukončíte.
- Stisknutím tlačítka (D) budík zapnete/vypnete.
- Zvuk budíku zní po dobu 20 sekund.
- Zvuk budíku vypnete stisknutím kteréhokoliv tlačítka.

REŽIM	POSTUP	TLAČÍTKA			
		A SVĚTLO	B REŽIM	C START/MEZIČAS	D VYNULOVÁNÍ/STOP
ČAS	STISK	PODSVÍCENÍ	ČASOMÍRA	ČAS/DATUM	HODINOVÉ PÍPÁNÍ ZAP/VYP
	PODRŽENÍ	–	NASTAVENÍ	FORMÁT ČASU	–
ČASOMÍRA	STISK	PODSVÍCENÍ	ČASOVAČ	START/MEZIČAS	STOP
	PODRŽENÍ	–	–	–	VYNULOVÁNÍ
ČASOVAČ	STISK	PODSVÍCENÍ	BUDÍK	START	STOP
	PODRŽENÍ	–	NASTAVENÍ	–	VYNULOVÁNÍ
BUDÍK	STISK	PODSVÍCENÍ	ČAS	–	ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ BUDÍKU
	PODRŽENÍ	–	NASTAVENÍ	–	–
NASTAVENÍ	STISK	PODSVÍCENÍ	DALŠÍ POLE	ZVÝŠENÍ HODNOTY	SNÍŽENÍ HODNOTY
	PODRŽENÍ	–	ULOŽIT/KONEC	RYCHLÉ ZVÝŠENÍ HODNOTY	RYCHLÉ SNÍŽENÍ HODNOTY


### POZNÁMKA:

- Analogové a digitální zobrazení času není automaticky synchronizované.
- Tón kláves závisí na nastavení hodinového pípání.

## Digital MD-FL298X



- Ukazatel zapnutého budíku
- Ukazatel zapnutého hod. pípání
- Automatické podsvícení
- Tón kláves
- Časomíra
- Zastavení odpočtu
- Opakování odpočtu
- Připočítávání času



REŽIM	A NASTAVENÍ/SVĚTLO	B REŽIM	C START/STOP	D MEZIČAS/STOP
MÍSTNÍ ČAS	NASTAVENÍ (podržte po dobu dvou sekund)	PŘEPNUTÍ NA ČASOMÍRU	PŘEPNUTÍ ČAS1/ČAS2	TÓN KLÁVES ZAP/VYP
NATAVENÍ ČASU	UKONČENÍ	NÁSLEDUJÍCÍ	ZVÝŠENÍ HODNOTY	SNÍŽENÍ HODNOTY
ČASOMÍRA	VYVOLÁNÍ PAMĚTI	PŘEPNUTÍ NA ČASOVAČ	START/STOP	MEZIČAS/STOP
VYVOLÁNÍ PAMĚTI	NÁSLEDUJÍCÍ MEZIČAS	PŘEPNUTÍ NA ČASOVAČ	PŘEPNUTÍ NA ČASOMÍRU	PŘEPNUTÍ NA ČASOMÍRU
ČASOVAČ	NASTAVENÍ (podržte po dobu dvou sekund)	PŘEPNUTÍ NA BUDÍK	START/STOP	VYNULOVÁNÍ
NASTAVENÍ ČASOVAČE	UKONČENÍ	NÁSLEDUJÍCÍ	ZVÝŠENÍ HODNOTY	SNÍŽENÍ HODNOTY
ČAS BUDÍKU	NASTAVENÍ (podržte po dobu dvou sekund)	PŘEPNUTÍ NA MÍSTNÍ ČAS	NÁSLEDUJÍCÍ BUDIK	BUDÍK ZAP/VYP
NASTAVENÍ BUDÍKU	UKONČENÍ	NÁSLEDUJÍCÍ	ZVÝŠENÍ HODNOTY	SNÍŽENÍ HODNOTY

## **PŘEHLED**

Funkce hodinek zahrnují dvojí zobrazení času a data, časomíru, časovač, budík a podsvícení displeje.

## **PODSVÍCENÍ DISPLEJE**

Podsvícení displeje zapnete stisknutím tlačítka (A). Podsvícení se automaticky zhasne po 3 sekundách.

## **REŽIM ZOBRAZENÍ ČASU**

- Stisknutím tlačítka (C) přepnete mezi zobrazením času 1 a času 2.
- Podržením tlačítka (C) stisknutého po dobu dvou sekund nastavíte čas 1 nebo čas 2 jako výchozí.
- Stisknutím tlačítka (D) zapnete/vypnete tón kláves.

### **Čas 1**

- Stiskněte a podržte tlačítko (A), dokud nezačne blikat ukazatel hodin. Tlačítka (C) a (D) nastavte požadovanou hodnotu. Stisknutím tlačítka (B) přepnete na následující položku. Stisknutím tlačítka (A) ukončíte nastavování.

### **Čas 2**

- Stiskněte a podržte tlačítko (A), dokud nezačne blikat ukazatel hodin. Tlačítka (C) a (D) nastavte požadovanou hodnotu. Stisknutím tlačítka (B) přepnete na následující položku. Stisknutím tlačítka (A) ukončíte nastavování.
- Rozsah rozdílu mezi časy 1 a 2 je 23 hodin.

## **REŽIM ČASOMÍRY**

- Stisknutím tlačítka (C) časomíru spustíte a zastavíte.

- Stisknutím tlačítka (D) zobrazíte mezičas/vynulujete zastavenou časomíru.
- Stisknutím tlačítka (A) vyvoláte při zastavené časomíře v paměti uložené mezičasy.
- Stisknutím tlačítka (C) nebo (D) ukončíte režim vyvolání paměti a vrátíte se zpět do režimu časomíry.
- V paměti hodinek lze uložit až 10 mezičasů.

### **REŽIM ČASOVAČE**

- Časovač může pracovat ve třech režimech: odpočet do zastavení, odpočet s opakováním, a odpočet s následným připočítáváním.
- Stisknutím tlačítka (C) časovač spustíte a zastavíte.
- Stisknutím tlačítka (D) nastavíte časovač zpět na zadanou hodnotu, pokud je zastavený.
- Stisknutím a podržením tlačítka (A) po dobu dvou sekund vstoupíte do režimu nastavení časovače.

### **Režim nastavení časovače**

- Stisknutím tlačítka (B) přepínejte mezi jednotlivými nastavovanými hodnotami: způsob odpočtu, hodiny, minuty, sekundy, a následně opět způsob odpočtu.
- Tlačítka (C) a (D) nastavte požadovanou hodnotu.
- Stisknutím a podržením tlačítka (A) po dobu dvou sekund ukončíte režim nastavení časovače.

### **Výstraha časovače**

- Po dosažení nastaveného času bude znít výstraha časovače: dvě pípnutí za sekundu po dobu 30 sekund.

## **REŽIM BUDÍKU**

- Stisknutím tlačítka (C) zobrazte budík.
- Stisknutím tlačítka (D) budík zapnete/vypnete.
- Stisknutím tlačítka (B) opět zobrazíte místní čas.

## **Režim nastavení budíku**


- Stisknutím a podržením tlačítka (A) po dobu dvou sekund přepnete do režimu nastavení budíku.
- Tlačítka (C) a (D) nastavte požadovanou hodnotu.
- Stisknutím tlačítka (A) ukončíte režim nastavování budíku.

## Hodinky s časomírou VD55 (s datem - VD57)

(1 korunka/dvě tlačítka)

### NASTAVENÍ ČASU

1. Vytáhněte korunku do polohy 3.
2. Otáčením korunkou ve směru pohybu hodinových ručiček nastavte požadovaný čas.
3. Zatlačte korunku zpět do polohy 1. Hodinky se rozejdou.



### POUŽITÍ STOPEK

1. Stisknutím tlačítka A stopky spustíte.
2. Tlačítkem B ovládáte mezičas a vynulování stopek.

### NASTAVENÍ RUČIČEK STOPEK

1. Vytáhněte korunku do polohy 3.
2. Stisknutím tlačítka A nastavíte ručičku ukazatele 1/10 sekundy do nulové polohy.
3. Stisknutím tlačítka B nastavíte do nulových poloh sekundovou a minutovou ručičku stopek. Ručičky se pohybují pouze ve směru chodu.
4. S každým stisknutím tlačítka A nebo B se příslušná ručička pohne o jeden dílek stupnice. Pokud tlačítko podržíte stisknuté, bude se příslušná ručička pohybovat rychleji.




*Poznámka: Pokud ručičky stopek nefungují správně, vytáhněte korunku a stiskněte tlačítka A a B současně a podržte je stisknutá po dobu delší než 2 sekundy. Jakmile tlačítka uvolníte, ručička ukazatele 1/10 sekundy a sekundová ručička stopek se otočí o jednu plnou otáčku a vrátí se do svých nulových poloh. To je znamení, že se vnitřní okruh stopek uvedl do výchozího stavu.*

**NASTAVENÍ DATA (na některých modelech):**

1. Vytáhněte korunku do polohy 2.
2. Otáčejte po směru chodu hodinových ručiček, dokud se nezobrazí požadované datum.
3. Zatlačte korunku zpět do polohy 1.

## Hodinky s časomírou a budíkem YM62A



### NASTAVENÍ ČASU

1. Vytáhněte korunku do polohy 3.
2. Otáčením korunkou nastavte požadovaný čas.
3. Zatlačte korunku zpět do polohy 1.

### NASTAVENÍ DATA

1. Vytáhněte korunku do polohy 2.
2. Otáčejte po směru chodu hodinových ručiček, dokud se nezobrazí požadované datum.
3. Zatlačte korunku zpět do polohy 1.

### POUŽITÍ STOPEK

1. Stisknutím tlačítka A stopky spustíte.
2. Tlačítkem B ovládáte mezičas a vynulování stopek.

## **POUŽITÍ BUDÍKU**

1. Vytáhněte korunku do polohy 2.
  2. Stisknutím tlačítka B nastavte čas budíku., pokud tlačítko podržíte stisknuté, bude se čas nastavovat rychleji.
  3. Zatlačte korunku zpět do polohy 1.
  4. Stisknutím tlačítka A vypnete zvuk budíku.
  5. Po zaznění zvuku budíku se ručičky budíku nastaví na zobrazení aktuálního času.
- \*Pokud budík v nastavený čas nezazní, je nutné obnovit jeho nastavení, viz níže.

## **VYNULOVÁNÍ STOPEK A OBNOVENÍ NASTAVENÍ BUDÍKU**

1. Vytáhněte korunku do polohy 3. Ručičky časoměry se vrátí do svých nulových poloh. Ručičky budíku se nastaví na zobrazení aktuálního času. Pokud se ručičky budíku nenastaví na zobrazení aktuálního času, je nutné nastavení budíku obnovit.
2. Stisknutím tlačítka B nastavte ručičky budíku na aktuální čas (pokud tlačítko podržíte stisknuté, budou se ručičky pohybovat rychleji).
3. Stisknutím tlačítka A jeho podržením umožníte vynulování minutové ručičky časoměry.
4. Pomocí tlačítka B nastavte minutovou ručičku časoměry na nulu.
5. Stisknutím tlačítka A a jeho podržením umožníte vynulování sekundové ručičky časoměry.
6. Pomocí tlačítka B nastavte sekundovou ručičku časoměry na nulu.
7. Zatlačte korunku zpět do polohy 1.

## **Hodinky s časomírou ISA 8161/202 (1 korunka/2 tlačítka)**

MINUTE HAND	Minutová ručička
SECOND HAND	Sekundová ručička
DATE	Datum

### **NASTAVENÍ ČASU**

1. Vytáhněte korunku do polohy 3.
2. Otáčením korunkou nastavte požadovaný čas.
3. Zatlačte korunku zpět do polohy 1.

### **NASTAVENÍ DATA**

1. Vytáhněte korunku do polohy 2.
2. Otáčením korunkou požadované datum.
3. Zatlačte korunku zpět do polohy 1.

### **VYNULOVÁNÍ ČASOMÍRY (pouze po výměně baterie nebo po odstranění závady)**

1. Stiskněte tlačítka A a B zároveň.
2. Dalším stisknutím tlačítka B nastavíte minutovou ručičku do nulové polohy.
3. Stisknutím tlačítka A nastavíte sekundovou ručičku do nulové polohy.
4. Nastavení časomíry ukončíte opětovným stisknutím tlačítek A a B zároveň.

### **MĚŘENÍ KUMULATIVNÍCH ČASŮ**

1. Stisknutím tlačítka A spustíte běh časomíry.
2. Dalším stisknutím tlačítka A časomíru zastavíte.
3. Stisknutím tlačítka B časomíru vynulujete.

### **MĚŘENÍ MEZIČASŮ**

1. Stisknutím tlačítka A spustíte běh časomíry.
2. Stisknutím tlačítka B zobrazíte mezičas.
3. Opětovným stisknutím tlačítka B zobrazíte průběžně měřený čas.
4. Stisknutím tlačítka A zastavíte časomíru.
5. Stisknutím tlačítka B časomíru vynulujete.

## Hodinky s časomírou ISA 8161/202 (1 korunka/ 2 tlačítka)

### NASTAVENÍ ČASU

1. Vytáhněte korunku do polohy 3.
2. Otáčením korunkou nastavte požadovaný čas.
3. Zatlačte korunku zpět do polohy 1.

### NASTAVENÍ DATA

1. Vytáhněte korunku do polohy 2.
2. Otáčením korunkou nastavte požadované datum.
3. Zatlačte korunku zpět do polohy 1.

### NASTAVENÍ HODINEK ČASOMÍRY DO VÝCHOZÍ POLOHY (pouze po výměně baterie nebo poruše)


1. Stiskněte tlačítka A a B současně.
2. Pomocí tlačítka B nastavte minutovou ručičku časomíry do její nulové polohy.
3. Pomocí tlačítka A nastavte sekundovou ručičku časomíry do její nulové polohy.
4. Nastavení časomíry ukončíte opětovným současným stisknutím tlačítek A a B.

### KUMULATIVNÍ MĚŘENÍ ČASU

1. Stisknutím tlačítka A spustíte časomíru.
2. Opětovným stisknutím tlačítka A časomíru zastavíte.
3. Stisknutím tlačítka B časomíru vynulujete.


### MĚŘENÍ MEZIČASŮ

1. Stisknutím tlačítka A spustíte časomíru.
2. Stisknutím tlačítka B zobrazíte mezičas.
3. Opětovným stisknutím tlačítka B zobrazíte měřený čas.
- 78 4. Stisknutím tlačítka A časomíru zastavíte.
5. Stisknutím tlačítka B časomíru vynulujete.



## World Time Digital


### FUNKČNÍ TLAČÍTKA



**POZNÁMKA:**  
Písenné pokyny  
níže jsou platné  
pro oba modely  
displeje.

### REŽIMY ZOBRAZENÍ

Na obrázku níže jsou zobrazeny jednotlivé režimy zobrazení, jak je lze postupně přepínat pomocí funkčních

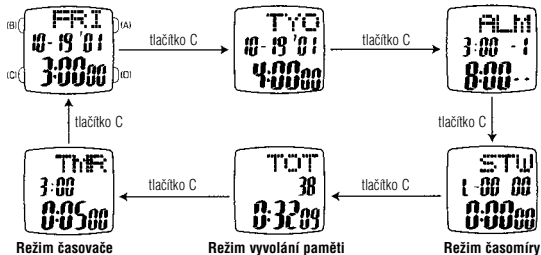

## **REŽIM NASTAVENÍ ČASOMÍRY**

1. Stisknutím a podržením tlačítka B po dobu dvou sekund přepnete z režimu zobrazení času do režimu nastavení času. Jako první se rozblíká ukazatel 12/24-hodinového formátu zobrazení času, který se jako první nastavuje.
2. Stisknutím tlačítka C přepnete na následující položku k nastavení. Pomocí tlačítek A a D hodnotu nastavované položky zvýšíte, respektive snížíte.
3. Pořadí nastavovaných položek je následující: 12/24-hodinový formát zobrazení času, sekundy, minuty, hodiny, měsíc, datum a město časového pásma místního času.
4. Stisknutím tlačítka B ukončíte režim nastavení času a vrátíte se zpět do režimu běžného zobrazení času.
5. S ukončením režimu nastavení času se automaticky podle nového nastavení upraví světový čas.



## Návod na Diesel 7070-8

- A – osvětlení
- B – volba modu
- C – start, stop
- D – nastavení, mezičas, nulování



### PŘEHLED MODE

Stlačením tlačítka B přecházíte do:

1. Režim stopek
2. Nastavení budíku
3. Nastavení času
4. Zpět na čas

### STOPKY

1. Tlačítkem C – spustíte a zastavíte běh stopek
2. Tlačítkem D – zvolíte mezičas a při zastavení stopek stopky vynulujete

### NASTAVENÍ BUDÍKU

1. V tomto režimu lze okamžitě nastavovat hodiny tlačítkem C
2. Tlačítkem D přejdeme na nastavování minut. Nastavujeme tlačítkem C
3. Po nastavení lze přejít do základního času tlačítkem B

## **NASTAVENÍ ČASU**


1. V tomto režimu lze okamžitě nasatvit sekundy nulováním tlačítkem C
2. Tlačítkem D přejdeme na nastavení minut. Nastavujeme tlačítkem C
3. Tlačítkem D přejdeme na nastavení hodin. Nastavujeme tlačítkem C  
A znak vedle hodin značí dopoledne  
B znak odpoledne  
H znak dvacet čtyřhodinový režim. Ten se přenáší i do zobrazení času budíku.
4. Tlačítkem D přejdeme na nastavení dne. Nastavujeme tlačítkem C
5. Tlačítkem D přejdeme na nastavení měsíce. Nastavujeme tlačítkem C
6. Tlačítkem D přejdeme na nastavení zkratky dne v týdnu. Nastavujeme tlačítkem C  
S – neděle, M – pondělí, T – úterý atd.

## **REŽIM ČASU**

1. Tlačítkem A aktivujeme osvětlení
2. Tlačítkem C se zobrazí datum
3. Tlačítkem D se zobrazí nastavení budíku
4. Stisknutím tlačítka C a tlačítka D se aktivuje a deaktivuje zapnutí budíku.

Po použití stopek nebo nastavování, mode automaticky přechází do režimu času.

## HODINKY S AUTOMATICKÝM NATAHOVÁNÍM 8215

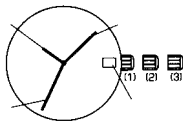

Hodinky vybavené mechanismem automatického natahování získávají energii k natažení pera strojku hodinek z pohybu zápěstí. Když jsou hodinky plně natažené, mají hodinky energetickou rezervu přibližně na 40 hodin. Pokud hodinky nepoužíváte po dobu 40 hodin nebo delší, doporučuje se hodinky napřed ručně natáhnout, aby měly dostatečnou rezervu.

### NATAHOVÁNÍ

Hodinky se ručně natahují otáčením korunkou v základní poloze o 15 až 20 otáček. Strojek se rozeběhne po mírném zatřesení hodinkami. Přibližně po 40 až 42 hodinách bude zapotřebí hodinky natáhnout.


### NASTAVENÍ ČASU

1. Vytáhněte korunku do polohy 1.
2. Otáčením korunkou nastavte požadovaný čas.
3. Zatlačte korunku zpět do základní polohy.

### NASTAVENÍ DATA

1. Vytáhněte korunku do polohy 2.
2. Otáčením korunkou proti směru pohybu hodinových ručiček nastavte datum.
3. Zatlačte korunku zpět do základní polohy.

## HODINKY S AUTOMATICKÝM NATAHOVÁNÍM TV

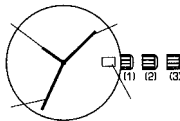

Hodinky vybavené mechanismem automatického natahování získávají energii k natažení pera strojku hodinek z pohybu zápěstí. Když jsou hodinky plně natažené, mají hodinky energetickou rezervu přibližně na 40 hodin. Pokud hodinky nepoužíváte po dobu 40 hodin nebo delší, doporučuje se hodinky napřed ručně natáhnout, aby měly dostatečnou rezervu.

### NATAHOVÁNÍ

Hodinky se ručně natahují otáčením korunkou v základní poloze o 15 až 20 otáček. Strojek se rozeběhne po mírném zatřesení hodinkami. Přibližně po 40 až 42 hodinách bude zapotřebí hodinky natáhnout.

### NASTAVENÍ ČASU

1. Vytáhněte korunku do polohy 1.
2. Otáčením korunkou nastavte požadovaný čas.
3. Zatlačte korunku zpět do základní polohy.

### NASTAVENÍ DATA

1. Vytáhněte korunku do polohy 2.
2. Vytáhněte korunku z polohy 2 do polohy 3 a pak posuňte datum o jeden den.
3. Po nastavení data zatlačte korunku zpět do základní polohy.

## Digitální hodinky FO-002

### NORMÁLNÍ ZOBRAZENÍ ČASU

1. Stisknutím tlačítka B zapněte podsvícení displeje.
2. Stisknutím tlačítka C zobrazíte datum.
3. Stisknutím tlačítka D zobrazíte budík.
4. Současným stisknutím tlačítek C a D se budík zapíná/vypíná. Na displeji se zobrazí symbol budíku.
5. Současným stisknutím tlačítek A a D se zapíná/vypíná hodinové pípní. Při zapnutí hodinového pípní se zobrazí symboly všech dnů v týdnu.



### NASTAVENÍ ČASU A DATA

1. Při normálním zobrazení času stiskněte třikrát tlačítko A, a tím přepnete hodinky do režimu nastavení, ukazatel sekund začne blikat.
  2. Stisknutím tlačítka C sekundy vynulujete.
  3. Stisknutím tlačítka D přepnete na nastavení minut.
  4. Stisknutím tlačítka C nastavte požadovanou hodnotu.
  5. Stisknutím tlačítka D přepnete na nastavení následující položky.
  6. Pořadí nastavovaných položek je následující: sekundy, minuty, hodiny, den, měsíc a den v týdnu.
- POZNÁMKA: Při nastavování hodiny se zobrazuje symbol "H", pokud se čas zobrazuje ve 24-hodinovém formátu, symboly "A" nebo "P", pokud se čas zobrazuje ve 12-hodinovém formátu.*

## **NASTAVENÍ BUDÍKU**

1. Při normálním zobrazení času stiskněte dvakrát tlačítko A, a tím přepněte hodinky do režimu nastavení, ukazatel hodin začne blikat.
2. Stisknutím tlačítka C nastavte požadovanou hodnotu.
3. Stisknutím tlačítka D přepnete na nastavení minut.
4. Stisknutím tlačítka C nastavte požadovanou hodnotu.
5. Stisknutím tlačítka A ukončíte režim nastavení a přepnete hodinky zpět do režimu normálního zobrazení času.

*POZNÁMKA: Zvuk budíku zní po dobu jedné minuty. Stisknutím tlačítka D zvuk budíku vypnete, tlačítkem C buzení odložíte o 5 minut.*

## **ČASOMÍRA**

1. Při normálním zobrazení času stiskněte tlačítko A, a tím přepněte hodinky do režimu časomíry.
2. Stisknutím tlačítka C časomíru spustíte/zastavíte.
3. Stisknutím tlačítka D zastavenou časomíru vynulujete.

*POZNÁMKA: Při běhu časomíry lze stiskem tlačítka A přepnout do normálního zobrazení času. Časomíra bude dál běžet na pozadí.*

## **MĚŘENÍ MEZIČASŮ**

1. Při běhu časomíry stiskněte tlačítko D.
2. Stisknutím tlačítka C ukončíte měření času a ukončíte záznam mezičasů.
3. Tlačítkem D zobrazíte jednotlivé mezičasy.
4. Tlačítkem D časomíru vynulujete.

## Digitální hodinky FOZDD60B

### NORMÁLNÍ ZOBRAZENÍ ČASU

1. V režimu normálního zobrazení času je displej vypnutý.
2. Režim zobrazení času/data zapnete při vypnutém displeji stiskem tlačítka A nebo B. Nejprve se na displeji zobrazí animace aktuálního času, pak se na displeji zobrazí čas po dobu jedné sekundy. Po animovaném zobrazení data se na displeji po dobu jedné sekundy datum zobrazí, a pak se displej opět vypne.



### NASTAVENÍ ČASU A DATA

1. Do režimu nastavení přepnete hodinky stisknutím a podržením tlačítka A; ukazatel 12/24-formátu zobrazení času začne blikat.
2. Stisknutím tlačítka A zvolte požadovaný formát zobrazení data.
3. Stisknutím tlačítka B uložte volbu a přepněte na nastavení hodin.
4. Stisknutím tlačítka A nastavte požadovanou hodnotu.
5. Stisknutím tlačítka B uložte nastavenou hodnotu a přepněte na následující položku.
6. Pořadí nastavovaných položek je následující: 12/24-formát zobrazení času, hodiny, minuty, den, měsíc a den v týdnu.
7. Po nastavení roku se automaticky ukončí režim nastavení a hodinky se přepnou do režimu normálního zobrazení času.

*POZNÁMKA: Den v týdnu se automaticky nastaví podle nastavení dne, měsíce a roku.*

## MODUL OLED

Displej hodinek je normálně vypnutý. Displej zapnete stiskem tlačítka A, kdy se zobrazí posouvající se znázornění času (Obr. 1), nebo stiskem tlačítka B, kdy se zobrazí čas a datum s animací (Obr. 2).

*POZNÁMKA: Zobrazovaná animace se náhodně vybírá ze čtyř možností. Stiskem tlačítka B zobrazenou animaci změňte.*

Obr. 1



Obr. 2



### NASTAVENÍ ČASU A DATA

1. Jakmile zapnete displej, stiskněte tlačítko A a podržte je stisknuté po dobu dvou sekund, tím přepnete hodinky do režimu nastavení. Ukazatel hodin začne blikat.
2. Stisknutím tlačítka B změňte hodnotu nastavované položky. Pokud tlačítko podržíte stisknuté, bude se hodnota měnit rychleji.



3. Stisknutím tlačítka A uložíte nastavení dané položky a přepnete na položku následující.
  4. Postup nastavování je: hodiny, minuty, měsíc, datum, rok, 12/24-hodinový formát zobrazení času.
  5. Po nastavení minut se ukazatel sekund vynuluje.
  6. Po nastavení 12/24-hodinový formátu zobrazení času se provedená nastavení uloží a hodinky se automaticky přepnou do režimu zobrazení času.
- POZNÁMKA: Pokud nedojde ke stisknutí žádného tlačítka po dobu 7 sekund, provedená nastavení se uloží a displej se přepne na zobrazení času.*