


Návod k hodinkám EDOX 011...a EDOX 012...
(stroj VALJOUX 7750)

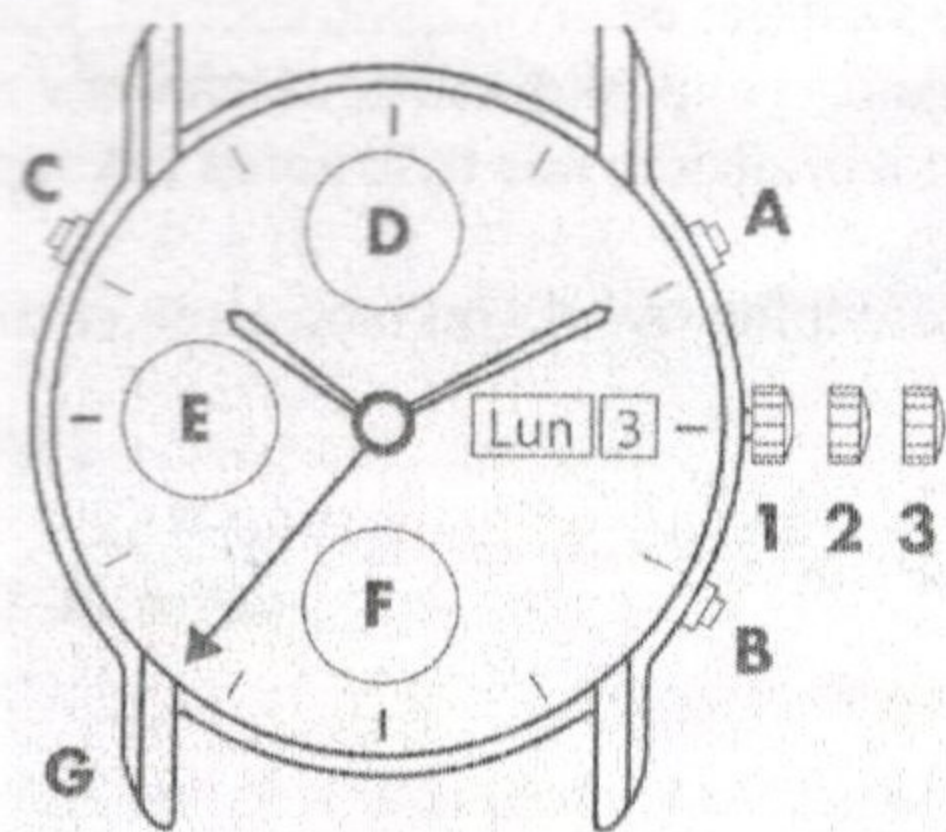

Popis hodinek

- 1 – základní poloha korunky
- 2 – poloha pro seřízení datumu a dne v týdnu (modely začínající 012.. nezobrazují den v týdnu)
- 3 – poloha pro seřízení času

- A – spuštění a vypnutí stopek
- B – vynulování stopek
- C – heliový ventil (pouze u některých modelů)
- D – stopky - ukazatel minut (doba měření 30 minut)
- E – vteřinová ručka
- F – stopky - ukazatel hodin (doba měření 12 hodin)
- G – stopky - ukazatel vteřin

Seřízení datumu a změna časové zóny

Datum nelze nastavovat v době od 22 do 2 hodin, kdy je datové kolo v záběru.

U modelů se šroubovací korunkou nejprve korunku vyšroubujte.

Korunku vysuňte do polohy **2**

Otáčením korunky po směru hodinových ruček seřídíte datum

Otáčením korunky proti směru hodinových ruček seřídíte den v týdnu (pouze u modelů začínajících 011...)

U modelů se šroubovací korunkou korunku zašroubujte.

Seřízení času

U modelů se šroubovací korunkou nejprve korunku vyšroubujte.

Korunku vysuňte do polohy **3**

- otáčením korunky seřídíte čas

U modelů se šroubovací korunkou korunku zašroubujte.

Použití stopek

Stiskněte tlačítko **A** – START

Stiskněte opět tlačítko **A** – STOP

Stiskněte tlačítko **B** – vynulování stopek

Poznámka: Modely 01111, 01114 a 01115 obsahují šroubovací korunku, šroubovací tlačítka a automatický heliový ventil (viz všeobecné informace).
Model 01113, 01123, 01201 obsahuje šroubovací korunku