


Návod k hodinkám EDOX 0165. (stroj ETA G10.962)

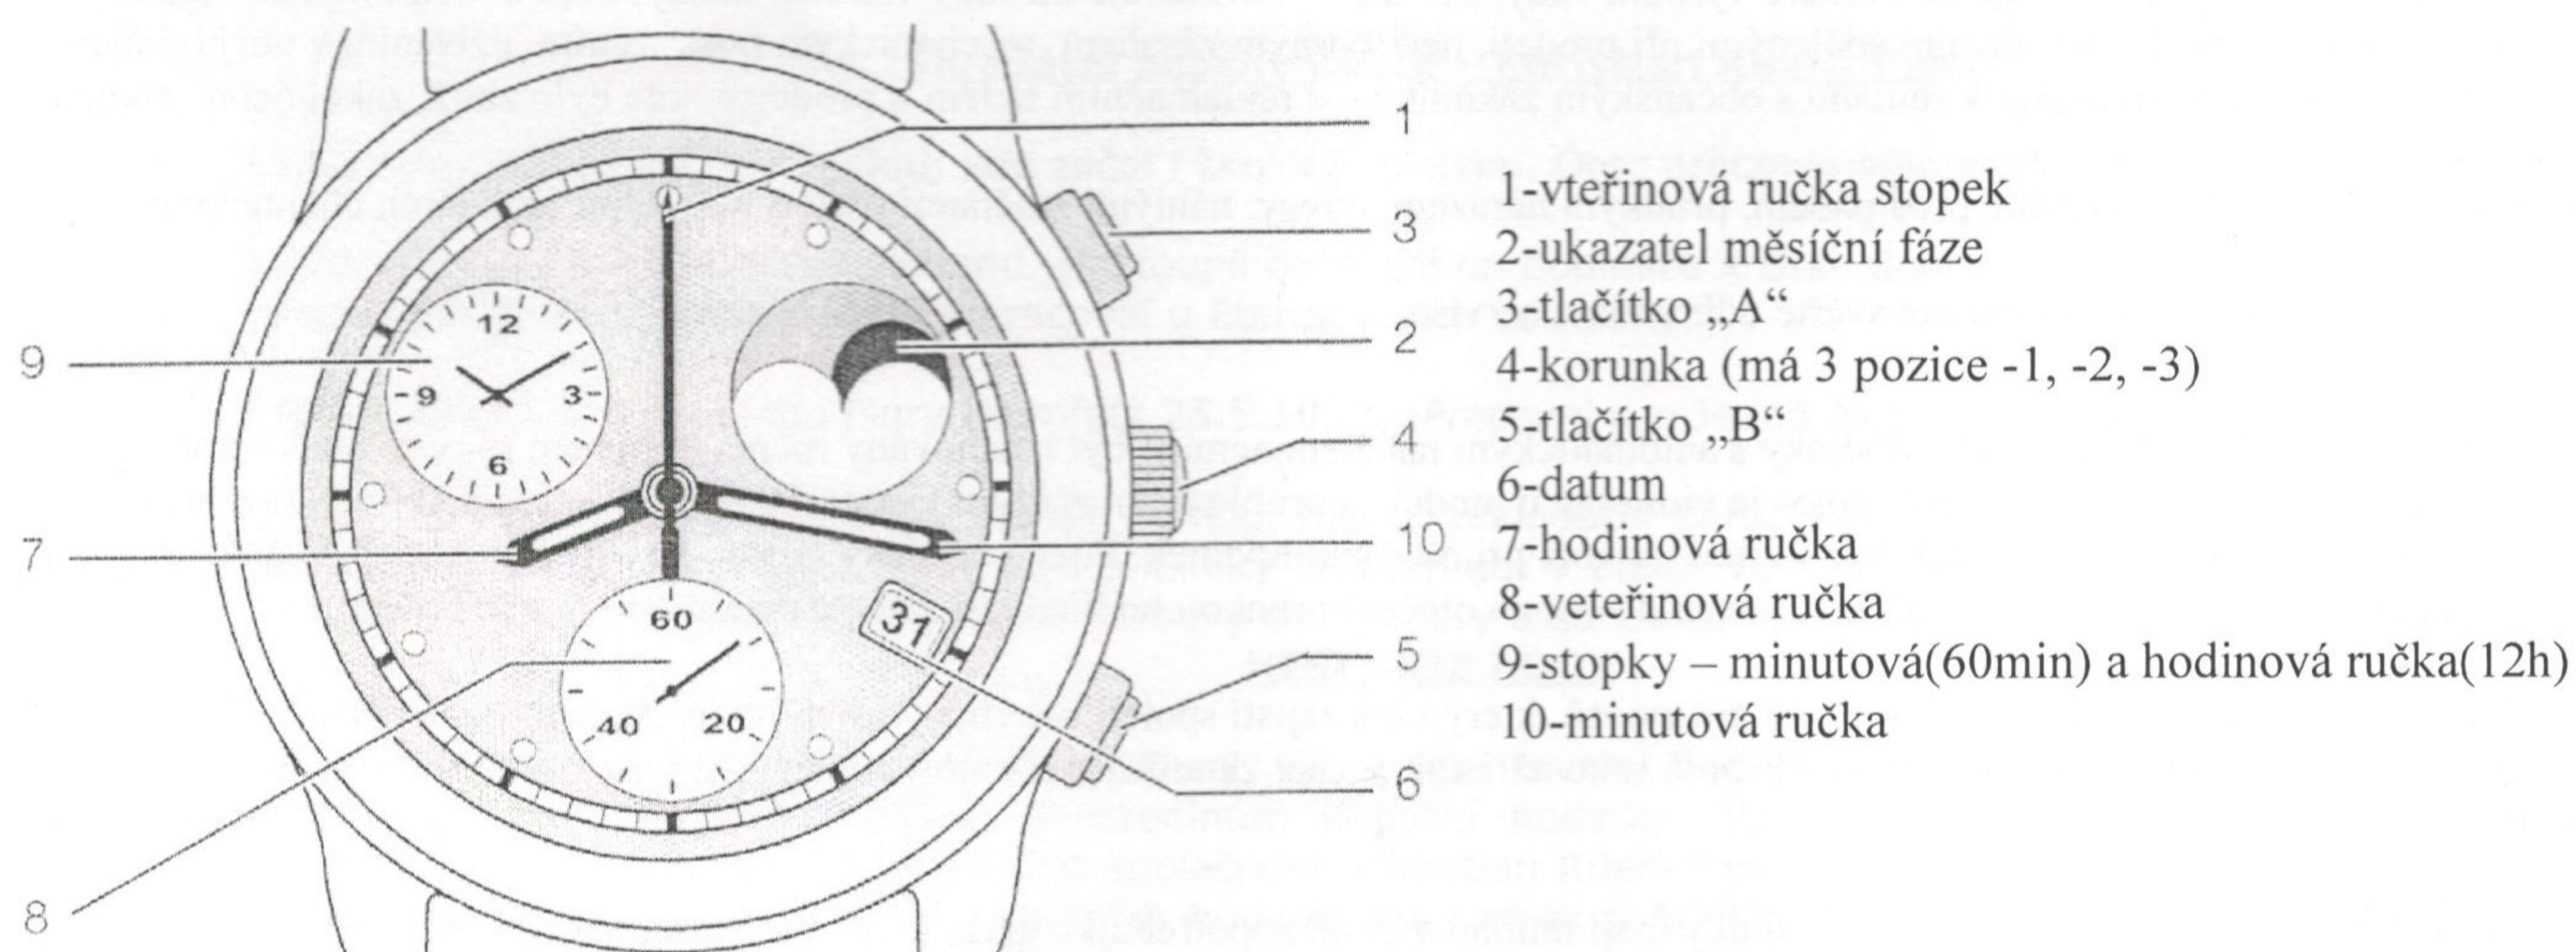

Funkce hodinek 0165.:

Ukazatel hodin, minut, sekund, data, měsíční fáze, stopky – vteřinová dlouhá ručka, 60minutová ručka a 12hodinová ručka.

Korunka má 3 pozice: -1 – zasunutá, -2-nastavení data, -3 – nastavení času a měsíční fáze tlačítkem „B“

Nastavení stopek na pozici „12“

Vytáhněte korunku do pozice 2, vteřinová ručka stopek udělá 1 celou otáčku. Stisknutím tlačítka „B“ nastavte ručku na pozici „12“ (krátký stisk – ručka poskočí o jeden krok, držení tlačítka „B“ – ručka se neustále otáčí). Stisknutím tlačítka „A“ si volíte mezi vteřinovou dlouhou ručkou a malou minutovou a hodinovou ručkou stopek.

Nastavení data

Vytáhněte korunku do pozice 2. Otáčením korunky k sobě nastavte datum.

Nastavení měsíční fáze

Vytáhněte korunku do pozice 3. Otáčením korunky nastavte čas. Pro nastavení měsíční fáze, použijte tlačítko „B“ – jedno stisknutí – ukazatel měsíční fáze udělá malý krok, držení tlačítka „B“ dojde k rychlejšímu otáčení ukazatele měsíční fáze. Zatlačte korunku zpět do pozice 1.

Nejpřesnější nastavení provedete samozřejmě tehdy, když je zrovna úplňk nebo nov – pokud je právě takovýto den, mělo by stačit provést jednorázové nastavení a hodinky by už měly automaticky od této chvíle pravdivě zobrazovat aktuální měsíční fázi.

Protože však většina dní v roce není tohoto typu, je zpravidla postup nastavení hodinek následující:

- Na základě aktuální fáze nastavte hodinky (stačí tedy zadat přibližnou fázi, alespoň opticky podobnou).
- Počkejte, až přijde nov nebo úplňk a dolad'te přesné nastavení hodinek.

Funkce stopek

Stisknutím tlačítka „A“ stopky spustíte. Dalším stisknutím tlačítka „A“ stopky zastavíte. Opětovným stisknutím tlačítka „A“ stopky znovu spustíte. Stisknutím tlačítka „B“ stopky vynulujete.

Měření mezičasů

Stisknutím tlačítka „A“ stopky spustíte. Stisknutím tlačítka „B“ stopky vám zobrazí naměřenou první část přičemž stále měří čas. Opětovným stisknutím tlačítka „B“ stopky znovu zobrazí aktuální měřený čas. Stisknutím tlačítka „A“ stopky zastavíte. Stisknutím tlačítka „B“ stopky vynulujete.