


Návod k hodinkám EDOX 40002
(stroj RONDA 706.1)

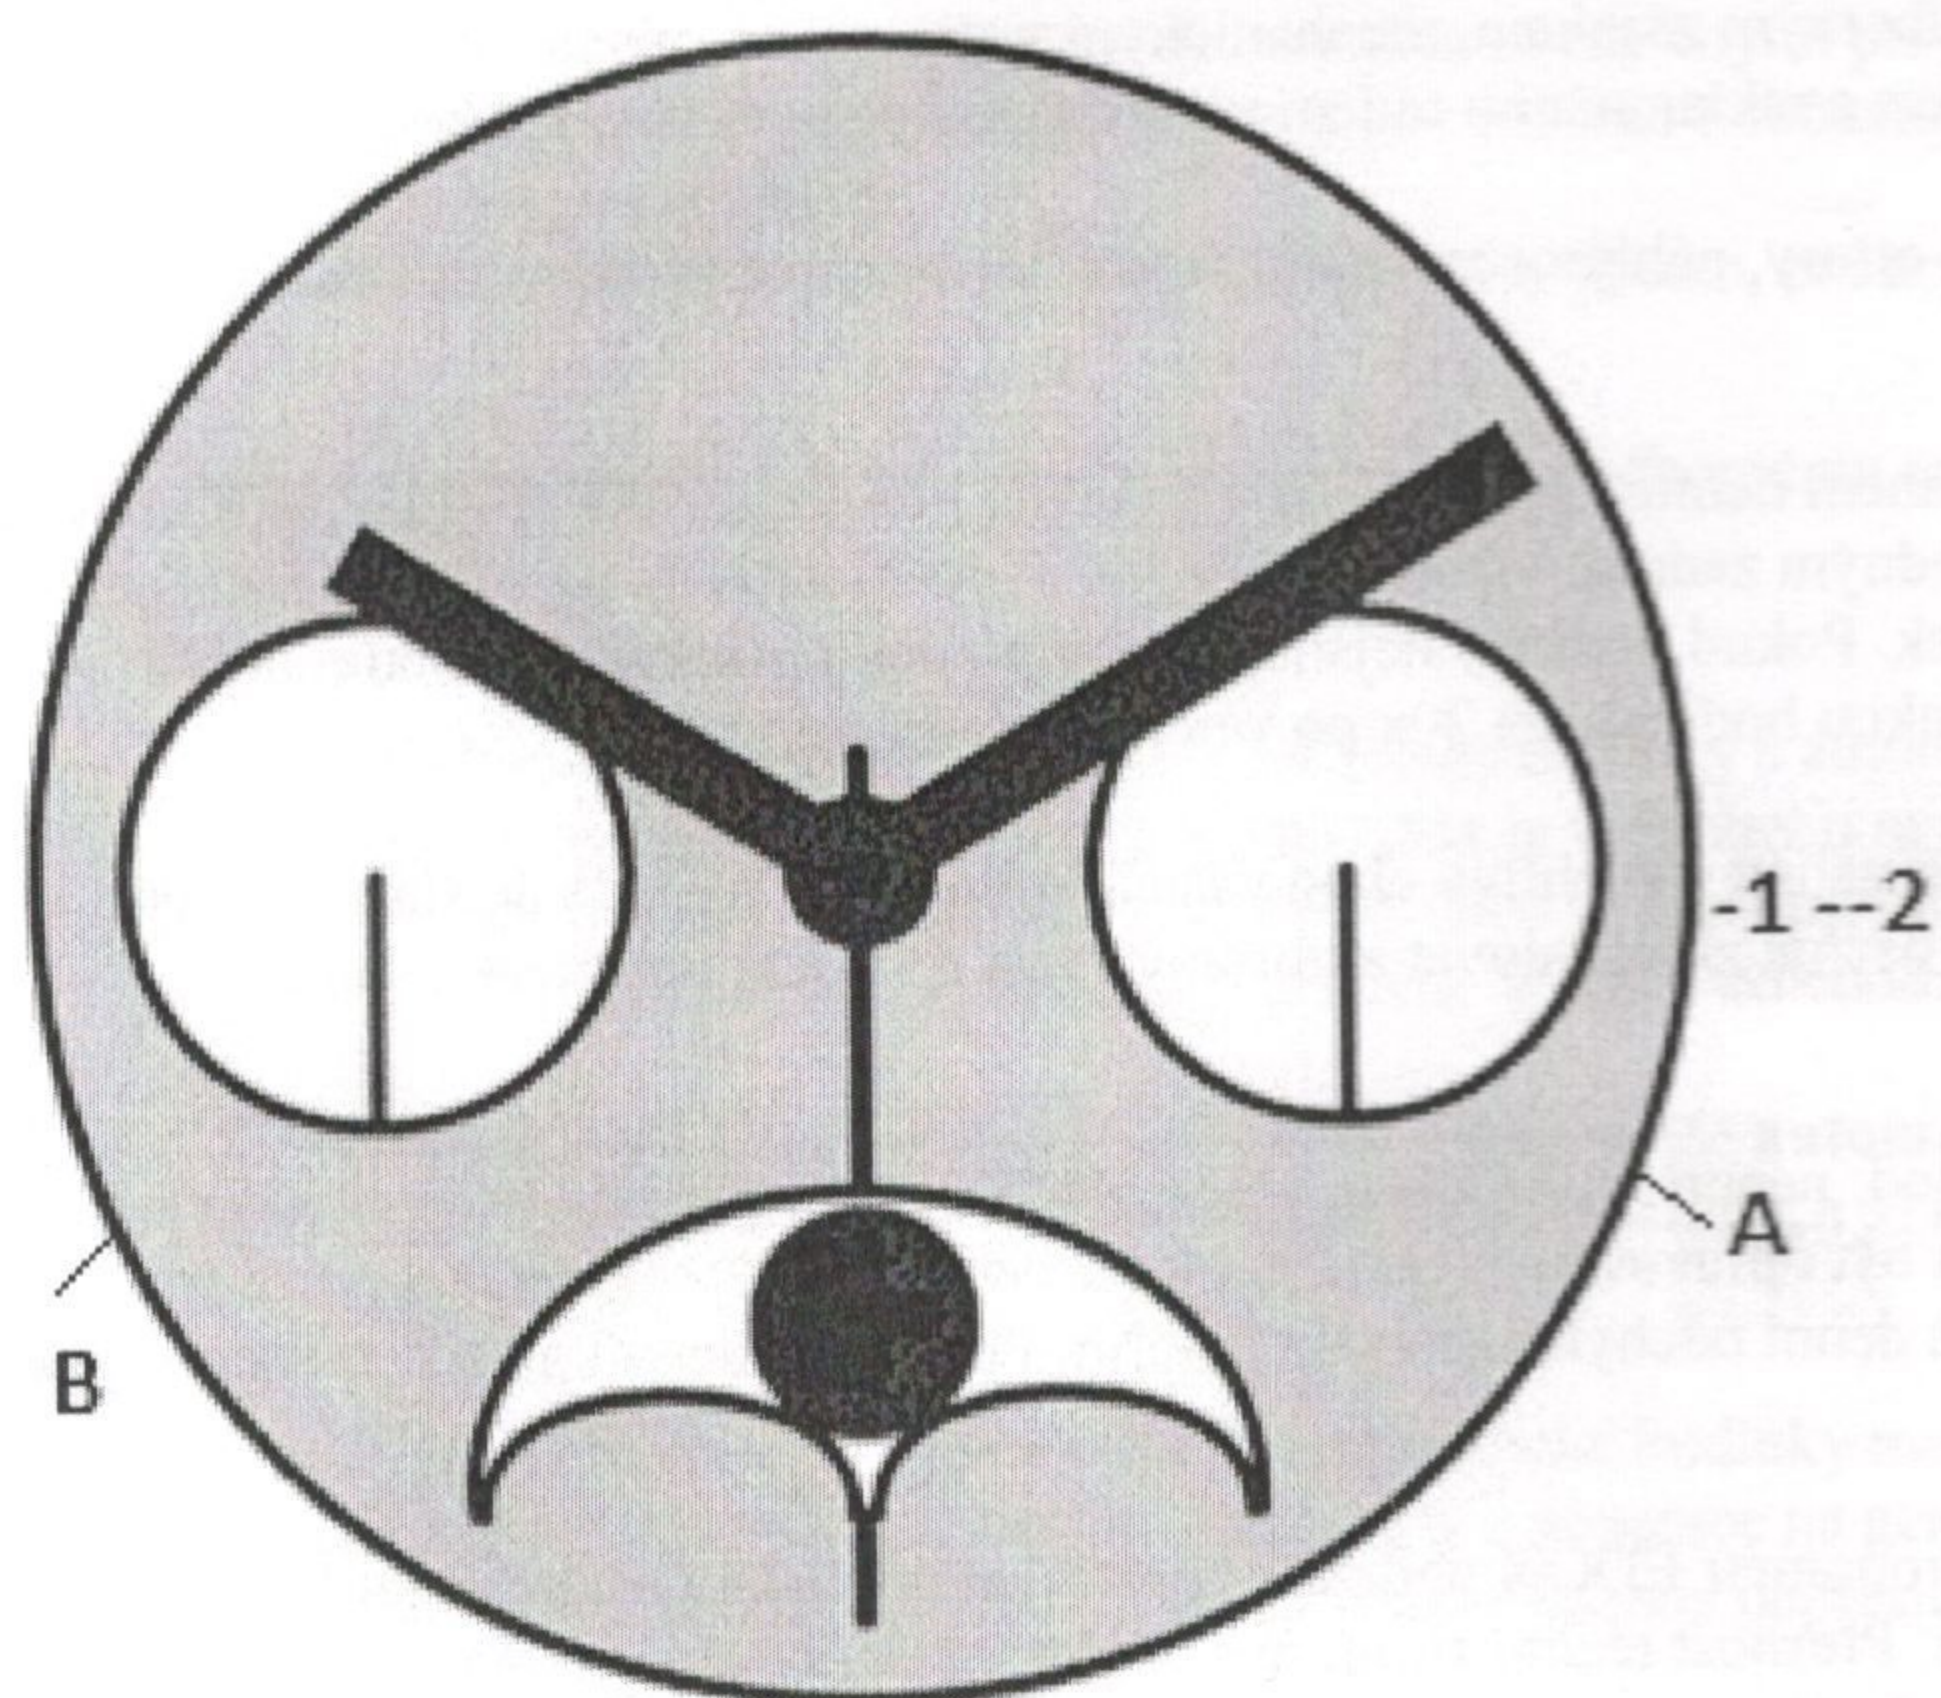

Popis hodinek

- 1 – základní poloha korunky (hodinky jsou v chodu)
- 2 – poloha pro seřízení času (korunka hodinek je povytažena)
- A – tlačítko pro nastavení data
- B – tlačítko pro nastavení dne v týdnu

POZOR!!! Datum i den v týdnu nenastavujte v době od 22:30 do 05:30 hodin, kdy je datové kolo v záběru. Stisknutí tlačítek „A“ i „B“ v tomto čase může nenávratně poškodit strojek.

Seřízení měsíční fáze, data a dne v týdnu

1. Korunku vysuňte do polohy „2“. Hodinky se zastaví. Otáčením korunky po směru ruček nastavte měsíční fázi tak aby byl měsíc vidět přímo uprostřed spodního ukazatele měsíční fáze. Korunkou nastavte čas 06:00 ráno. Dále použijte rychlé nastavení data a dne v týdnu tzn. pomocí tlačítek „A“ a „B“ nastavte datum a den kdy byl poslední úplněk. Poté otáčením korunky po směru ručiček nastavte aktuální datum v týdnu.