
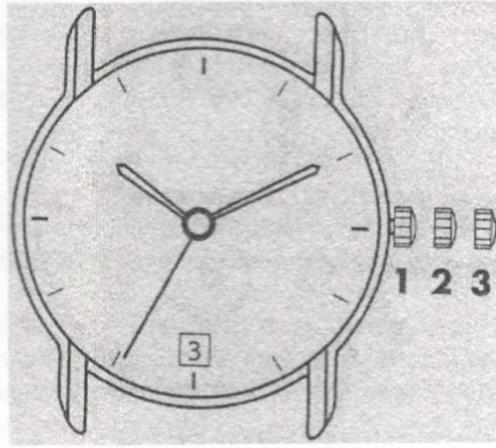


Všeobecný návod k hodinkám EDOX

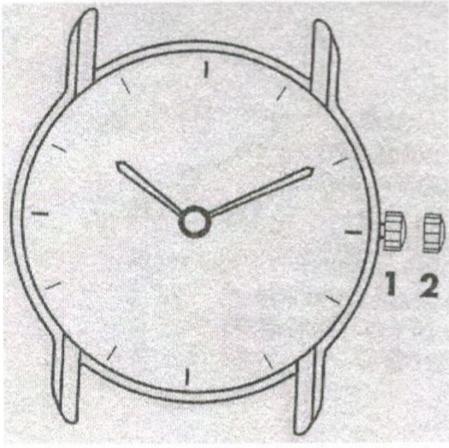

Návod k obsluze: Hodinky se seřizují korunkou na pravé straně hodinek. U hodinek s datumem je korunka třípolohová, u hodinek bez datumu je korunka dvupolohová.

Nastavení času

U modelů se šroubovací korunkou nejprve korunku vyšroubujte.

1. Jakmile dojde sekundová ručka na pozici dvanáctky, vytáhněte korunku, ručka se zastaví.
- U hodinek s datumem vytáhněte korunku do polohy 3.
2. Otáčením korunky nastavte ručky.
3. Podle časového signálu přesného času korunku zatlačte do polohy 1.

U modelů se šroubovací korunkou korunku zašroubujte.

Nastavení data

Datum nelze nastavovat v době od 22 do 2 hodin, kdy je datové kolo v záběru.

U modelů se šroubovací korunkou viz. poznámka níže nejprve korunku vyšroubujte.

1. Korunku vytáhněte popřípadě vyšroubujte do polohy 2.
2. Otáčením korunky po směru hodinových ruček nastavte datum.
Pokud model zobrazuje i den v týdnu, nastavte jej otáčením korunky proti směru hodinových ruček.
3. Zatlačte korunku zpět do polohy 1.

U modelů se šroubovací korunkou korunku zašroubujte.

Poznámka: Modely 37008, 53005, 53200, 54004, 60007, 80061, 80076, 84300 mají šroubovací korunku

Model 80061, má heliový ventil (viz všeobecné informace).

Modely 84002 a 84003 zobrazují i den v týdnu.

Modely 64008 a 64009 mají mimostřednou vteřinovou ručku u čísla 6