

# NÁVOD K OBSLUZE

## FESTINA MULTI FUCTION




NO-MULTIFUNCTION\_10\_2009

  
**FESTINA**  
Watches since 1902

  
**LOTUS**

Děkujeme Vám za zakoupení našich náramkových hodinek. Abyste mohli správně využít všechny funkce hodinek, přečtěte si pozorně tento návod. Ujistěte se, že zároveň s hodinkami Vám byl předán i záruční list, s nímž můžete uplatňovat reklamacce a nárokovat záruční opravy.

## Označení částí číselníku

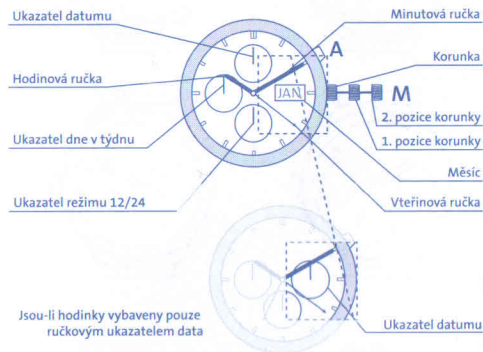

## Nastavení běžného času a dne

Pro nastavení přesného času vytáhněte korunku do druhé pozice ve chvíli, kdy vteřinová ručka dosáhne 12. Den nařídíte otáčením korunky ve směru chodu ruček do nastavení požadovaného dne. Po té nařídíte hodinovou a minutovou ručku nejdříve před aktuální čas a poté zpět nastavte správný čas. Po nastavení času zatlačte korunku při časovém znamení zpět pro zachování přesnosti chodu.

## Nastavení datumu

Vytáhněte korunku do první pozice a nastavte datum otáčením korunky proti směru hodinových ruček. Nenastavujte datum v rozmezí 22:00 až 06:00, nebude změněn správně.

## Nastavení měsíce

*(jsou-li hodinky vybaveny ukazatelem měsíce)*

Měsíc se nastavuje zatlačováním zapuštěného tlačítka, které se nachází nad korunkou. Každé stlačení posune měsíc v okénku o jeden kupředu.

## Zobrazení režimu dne

*(jsou-li hodinky vybaveny ukazatelem 12/24 hodin)*

Tento režim zobrazuje spodní malý číselník. Jeho funkce je závislá na funkci ruček a zobrazuje režim – dopoledne / odpoledne.

## Základní zásady správného používání Vašich hodinek

### Tabulka značení vodotěsnosti hodinek:

| Označení na víčku             | Vlhkost, déšť, atd. | Plavání, mytí auta | Potápění bez přístroje, skoky do vody | Potápění s přístrojem |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| –                             | ne                  | ne                 | ne                                    | ne                    |
| water resistant 30M* (3ATM)   | ano                 | ne                 | ne                                    | ne                    |
| water resistant 50M* (5ATM)   | ano                 | ano                | ne                                    | ne                    |
| water resistant 100M* (10ATM) | ano                 | ano                | ano                                   | ne                    |
| water resistant 200M* (20ATM) | ano                 | ano                | ano                                   | ano                   |

(\*uváděná hodnota v metrech je pouze orientační – platná pro normovanou zkoušku při statickém tlaku)

### Zásady pro zachování vodotěsnosti Vašich hodinek

nedodržení níže uvedených zásad může mít za následek narušení vodotěsnosti hodinek a případnou ztrátu záruky.

- Jsou-li hodinky vlhké nebo pod vodou, nemanipulujte s korunkou ani s tlačítky.
- Šroubovací korunka musí být vždy zcela dotažena, ostatní ovládací prvky musí být v základní pozici.
- Nikdy nepoužívejte hodinky při koupeli v horké vodě.
- Ke ztrátě vodotěsnosti může dojít při prudkém ochlazení např. sluncem rozpálených hodinek v chladné vodě (vlivem jiné roztažnosti různých materiálů).
- Jestliže se i přes dodržení těchto zásad objeví v hodinkách voda nebo kondenzovaná vlhkost nechte ihned hodinky zkontrolovat.

- Hodinky 10 a 20 ATM se doporučují při častém používání předložit k pravidelné roční prohlídce v autorizovaném servisním středisku.

### Další zásady správného používání:

#### Teplota

Chraňte hodinky před přímým slunečním zářením a neponechávejte je příliš dlouho v extrémně horkém nebo chladném prostředí. Vyvarujte se též prudkým změnám teploty (zásadně nepoužívejte hodinky např. v sauně, nenechávejte je na palubní desce automobilu nebo neskákejte s rozehrátými hodinkami z pláže do studené vody,...). V opačném případě může dojít k chybné funkci, předbíhání nebo zpoždování hodinek, narušení vodotěsnosti a zkrácení životnosti baterie.

#### Nárazy

Tyto hodinky snesou běžné nárazy a otřesy při standardním denním používání a neagresivních sportech. Pád hodinek na tvrdý povrch nebo silné nárazy mohou hodinky poškodit, případně zničit.

#### Magnetické pole

Tyto hodinky odolávají magnetickým polím do intenzity 60 gaussů a nemohou být ovlivněny běžnými domácími spotřebiči. Jsou-li však vystaveny silnému magnetickému poli, mohou být poškozeny nebo zničeny.

#### Statická elektřina

Integrované obvody uvnitř hodinek jsou citlivé na statickou elektřinu. Dostanou-li se do kontaktu se statickým nábojem mohou být poškozeny nebo zničeny. Hodinky proto v žádném případě neotvírejte.

### ***Chemikálie, plyny, kosmetika a parfémy***

Chraňte hodinky před stykem s agresivními chemikáliemi, plyny, kosmetikou a parfémy. Kontakt s nimi může způsobit změnu barvy pouzdra, tahu či řemínku hodinek; naleptání povrchu případně narušení těsnosti hodinek. Vyvarujte se čištění hodinek čistícími prostředky jako jsou ředidla, benzíny, rozpouštědla atd.

### **Doporučená péče o Vaše hodinky**

#### ***Baterie***

Životnost baterie je počítána od okamžiku vložení do hodinek ve výrobním závodě a slouží výhradně ke kontrolním účelům. Na výměnu baterie se záruka nevztahuje. Při prvním náznavu vybití baterie zajistěte její výměnu. Zejména u vodotěsných hodinek by měla být výměna provedena u autorizovaného prodejce.

#### ***Řemínek nebo tah***

Neutahujte řemínek (tah) hodinek příliš pevně. Mezi řemínek a zápěstí by mělo být možné vsunout prst. Kovový tah by měl být z hygienických důvodů a zachování elegantního vzhledu pravidelně čištěn. Omyjte jej mýdlovou vodou a vytřete do sucha jemnou utěrkou. V hodinářských opravách Vám mohou tah důkladně vyčistit ultrazvukem.

#### ***Doporučené používání hodinek ve vodě***

Pro pohyb ve vodním prostředí (plavání, vodní sporty, skákání do vody,...) doporučujeme používat pouze hodinky s označením 10ATM nebo 20ATM. Voda negativně ovlivňuje životnost kožených řemínků, proto chcete-li Vaše hodinky používat pro plavání či vodní sporty, vybírejte raději hodinky s kovovým

tahem nebo plastovým či gumovým řemínkem. Pro pohyb ve vodním prostředí dodržujte výše uvedené zásady pro vodotěsnost. Po kontaktu s vodou otřete vlhkost z pouzdra a řemínku (tahu) jemnou utěrkou. Jestliže hodinky přišly do styku se slanou vodou, musí být poté umyty v čisté vodě a otřeny do sucha.

#### ***Udržujte hodinky v čistotě***

Řemínek a pouzdro jsou napadány potem při přímém styku s pokožkou. Pokud nejsou hodinky příliš dlouho čištěny, mohou se objevit známky koroze a napadání povrchové úpravy hodinek. Proto Vaše hodinky pravidelně ošetřujte. Pouzdro hodinek, případně tah očistěte měkkým hadříkem navlhčeným v mýdlovém roztoku a vytřete do sucha. Frekvence údržby výrazně závisí na prostředí v jakém hodinky používáte. Udržování čistoty je důležité i z hygienického hlediska, předvedete tím případným dermatologickým problémům.

#### ***Povrchová úprava***

Vlastníte-li zlacené náramkové hodinky, či hodinky s podobnou povrchovou úpravou, vezměte na vědomí, že tato povrchová úprava je náchylnější na reakci PH faktoru a na mechanické opotřebení. Hodinky s touto povrchovou úpravou nejsou určeny k nadměrnému namáhání. Životnost zlacení výrazně prodloužíte vyvarujete-li se kontaktu hodinek s potem (např. při sportu, za vysokých teplot,...), chemikáliemi a agresivními látkami (např. mytí nádobí, práce s barvami,...). V případě znečištění hodinek, povrch otřete vlhkým hadříkem a potom osušte. Hodláte-li používat hodinky při sportu nebo fyzické práci volte raději hodinky např. s masivním ocelovým pouzdem bez zlacení.

*w w w . f e s t i n a . c z*

#### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- 1) Typ: analogové hodinky Quartz
- 2) Přesnost: 20vt./měsíc při teplotách 5 °C ÷ 35 °C
- 3) Oscilační frekvence: 32 768 Hz
- 4) Provozní teplota: -10 °C ÷ 60 °C
- 5) Doporučený typ baterie: SR621SW

***janeba***  ***time***

v ý h r a d n í d i s t r i b u t o r

**JANEBA TIME, s.r.o.**, tř. 17. listopadu 258, 530 02 Pardubice  
IČO 252 81 054, zápis OR-KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 12672  
Tel.: 466 615 080, fax: 466 615 082, e-mail: servis@janeba-time.cz