

Stupně odolnosti hodinek proti vodě a vlhkosti dle označení

			
WATER RESISTANT 3ATM/30M			
WATER RESISTANT 5ATM/50M			
WATER RESISTANT 10ATM/100M			
WATER RESISTANT 20ATM/200M			



RoHS
Compliant



JL
JACQUES LEMANS

Distributor pro CZ & SK:

Jacques Lemans CZ s.r.o.
Betlémská 262/10
CZ - 110 00 Praha 1
IČO: 28345991 DIČ: CZ28345991
www.jacques-lemans.cz
www.meetybrand.com


Návod

JL
JACQUES LEMANS


OS10/OS20



OS10

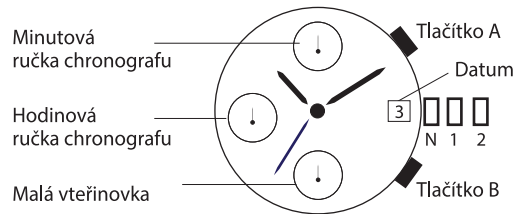

OS20

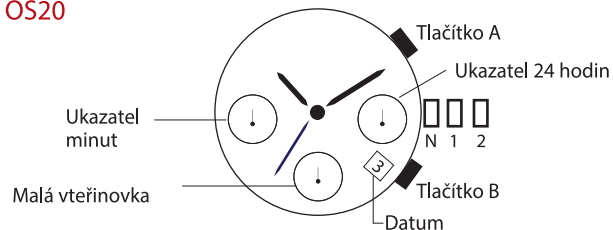

Nařízení času

Korunku povytáhněte do 2. pozice. Otáčením korunky ve směru hodinových ručiček nařídíte požadovaný čas. Korunku zatlačte (popř. zašroubujte pod mírným tlakem) zpět do původní pozice.

Nařízení data

Korunku povytáhněte (popř. šroubovací korunku otáčením doleva vyšroubujte) do 1. pozice. Otáčením korunky ve směru hodinových ručiček nařídíte požadované datum. Korunku zatlačte (popř. zašroubujte pod mírným tlakem) zpět do původní pozice.

Jestliže je datum nastavován mezi 21.00 a 01.00 hodinou, datum se následující den nemusí změnit.

Používání chronografu

Tento chronograf může měřit a zobrazovat čas s přesností 1 sekundy až do maximálně 12 hodin.

Měření času s chronografem

1. Chronograf může být spuštěn nebo zastaven kdykoliv, když je stlačeno tlačítko A.
2. Zatlačením tlačítka B se chronograf resetuje a všechny ručky se vrací na jejich nulové pozice.

Seřízení velké vteřinové ručky chronografu (také po výměně baterie)

Tento postup použijte v případě, když se velká chronograf sekundová ručka nevrací na pozici 0 poté, co byl chronograf resetován anebo po výměně baterie.

1. Potáhněte korunku na pozici 2.
2. Tlačte tlačítko A pro nastavení velké chronograf sekundové ručky na pozici 0. Velká chronograf ručka postupuje rychleji, pokud nepřetržitě tlačíte tlačítko A.
3. Jakmile je ručka na pozici 0, seřídte čas a vraťte korunku zpět do normální pozice.