



JACQUES LEMANS


Distributor pro CZ & SK:

Jacques Lemans CZ s.r.o.
Betlémská 262/10
CZ - 110 00 Praha 1
IČO: 28345991 DIČ: CZ28345991
www.jacques-lemans.cz
www.meetybrand.com


Návod


JACQUES LEMANS

Analog

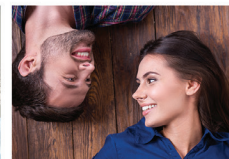

Displej

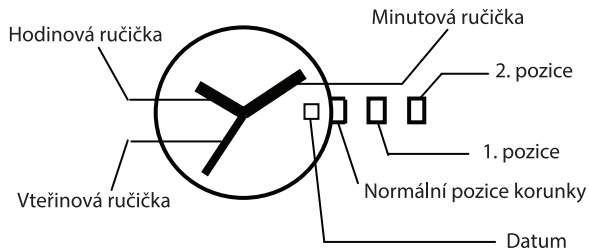

Nařízení času

Korunku povytáhněte (popř. šroubovací korunku otáčením doleva vyšroubujte).
U hodinek s datem vytáhněte korunku do 2. pozice.
Otáčením korunky ve směru hodinových ručiček nařídíte požadovaný čas.
Korunku zatlačte (popř. zašroubujte pod mírným tlakem) zpět do původní pozice.

Nařízení data

Korunku povytáhněte (popř. šroubovací korunku otáčením doleva vyšroubujte) do 1. pozice.
Otáčením korunky ve směru hodinových ručiček nařídíte požadované datum.
Korunku zatlačte (popř. zašroubujte pod mírným tlakem) zpět do původní pozice.

Pozn.

U některých typů hodinek lze nastavit datum pouze přepřizem časů o 24 hodin.
Pokud se datum mění v poledne, přetočte čas o 12 hodin.

Pozn.

Některé typy hodinek mají pro datum dvě okénka (pro každou číslici zvlášť).
Výhodou je větší a lépe čitelné datum. Na začátku každého měsíce je třeba datum přepřizit na 1. Není-li přepřizeno, pak odpočítávání data pokračuje až do 39.

Natahování hodinek s automatickým strojkem

Hodinky, které jsou denně nošeny alespoň 12 hodin, není třeba ručně dotahovat.
Hodinky, které jsou nošeny pouze příležitostně, je třeba ručně dotáhnout kmitavým pohybem.

Stupně odolnosti hodinek proti vodě a vlhkosti dle označení

			
WATER RESISTANT 3ATM/30M	✓	✗	✗
WATER RESISTANT 5ATM/50M	✓	✓	✗
WATER RESISTANT 10ATM/100M	✓	✓	✓
WATER RESISTANT 20ATM/200M	✓	✓	✓

Tento výrobek se v souladu se směrnicí Evropské unie o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2002/96 / ES) nesmí likvidovat jako běžný domovní odpad. Likvidovat se musí jeho vrácením do místa prodeje nebo předáním do místních sběrných surovin.



RoHS
Compliant

