



ČESKY

**Junghans. Live your style.**

**Srdčně vám blahopřejeme k originálním hodinkám Junghans.**

Hodinky Junghans vždy byly a jsou něčím výjimečným. Psaly historii času a designu. A to děláme stále. Neboť historie úspěchu, která začala v roce 1861 ve schwarzwaldském Schrambergu, pokračuje s každým novým modelem. V každých hodinkách vězí něco, co je typické pro firmu Junghans: Styl, vášeň, duch inovace a přesnost do nejmenšího detailu. Jinak řečeno: Když se setká tradiční umělecké řemeslo, nejnovější technologie hodinek a stylový design, pak se jedná o skutečné hodinky Junghans. Hodinky pro všechny, kdo žijí vlastním stylem – a k tomu vám můžeme jen pogratulovat.

Vaše


Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG

## Obsah

Prvky obsluhy a funkce	79
Nastavení času hodinek	79
Nastavení data	80
Provozní pohotovost	80
Všeobecné pokyny	81
Vodotěsnost	82
Technické informace	83

## Strana

## Prvky obsluhy a funkce

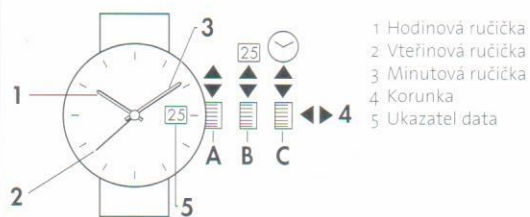

- 1 Hodinová ručička
- 2 Vteřinová ručička
- 3 Minutová ručička
- 4 Korunka
- 5 Ukazatel data

## Nastavení času hodinek

Táhněte korunku do pozice C. Tak zastavíte strojek hodinek. Pro vteřinové přesné nastavení doporučujeme, aby byl strojek hodinek zastaven, když vteřinová ručička prochází 60. Nyní můžete minutovou ručičku požadovaný čas nastavit na minutu. Pro start vteřinové ručičky stiskněte korunku opět do pozice A.

#### Nastavení data

Táhněte korunku do pozice B. Otočením korunky levý, můžete nastavit datum. **V době mezi 20 a 2 hodinou nesmíte provádět žádné opravy data, neboť v tomto čase je datum automaticky přepnuto hodinovým strojkem a spínací mechanismus by mohl být poškozen.** Pokud má měsíc méně, než 31 dní, nastavte datum manuálně na 1. Den následujícího měsíce.

#### Operační pohotovost

Chcete-li, aby byly vaše hodinky Junghans vždy připraveny fungovat, měli byste dbát na to, aby nikdy neměly nedostatek energie. Hodinky samy pravidelně kontrolují, zda mají ještě dostatek energie z baterie. Pokud by již neměly dostatek energie (například kvůli vybití baterie nebo příliš nízké teplotě okolního prostředí, která negativně ovlivňuje výkon baterie), vteřinová ručička se na 4 sekundy zastaví a krátce na to provede tyto 4 dodatečné pohyby.

Pokud se baterie nezotaví (například díky lepší teplotě okolního prostředí), měli byste nechat provést výměnu baterie v autorizovaném specializovaném obchodě nebo zaslat hodinky na výměnu baterie do servisního centra Junghans.

Postarejte se, prosím, o odbornou likvidaci baterie podle zákonných předpisů.

#### Všeobecné pokyny

Vnější vlivy mohou poškodit těsnění, tlačítka a také sklo hodinek, což umožní případné vniknutí vlhkosti. Proto doporučujeme nechat Vaše hodinky pravidelně přezkoušet Vaším odborníkem Junghans. Také jiné servisní práce jako je výměna baterie, nebo oprava náramku, by měly být provedeny odborníkem Junghans. Vaše hodinky jsou opatřeny páskem, který je u nás několikrát přezkoušen. Pokud přesto Váš pásek vyměníte, použijte, prosím pásek stejné kvality, nejlépe opět originální pásek. Hodinky i pásek mohou být čistěny suchým, nebo lehce navlhčeným hadříkem.

Pozor: Nepoužívejte žádné chemické čisticí prostředky (např. benzín, nebo bělicí prostředek). Tak by mohl být poškozen povrch.

#### Souhlasné prohlášení

Tímto prohlašuje firma Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG, že se tyto rádiové, náramkové hodinky shodují se základními požadavky a s jinými relevantními předpisy podle směrnice 1999/5/EG.

Odpovídající prohlášení o shodě může být vyžádáno na emailové adrese [info@junghans.de](mailto:info@junghans.de).

### Vodotěsnost

Značení	Pokyny pro použití				
	 Mytí rukou, děšť, přeháňka	 Šprchování se	 Koupání se	 Plavání	 Potápění bez vybavení (šnorchlování)
Žádné značení	ne	ne	ne	ne	ne
3 BAR	ano	ne	ne	ne	ne
5 BAR	ano	ne	ano	ne	ne
10 BAR	ano	ano	ano	ano	ne
20 BAR	ano	ano	ano	ano	ano

Vodotěsnost je podle DIN konstrukční prvek, který může být ovlivněn vnějšími vlivy jako jsou náraz, kolísání teploty, UV záření a kontakt s kosmetickými a čisticími prostředky (tuky a kyseliny). Stav „3–10 Bar“ se tím vztahuje pouze na zcela nové hodinky. Doporučujeme nechat hodinky pravidelně kontrolovat.

### Technické informace

#### kalibr J640.96/J645.37

- Quartzový strojek
- 7 kamenů
- Frekvence 32'768 Hz
- Doba fungování baterie do 24 měsíců

#### kalibr J643.29/J645.33

- Quartzový strojek
- 7 kamenů
- Frekvence 32'768 Hz
- Doba fungování baterie do 36 měsíců