


Náramkové hodinky JVD

Návod k použití

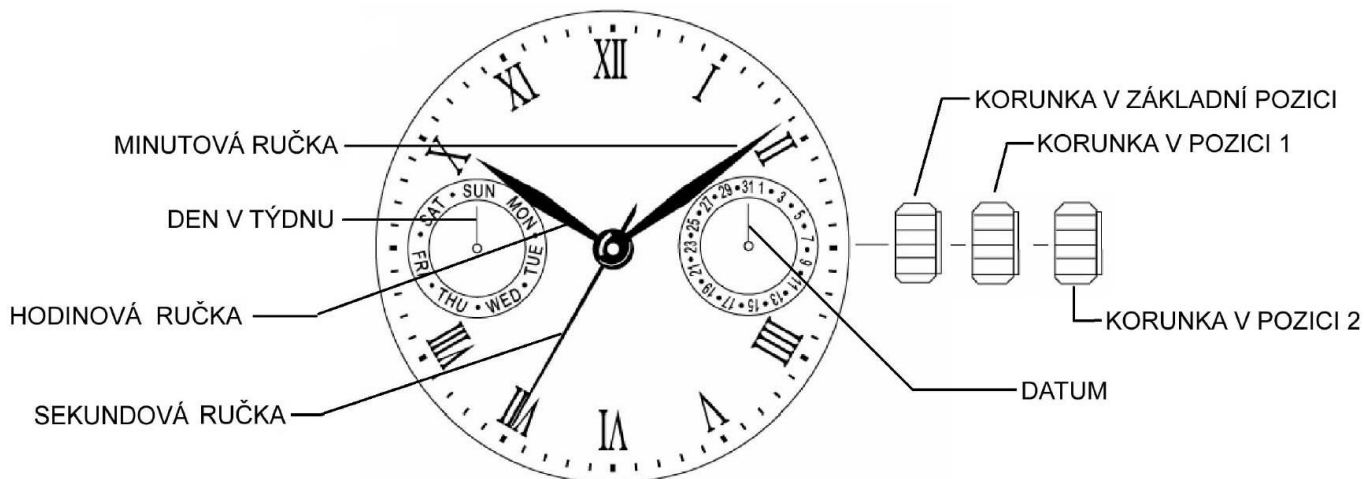


POZICE KORUNKY:

1. NASTAVENÍ DNE V TÝDNU, NASTAVENÍ ČASU (HODINA, MINUTA, VTEŘINA)
2. NASTAVENÍ DATA

NASTAVENÍ DNE V TÝDNU A ČASU

NASTAVENÍ POŽADOVANÉ HODINY, MINUTY, VTEŘINY A DNE V TÝDNU SE OVLÁDÁ STEJNÝM ZPŮSOBEM.

POSTUP NASTAVENÍ: JE NUTNO DODRŽET POŘADÍ KROKŮ



NASTAVENÍ DNE V TÝDNU:

POVTAHNĚTE KORUNKU DO POZICE 2, TAK ABY SE VTEŘINOVÁ RUČKA ZASTAVILA V POLOZE 0 (12 HODIN). OTÁČENÍM KORUNKY OTÁČEJTE RUČKY PO SMĚRU ČASU DOKUD NENASTAVÍTE POŽADOVANÝ DEN V TÝDNU. PRO ZMĚNU DNE JE NUTNO POSUNOUT RUČKY O 24 HODIN.

POZOR: POKUD NASTAVUJETE PROTI SMĚRU HODINOVÝCH RUČEK, FUNKCE DEN V TÝDNU NEMUSÍ FUNGOVAT SPRÁVNĚ- NENASTAVUJTE POHYBEM PROTI SMĚRU HODINOVÝCH RUČEK. POSUN NA DALŠÍ DEN V TÝDNU PROBÍHÁ NĚKDY MEZI 00:00 A 05:30 RÁNO (NĚKDY O NĚCO DÉLE).

NASTAVENÍ ČASU:

POTOM CO NASTAVÍTE DEN V TÝDNU NASTAVTE HODINY A MINUTY.

NASTAVTE POŽADOVANÝ ČAS DALŠÍM OTÁČENÍM KORUNKY V POZICI 2 PO SMĚRU ČASU. MINUTOVOU RUČKOU NEJPRVE NASTAVTE O 5 MINUT VÍCE NEŽ JE POŽADOVANÝ ČAS. POTOM POHYBEM PROTI SMĚRU HODINOVÝCH RUČEK NASTAVTE POŽADOVANÝ ČAS. POTOM, CO ZATLAČÍTE KORUNKU ZPĚT DO ZÁKLADNÍ POZICE, SEKUNDOVÁ RUČKA SE DÁ DO POHYBU.

POZOR: PŘESVĚČTE SE, ZDA MÁTE SPRÁVNĚ NASTAVENÝ RANNÍ (AM) A ODPOLEDNÍ ČAS (PM). DEN ZAČÍNÁ 00:01AM. 13:01= 01:01PM

NASTAVENÍ DATA:

POVTAHNĚTE KORUNKU DO POZICE 1. OTÁČENÍM PROTI SMĚRU HODINOVÝCH RUČEK NASTAVTE POŽADOVANÉ DATUM.

POZOR: NIKDY NENASTAVUJTE DATUM MEZI 21:00 (9pm) A 0:30. FUNKCE DATUM PAK NEMUSÍ SPRÁVNĚ FUNGOVAT.



Na trh dodává:
Jasněna Vláhová
Nové Město nad Metují
www.vlahova.cz