

Náramkové hodinky Seaplane JC678

Prvky číselníku:

1. Datum
2. Vteřinová ručka hodin
3. Minutová ručka stopek
4. Vteřinová ručka stopek

Funkce korunky:

K0- Korunka v základní pozici- ukončení nastavení

K1- Poloha korunky pro nastavení data

K2- Poloha korunky pro nastavení času

Nastavení času

Vytáhněte korunku do pozice druhého cvaknutí

(K2). Vteřinová ručka se zastaví. Otáčejte korunkou po směru otáčení hodinových ruček, dokud nenastavíte minutovou a hodinovou ručku do požadované pozice. Potom, co nastavíte správný čas, zatlačte korunku zpět do základní pozice (K0) a vteřinová ručka se dá opět do pohybu.

Nastavení data

Povyťáhněte korunku do první pozice (K1). Otáčením korunky po směru hodinových ruček nastavte požadované datum. Po ukončení nastavení data vraťte korunku zpět do základní pozice (K0).

Nikdy nenastavujte datum mezi 21:00 a 04:00. Pokud tak učiníte, bude se datum měnit v poledne namísto o půlnoci.

Používání chronografu (stopky)

Maximální měřitelná doba je 59 minut a 59 vteřin.

1. Stisknutím tlačítka **A** spustíte nebo zastavíte chod stopek
2. Stisknutím tlačítka **B** stopky vynulujete.


Při resetování stopek tlačítka A ani B nebudou fungovat.



Resetování stopek (např. po výměně baterie)

Resetování provádějte v případě, že se při vynulování sekundová ručka nevrací do bodu 0 nebo po výměně baterie.

1. Povyťáhněte korunku do druhého cvaknutí (pozice K2)
2. Tiskněte tlačítka **A** pro nastavení nového bodu 0 vteřinovy chronografu. Pro urychlení lze tlačítka **A** přidržet.
3. Jakmile jsou nové výchozí body ruček nastaveny, zatlačte korunku zpět do základní polohy (K0).

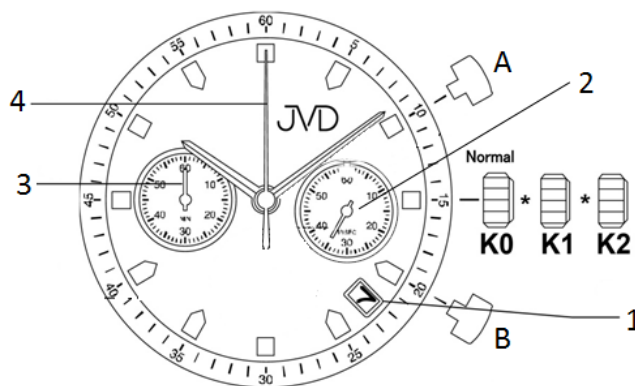

JVD

Na trh dodává:
Jasněna Vláhová
Nové Město nad Metují
www.vlahova.cz