


MIDO®

SWISS WATCHES SINCE 1918

Automatické stopky se dvěma počítadly

Návod k použití

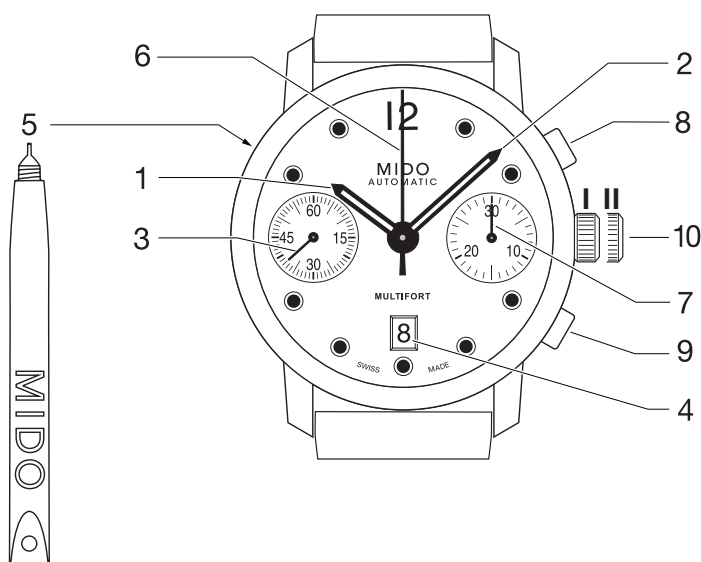

Zobrazení a funkce

- ❶ Hodinová ručička
- ❷ Minutová ručička
- ❸ Malá vteřinová ručička
- ❹ Datum
- ❺ Tlačítko pro rychlou korekci data

Stopky:

- ❻ Ručička čítače 60 sekund
- ❼ Ručička čítače 30 minut
- ❽ Tlačítko pro zapnutí/vypnutí stopek
- ❾ Tlačítko pro vynulování čítačů

Poloha 10:

Před použitím korunku vyšroubujte.

Korunka může být umístěna ve 2 polohách (10):

- I Poloha pro natažení (vyšroubovaná*, nevytažená)
- II Poloha pro nastavení času s korekcí data při každém překročení půlnoci (vyšroubovaná*, vytažená)

* Modely se šroubovací korunkou:

- IA Základní poloha (zašroubovaná, nevytažená)
- IB Poloha pro natažení (vyšroubovaná, nevytažená)

Poděkování

Gratulujeme Vám k výběru automatických stopek značky Mido®, jedné z nejznámějších švýcarských značek na světě.

Díky pečlivé výrobě a použití vysoce kvalitních materiálů a součástí jsou hodinky chráněny proti nárazu, změnám teploty, vodě a prachu.

V režimu stopek může tento model stopovat události o délce trvání až 30 minut, přičemž výsledky jsou zobrazeny s přesností na 1/10 vteřiny.

Aby Vám hodinky perfektně sloužily co nejdéle, doporučujeme Vám pečlivě dodržovat následující pokyny uvedené v této příručce.

Použití / nastavení

Modely se šroubovací korunkou

Některé modely jsou vybaveny šroubovací korunkou, která zajišťuje dokonalejší těsnost. Před nastavením času je potřeba vyšroubovat korunku do polohy **IB** a poté ji vytáhnout do polohy **II**.

Důležité: Po každém úkonu je vždy třeba korunku zašroubovat zpět, aby přístroj zůstal plně vodotěsný.

Natažení hodinek

Korunka musí být v poloze **I/IB**, nevytažená

Pokud jste své hodinky delší dobu nepoužívali, je nutné je ručně natáhnout. Pro znovuvvedení hodinek do chodu stačí otočit korunkou o několik otáček (směrem dopředu), nebo naklonit několikrát hodinky ze strany na stranu. Aby hodinky byly natažené na 60 hodin dopředu (v závislosti na modelu), je třeba korunkou otočit zhruba o 32 otáček (směrem dopředu).

Během nošení hodinek je automatické zařízení donatáhne při každém pohybu vašeho zápěstí.

Nastavení času

Opatrně vytáhněte korunku do polohy **II**. Vteřinová ručička (**3**) se zastaví. Pro nastavení hodiny otáčejte korunkou dopředu nebo dozadu. Jakmile hodinová ručička přesáhne hodnotu 12 hodin, ihned zjistíte, zda ukazuje půlnoc (datum se změní) nebo poledne (datum se nezmění).

Synchronizace Vašich hodinek

Pro synchronizaci vteřinové ručičky (**3**) s oficiálním časovým signálem (rádio/TV/Internet) vytáhněte korunku do polohy **II**. Vteřinová ručička se zastaví. Při zaznění zvukového signálu korunku opět zatlačte do výchozí polohy **I** (pokud máte model se šroubovací korunkou, zašroubujte ji).

Rychlé nastavení data

Důležité: Datum nenastavujte mezi 20 hod 30 min a 23 hod (v hodinkách probíhá změna data).

Pomocí tlačítka pro korekci data (**5**) posouvejte zobrazení až do získání požadovaného data (**4**). Během této manipulace Vaše hodinky stále fungují, a nevyžadují proto pozdější seřízení času.

Stopky

Režim stopek

Pro spuštění stopek stiskněte tlačítko Start/Stop (**8**). Pro zastavení stopek stiskněte opět tlačítko Start/Stop (**8**). Nové stopování se spustí při dalším stisknutí tlačítka Start/Stop (**8**) (přidané časy), nebo mohou být obě dvě ručičky stopek (**6, 7**) vynulovány tlačítkem (**9**). Toto tlačítko se používá pouze pro vynulování ručiček stopek.

Péče a údržba

Doporučujeme, abyste své hodinky pravidelně čistili měkkým hadříkem a teplou mýdlovou vodou (neplatí pro kožené řemínky). Jestliže hodinky přišly do styku se slanou vodou, opláchněte je pod tekoucí vodou a nechte zcela uschnout.

Nenechávejte hodinky schnout v místě, které je vystaveno velkým rozdílům teploty a vlhkosti, přímému slunečnímu světlu, nebo se nachází v blízkosti silného magnetického pole.

(Pro maximální využití našich vysokých servisních standardů a pro zachování Vaší záruky vždy kontaktujte pouze autorizované servisy zn. Mido®).

Vysoce přesný stroječek Vašich hodinek Mido® Vám bude naprosto spolehlivě sloužit po dlouhá léta, budete-li se o něj náležitě starat. I přesto Vám doporučujeme nechat si hodinky zkontrolovat vždy po 3 až 4 letech autorizovaným servisem zn. Mido®.