

Orient Chronograph <KFB (TT)> (bez budíku)

Návod k použití

Blahopřejeme Vám k pořízení našeho výrobku. Prosím, pozorně si přečtěte návod k použití, řiďte se jím a seznámte se s podmínkami záruky, tím zabezpečíte optimální pracovní výkon výrobku a jeho dlouhou životnost. Prosím, uložte si návod na dostupném místě a obračejte se k němu v případě nutnosti.


Technické údaje

- (1) Frekvence krystalového oscilátoru: 32,768 Hz (Hz = cykly za vteřinu)
- (2) Zpoždění/předběhnutí (za měsíc): při normální teplotě <math><5^{\circ}\text{C}> \sim <35^{\circ}\text{C}> \pm 20</math> vteřin
- (3) Rozsah provozní teploty: $-5^{\circ}\text{C}> \sim +50^{\circ}\text{C}>$
- (4) Pohonný systém: krokový motor, 4 ks
- (5) Zobrazení

- *Funkce času:* hodinová a minutová ručička s malou vteřinovou ručičkou, pohybující se v intervalu 1 s
 - *Stopky:* 1/20-vteřinová ručička – plný oběh za vteřinu s intervalem 1/20 s, minutová ručička – plný oběh za 60 min. s intervalem 1 min., hodinová ručička – plný oběh za 12 hodin, pohybuje se v souladu s minutovou ručičkou.
- (6) Baterie - Baterie z oxidu stříbra SR927W, 1 ks
 - (7) Životnost baterie: přibližně 3 roky, pokud se stopky používají méně jak 2 hod. za den
 - (8) Integrovaný obvod: C-MOS-1C, 1 ks

* Výrobce si vyhrazuje právo technického zdokonalení výrobku bez předchozího oznámení.

Funkce korunky/tlačítek

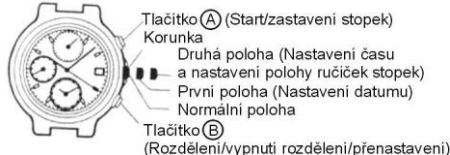

Nastavení času a vynulování stopky (Ručičky hodinek a stopky)

Dané hodinky jsou zkonstruovány tak, že jak nastavení času, tak i nastavení ručiček stopky se provádí pomocí korunky v druhé poloze (druhé stisknutí). Při vytažení korunce do druhé polohy nezapomeňte provádět všechny níže uvedené nastavení.




Jak nastavit čas

1. Vytáhněte korunku do druhé polohy, když je malá vteřinová ručička na 12 hod. Malá vteřinová ručička se zastaví.

* Jestliže stopky měří, tak se automaticky vynulují.

2. Otáčejte korunkou a nastavte hodinovou a minutovou ručičku na potřebný čas. Doporučujeme nastavit ručičky na hlavní ciferníku o několik minut dopředu, abyste získali čas potřebný k nastavení ručiček stopky. Při nastavení hodinové ručičky zkontrolujte zda je nastaven dopolední (AM) či odpolední (PM) čas. Hodinky jsou zkonstruovány tak, že datum se mění jednou za 24 hod. Když nastavujete minutovou ručičku posuňte ji o 4-5 min. dopředu před požadovaný čas a potom ji vraťte na potřebnou minutu.

1/20-vteřinová ručička stopky

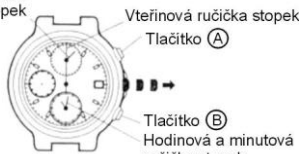

3. Nastavte na „0“ všechny čtyři ručičky stopky. Tiskněte 2 vteřiny tlačítko „A“. Tím vyberete ručičku, kterou chcete nastavit.

Opakovaně stlače tlačítko „B“ – vybraná ručička se vynuluje. Jestli podržíte tlačítko „B“ stisknuté, ručička se bude pohybovat rychle. Tiskněte 2 vteřiny tlačítko „A“. 1/20-vteřinová ručička stopky oběhne celý kruh (signalizuje, že je připravená). Zmáčknete tlačítko „B“ a ručička se nastaví na pozici „0“.

Tiskněte 2 vteřiny tlačítko „A“. Vteřinová ručička stopky oběhne celý kruh (signalizuje, že je připravená). Zmáčknete tlačítko „B“ a ručička se nastaví na pozici „0“.

Tiskněte 2 vteřiny tlačítko „A“. Hodinová a minutová ručička stopky oběhne celý kruh (signalizuje, že je připravená). Zmáčknete tlačítko „B“ a ručičky se nastaví na pozici „0“.

Jak nastavit datum



Před nastavením data nezapomeňte nastavit hlavní čas. **Datum nenastavíte mezi 21 hod. večerní a 2 hod. ranní. Tím můžete způsobit poškození datumového kolečka. Toto poškození není uznáváno jako záruka.** Na konci měsíce února a měsíců, které mají 30 dnů je nutné nastavit správné datum manuálně.

Vytáhněte korunku na první pozici. Otáčejte korunku ve směru hodinových ručiček, až se objeví správné datum. Po nastavení stiskněte zpět do normálního režimu.

Jak používat stopky

- ✓ Stopky mohou měřit čas až do 12 hodin s intervalem 1/20 vteřiny. Po 12 hodinách se automaticky zastaví.
- ✓ Změřený čas je vyznačen čtyřmi ručičkami stopky, které se pohybují nezávisle na časových ručičkách.
- ✓ Po aktivaci stopky se 1/20-vteřinová ručička pohybuje přibližně 10 minut a automaticky se zastaví v poloze „0“. Při měření různých časových úseků nebo při zastavení měření se ručička zastaví na uplynulé 1/20 vteřiny.
- ✓ Stopky mají funkci měření časových úseků.

Jak odečítat časový údaj na stopkách



Změřený čas je zobrazen pomocí čtyř ručiček stopky (1/20-vteřinová, vteřinová, minutová a hodinová ručička).

Poznámka o pohybu 1/20-vteřinové ručičky stopky


- Po aktivaci stopky se 1/20-vteřinová ručička pohybuje přibližně 10 minut a automaticky se zastaví v poloze „0“.
- Při měření různých časových úseků nebo při zastavení měření se ručička zastaví na uplynulé 1/20 vteřiny.
- Po vypnutí různých časových úseků nebo po opakované aktivaci měření se bude ručička pohybovat přibližně 10 min. a potom se automaticky zastaví.
- Stejně tak, jestli se stopky zastavují a opakovaně aktivují nebo měří různé časové úseky a aktivují se opakovaně, ručička se bude pohybovat přibližně 10 min. a automaticky se zastaví.



Jak stopky používat

- Když jsou ručičky stopky v pohybu:
 1. Zmáčknete tlačítko „A“ – stopky se zastaví
 2. Zmáčknete tlačítko „B“ – stopky se vynulují.
 - Když jsou ručičky stopky zastaveny: Byla provedena jedna z následujících tří operací. (Udělejte odpovídající přenastavení stopky.)
 - stlače tlačítko „B“ – stopky se vynulují.
 - stlače tlačítko „B“ – stopky se vynulují.
 - stlače tlačítko „B“ – stopky se vynulují.
- Měřil se čas druhého účastníka soutěže v režimu „Měření dvou závodníků“*
- stlače tlačítko „B“. Ručičky stopky se rychle přemístí a zastaví.
 - stlače tlačítko „B“ – stopky se vynulují.

Standardní měření



Měření sumárního uplynulého času



opakovaně aktivování a zastavení stopky může být opakováno pomocí stlačení tlačítka A

Měření různých časových úseků




Měření a vypnutí různého času může být opakováno pomocí stlačení tlačítka B

Měření dvou závodníků



Použití tachometru (pro modely s tachometrovou stupnicí na ciferníku)

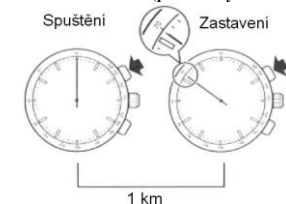


Pomocí těchto stopky zjistíte za kolik vteřin ujede 1 km. Číslice na stupnici, na kterou ukazuje vteřinová ručička stopky, udává rychlost za hodinu (např. 70 km/hod.)

Poznámky ke šroubovací korunce a tlačítkům s ochrannými prstenci

Některé modely mohou mít šroubovací korunku a tlačítka s ochrannými prstenci, které mohou být zablokované, když se nepoužívají. Blokováním se předchází nesprávnému fungování hodinek a zlepšuje jejich vodotěsnost. **POZOR! S korunkou ani s tlačítky nelze manipulovat při styku s vodou.** Před manipulací s hodinkami odblokujte korunku a tlačítka. Po ukončení manipulace nezapomeňte je opět zablokovat.

Jak odblokovat korunku

Odoďte korunku, otáčejíc ji proti chodu hodinových ručiček. Korunka může být vytažena nebo otočena pro nastavení času/kalendáře nebo pro jiné operace.




Jak zablokovat korunku

Po použití korunku otočte po směru hodinových ručiček, mačkajíc ji, dokud se nezablokuje.

Jak odblokovat tlačítka

Plně odšroubujte ochranný prsteneček u každého tlačítka. Otáčejte proti směru hodinových ručiček. *Pokud ochranný prsteneček neodšroubujete zcela, tlačítko nebude fungovat. Šroubujte opatrně bez velké síly.*

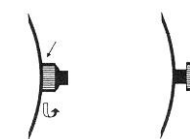

Jak zablokovat tlačítka

Po použití tlačítek opět zašroubujte ochranné prstence. Otáčejte jimi ve směru hodinových ručiček. *Šroubujte zlehka a nepoužívejte velkou sílu.*

Magnetismus a statická elektřina

Chraňte hodinky před přímým působením magnetického nebo elektrického pole. Pokud je integrovaný obvod ovlivněn působením statické elektřiny, může dojít k poruše displeje. Chraňte hodinky před blízkým kontaktem s předměty, které vyzařují velkou statickou energii jako např. televizory.

Chemikálie

Hodinky nesmí přijít do přímého styku s rozpouštědly, rtuť, kosmetickými přípravky, saponáty, lepidly a barvami. Mohlo by dojít k poškození hodinek, ke změně barvy pouzdra, náramku nebo k dalším závadám.

Péče o pouzdro a náramek

Pouzdro a náramek hodinek čistíte měkkým hadříkem a pouze vodou. **CHRAŇTE SVÉ HODINKY**

Nárazy a vibrace

Hodinky jsou konstruovány tak, aby odolávaly různým vlivům při běžném nošení. Je třeba je chránit před nárazy, které by mohly poškodit jejich jemný mechanismus.

Teplota

V prostředí s teplotou nižší a vyšší než jsou normální teploty <math><5^{\circ}\text{C}> \sim +35^{\circ}\text{C}></math>, hodinky mohou pracovat nekvalitně a zastavovat se.

Vodotěsnost 5/10/15/20 barů (Viz tabulka na druhé straně)

Po koupání nebo mytí hodinky důkladně oťete a vysušte. Po koupání v mořské vodě hodinky nejdříve opláchněte ve sladké vodě a pak je oťete a osušte. Předjedete tak možné korozi na pouzdrě. Pokud se sprchujete s hodinkami vodotěsnými do 5 barů nebo se koupáte s hodinkami vodotěsnými do 10, 15 nebo 20 barů, vyvarujte se následujícího: nepoužívejte tlačítka a korunku dokud jsou hodinky mokré. Pro hlubinné potápění Vám doporučujeme Orient potápěčské hodinky. Nikdy nevtírejte pouzdro hodinek. Ochráňte je tím před neodbornými zásahy, zabráníte vniknutí nečistot a u vodotěsných hodinek porušení vodotěsnosti. Stane-li se Vám, že do hodinek přece vnikla voda, dejte je co nejrychleji

odborně vyčistit, jinak dojde k nevratnému poškození. Chcete-li zvýšit životnost a zachovat dobrý chod hodinek, dejte je vždy po 2 až 3 letech odborně vyčistit a namazat, u vodotěsných hodinek též s přezkoušením těsnosti pouzdra.

Typ	Podmínky používání		Náhodné porážky (mýli obličej, dešť atd.)	Mořské sporty (plavání, práce se sádky, práce s vlnami, potápění, zemědělství atd.), vířivky, výškové práce, výhled z vysočiny, větrných větrů atd.	Potápění bez skafandru (bez vzduchové lahve)	Podápění a autonomním dýchacím aparátem (se vzduchovou lahví)	Očištění korunky a tlačítek hodinek, když jsou mokré nebo pod vodou
	Nevodotěsné	Vodotěsné ke každodennímu používání					
	Na opačné straně hodinek není napsáno „WATER RESISTANT“	Na opačné straně hodinek je napsáno „WATER RESISTANT“	X	X	X	X	X
	Zpevněné vodotěsné ke každodennímu používání I	Na opačné straně hodinek nebo na ciferníku je napsáno 50M (5BAR) a na opačné straně „WATER RESISTANT“	O	X	X	X	X
	Na opačné straně hodinek nebo na ciferníku je napsáno	100M (10BAR), 150M (15BAR), 200M (20BAR), a na opačné straně „WATER RESISTANT“	O	O	X	X	X
	Když se malé množství vláhy dostane do hodinek, v případě, že atmosférická teplota je nižší než teplota uvnitř hodinek, vnitřní povrch skla hodinek se na nějaký čas stane nejasným.		O	O	O	X	X

Indikátor životnosti baterie

Když je baterie slabá, pohybuje se malá vteřinová ručička v dvouvteřinových intervalech místo přirozeného pohybu po jedné vteřině. To znamená, že je třeba nechat si vyměnit baterii za novou.

Upozornění

Baterii z hodinek nevyjímejte. Je-li nutné baterii vyjmout, uložte ji mimo dosah dětí. Pokud by dítě baterii spolklo, ihned vyhledejte lékaře. Životnost baterie může být kratší než 3 roky, pokud jsou stopky používány déle než 2 hod. denně. Po výměně baterie nastavte čas/kalendář a vynulujte stopky. Nikdy baterii nezahřívajte ani s ní jinak nemanipulujte a neházejte ji do ohně. Baterie může vybuchnout, rozžhavit se nebo vzplát. Baterii nelze znovu nabíjet. Nikdy se nepokoušejte ji dobíjet, protože tím můžete způsobit únik obsahu baterie nebo ji můžete poškodit.

ZÁRUČNÍ LIST

Záznam o prodeji hodinek

Model:

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Záznam o záručních opravách

Datum přijetí:	Datum vydání:	Číslo opravenky:
Popis opravy:		
Podpis:		
Datum přijetí:	Datum vydání:	Číslo opravenky:
Popis opravy:		
Podpis:		
Datum přijetí:	Datum vydání:	Číslo opravenky:
Popis opravy:		
Podpis:		

Vážený zákazník

Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky a návod na obsluhu zboží (je-li přiložen) a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Na vady způsobené nesprávným použitím výrobku, v rozporu s návodem k použití se záruka nevztahuje.

Jak se k hodinkám chovat?

1. Nenoste hodinky při výkonu těžkých prací, v prašném prostředí a v prostředí s agresivními výpary.
2. Aby Vám hodinky sloužily co nejdéle, nevystavujte je extrémním teplotám a silným otřesům.
3. Zabraňte styku hodinek s chemikáliemi (parfémy, jinými kosmetickými prostředky)
4. Vyvarujte hodinky kontaktu (oděru) s pevnými např.: kovovými předměty.
5. V případě styku hodinek se slanou vodou, opláchněte hodinky pitnou vodou.
6. Nikdy nemanipulujte s korunkou hodinek ve vodě, nebo ve vlhku.
7. U všech typů náramků / pásků (kovový, kaučukový, kožený) se vyvarujte ostrého ohybu.
8. Hodinky čistěte jen prostředky k tomu účelu určenými (měkké hadříky) a po vyčištění je opláchněte proudem vlažné vody a následně dokonale vysušte (mimo kožených řemínků a hodinek s kameny).
9. Hodinky ukládejte do boxu na hodinky k tomuto účelu určenému.
10. Hodinky s kameny nenamáčejte ve vodě a v saponátech.
11. Přibližně po dvou letech od zakoupení resp. při zpoždění hodinek doporučujeme výměnu baterie.

Záruční a reklamační podmínky

Lhůta pro uplatnění reklamace, záruční doba, je 24 měsíců od data zakoupení.

Životnost hodinek není shodná se záruční lhůtou, ale závisí na frekvenci a způsobu používání, ošetřování a celkovém zacházení se zakoupenými hodinkami.

Záruka se vztahuje na vady, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou výroby, technologického postupu nebo skrytou vadou materiálu.

Po uplynutí záruční doby nárok na uznání reklamace zaniká.

Před uplatněním reklamace mějte prosím na zřeteli, že záruka se nevztahuje na:

1. Závady způsobené používáním hodinek v rozporu s pokyny pro užívání hodinek a péči o ně, jejich úpravami či neodborným zásahem do nich. Seznamte se proto prosím se zásadami správné péče a používání hodinek uvedené v návodu k použití. (např. poškození strojeku při nedodržení pokynů pro vodotěsnost)
2. Závady vzniklé při požárech nebo přírodních katastrofách.
3. Případy, kdy není při reklamaci předložen řádně a úplně vyplněný záruční list nebo doklad o prodeji, který může záruční list nahradit.
4. Opořebením hodinek způsobené běžným používáním nebo používáním v rozporu s pokyny pro užívání hodinek a péči o ně. Jde zejména o opořebením či mechanické poškození skla, pouzdra a náramku nebo řemínku, kamenů či o spotřebování baterie, pokud je v hodinkách použita.
5. Reklamace parametrů a funkcí, které jsou v souladu s parametry a funkcemi uvedenými v návodu k použití.
6. Závady vzniklé v důsledku toho, že hodinky byly opravovány nebo upravovány jinou než autorizovanou opravou.

Reklamaci hodinek proveďte bezodkladně, používání vadných nebo poškozených hodinek může způsobit zvětšení této vady, popř. nenávratné zničení hodinek.

Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů. Podle zákona o ochraně spotřebitele je umožněno zákazníkům bránit se ve sporech s obchodníky mimosoudní cestou. S tím by jim v roli mediátora měla bezplatně pomáhat Česká obchodní inspekce.

Pokyny pro zaslání hodinek na servisní centrum (v záruční době)

1. Záruční servis uplatňujte u prodejce, kde byly hodinky zakoupeny.
2. Hodiny posílejte vždy v krabičce. Neručíme za hodinky poškozené během přepravy.
3. S hodinkami zašlete správně vyplněný záruční list, kopii prodejního dokladu.
4. V případě záručních i pozáručních oprav přiložte čitelný popis požadované opravy a kontaktní údaje. Vaši zpáteční adresu a spojení s Vámi – min. tel. číslo a e-mail.

Adresa autorizovaného servisu: Hodinky 365, s.r.o., Sirotčí 605/10, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.:+420 603 288 430, e-mail: servis@hodinky-365.cz

Výhradní zastoupení pro ČR a SR:

Hodinky 365, s.r.o., Sirotčí 605/10, 703 00 Ostrava-Vítkovice
tel.:+420 739 426 709
e-mail: distribuce@hodinky-365.cz