

POLICE

Kal. WX9N

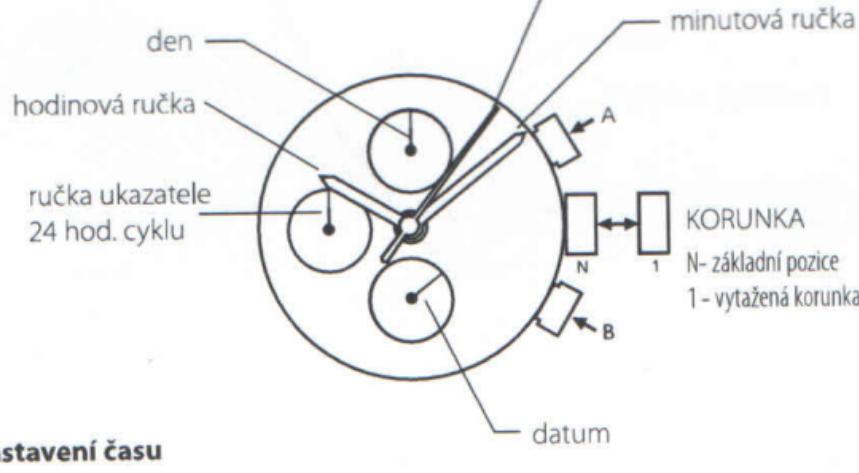
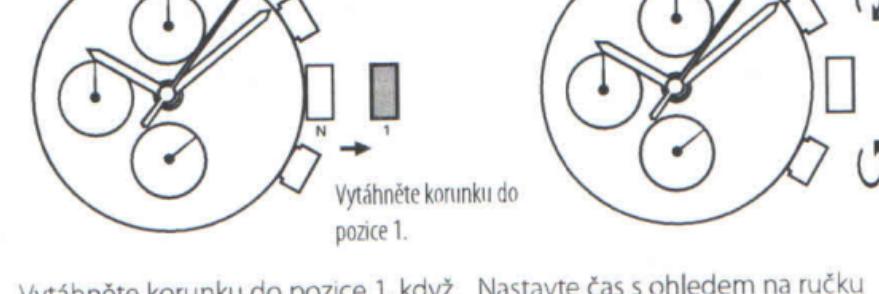
NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE

www.policetime.cz / www.policetime.sk

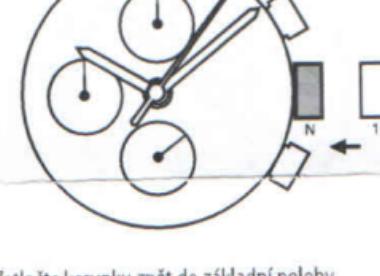
36P

Funkce:

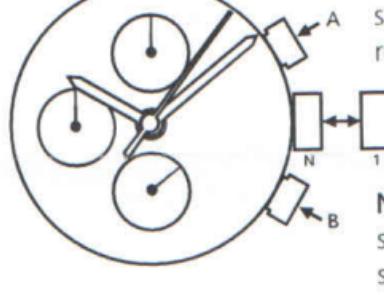
- hodiny, minuty, sekundy
- den, datum, ukazatel 24 hod. cyklu

**Nastavení času**

Vytáhněte korunku do pozice 1, když sekundová ručka ukazuje na 12. Nastavte čas s ohledem na ručku ukazatele 24 hod. cyklu (AM/PM)

**Postup při nastavení**

- 24-hodinová ručka se pohybuje současně s hodinovou ručkou.
- Při nastavování času zkонтrolujte správné nastavení ručky 24 hod. ukazatele.
- Při nastavování času nejdříve nastavte minutovou ručku o cca 4 - 5 minut před požadovaný čas, až poté nastavte požadovaný čas.

Nastavení data a dne v týdnu

Nastavení dne: Stisknutím tlačítka A nastavte den. S každým stisknutím postoupí ručka na další den.

Nastavení data: Stisknutím tlačítka B nastavte datum. S každým stisknutím postoupí ručka o jeden den.

Upozornění:

- Nenastavujte datum a den mezi 21:00 a 4:00 hod. Může to ovlivnit funkci kalendáře a v následující den by hodinky neukazovaly správně.
- Při nastavovaní data a dne zkonzolujte, zda se ručky pohybují v jednodenních krocích.
- První den v měsíci, který následuje po měsíci mající méně než 31 dnů, je třeba manuálně upravit datum na správný den.