

POLICE

14374J (VX9NE + 2035X 2)


NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE

www.policetime.cz / www.policetime.sk

38P

Funkce:


- hodiny, minuty, sekundy
- den, datum, ukazatel 24 hod. cyklu

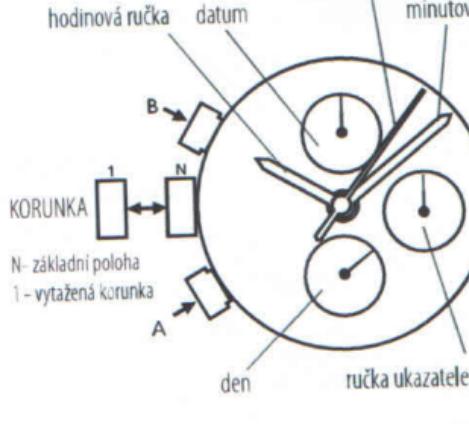

První časová zóna

Druhá časová zóna

Základní poloha, hodinky běží

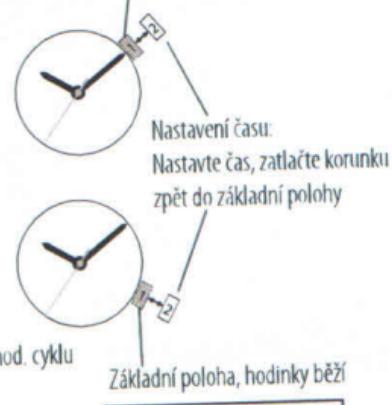

Třetí časová zóna

Nastavení času

1. Vytáhněte korunku do základní polohy 1.



Vytáhněte korunku do polohy 1. když sekundová ručka ukazuje na 12.

2.




Nastavte čas s ohledem na ručku ukazatele 24 hod. cyklu (AM/PM)



Zatlačte korunku zpět do základní polohy.

Postup při nastavení

- 24-hodinová ručka se pohybuje současně s hodinovou ručkou.
- Při nastavování času zkontrolujte správné nastavení ručky 24 hod. ukazatele.
- Při nastavování času nejdříve nastavte minutovou ručku o cca 4 - 5 minut před požadovaný čas, až poté nastavte požadovaný čas.

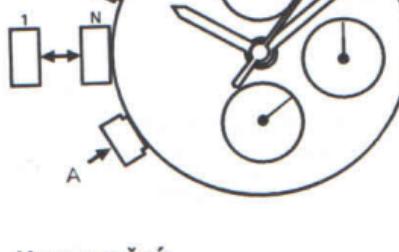Nastavení data a dne v týdnu


Nastavení dne: Stisknutím tlačítka B nastavíte den. S každým stisknutím postoupí ručka na další den.

Nastavení data: Stisknutím tlačítka A nastavíte datum. S každým stisknutím postoupí ručka o jeden den.

Upozornění:

- Nenastavujte datum a den mezi 21:00 a 4:00 hod. Může to ovlivnit funkci kalendáře a v následující den by hodinky neukazovaly správně.
- Při nastavování data a dne zkontrolujte, zda se ručky pohybují v jednodenních krocích.
- První den v měsíci, který následuje po měsíci mající méně než 31 dnů, je třeba manuálně upravit datum na správný den.