

POLICE


Kal. JP25 + JP15

NÁVOD K POUŽITÍ


www.policetime.cz / www.policetime.sk

37P

OZNAČENÍ ČÁSTÍ HODINEK

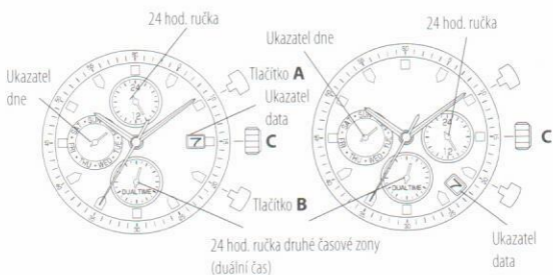

Tlačítko C - KORUNKA



NASTAVENÍ DNE

Vytáhněte KORUNKU do polohy 2.

Otáčením KORUNKY o 24 hod. posunete ručku o jeden den v týdnu.

Po nastavení KORUNKU zatlačte do základní polohy.

Den se mění od 0:00 do 5:00.

NASTAVENÍ DATA

Vytáhněte KORUNKU do polohy 1.

Otáčením KORUNKY nastavte datum.

Nikdy nenastavujte datum mezi 21:00 - 01:00 hod. Mohlo by to ovlivnit funkci kalendáře a v následující den by hodinky neukazovaly správně.

Po nastavení zatlačte KORUNKU zpět do základní polohy.

NASTAVENÍ ČASU

Vytáhněte KORUNKU do polohy 2.

Otáčením KORUNKY nastavte čas.

Po nastavení zatlačte do základní polohy.

NASTAVENÍ DRUHÉ ČASOVÉ ZÓNY (DUÁLNÍ ČAS)

Stiskem tlačítka A (dopředu) nebo B (dozadu) dochází k posunu času o 15 min. Pro rychlé nastavení času, přidržte tlačítko A nebo B.

POLICE

Kal. JP25 + JP15


NÁVOD NA POUŽITIE

www.policetime.sk / www.policetime.cz

37P



OZNAČENIE ČÁSTÍ HODINIEK

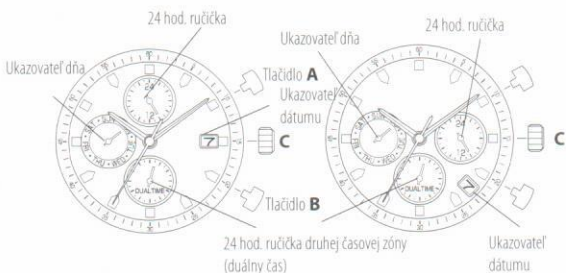

Tlačidlo C - KORUNKA



NASTAVENIE DŇA

Vytiahnite korunku do polohy 2.

Otáčaním korunky o 24 hod. posuňte ručičku o jeden deň v týždni.

Po nastavení zatlačte korunku späť do základnej polohy.

Deň sa mení od 0:00 do 5:00.

NASTAVENIE DÁTUMU

Vytiahnite korunku do polohy 1.

Otáčaním korunky nastavte dátum.

Nikdy nenastavujte dátum medzi 21:00 a 01:00. Mohlo by to ovplyvniť funkciu kalendára a nasledujúci deň by hodinky neuklázovali správne.

Po nastavení zatlačte korunku späť do základnej polohy.

NASTAVENIE ČASU

Vytiahnite korunku do polohy 2.

Otáčaním korunky nastavte čas.

Po nastavení zatlačte korunku späť do základnej polohy.

NASTAVENIE DRUHEJ ČASOVEJ ZÓNY (DUÁLNY ČAS)

Stlačením tlačidla A (dopredu) alebo B (dozadu) dochádza k posunu času o 15 min. Pre rýchle nastavenie času, pridržte tlačidlo A alebo B.