

POLICE

T I M E P I E C E S

TEXT ZÁRUKY A NÁVOD K POUŽITÍ/ TEXT ZÁRUKY A NÁVOD NA POUŽITIE

www.policetime.com

OP

Na vaše značkové hodinky POLICE se poskytuje záruka na skryté materiálové a výrobní vady po dobu 2 (dvou) let od data prodeje za podmínek uvedených v tomto záručním listu. Pokud se na hodinkách v záruční době vyskytne závada krytá touto zárukou, předložte je neprodleně spolu s řádně vyplněným mezinárodním záručním listem (POLICE WARRANTY BOOKLET) k bezplatné opravě v prodejně, kde jste je zakoupili nebo v kterémkoli servisním středisku celosvětové servisní sítě, jejichž seznam je uveden v záručním listu.

Před uplatněním reklamace mějte prosím na zřeteli, že záruka se nevztahuje na:

1. Závady způsobené nesprávným či nepřiměřeným používáním hodinek, jejich úpravami či neodborným zásahem do nich. Seznamte se proto prosím se zásadami správné péče a používání hodinek uvedené v návodu k použití.
2. Závady vzniklé při požárech nebo přírodních katastrofách.
3. Případy, kdy není při reklamaci předložen řádně a úplně vyplněný záruční list nebo doklad o prodeji, který může záruční list nahradit.
4. Opatřeбенí hodinek způsobené běžným používáním. Jde zejména o opotřeбенí skla, pouzdra a náramku nebo řemínku či o spotřebování baterie, pokud je v hodinkách použita.
5. Reklamacе parametrů a funkcí, které jsou v souladu parametry a funkcemi uvedenými v návodu k použití.
6. Závady vzniklé v důsledku toho, že hodinky byly opravovány nebo upravovány jinou, než autorizovanou opravou.

Upozornění

- V případě uplatnění reklamace v jiné zemi, než ve které byly zakoupeny, může její vyřízení trvat delší dobu.
- Seznamte se s parametry a způsobem používání hodinek v Návodu na použití, který je přiložen ke každým hodinkám.
- Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.

NÁVOD K POUŽITÍ

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE


Přesnost chodu: +/- 30 sekund za měsíc při teplotě okolí v rozmezí 5 – 35 °C, pokud není v samostatném návodu k použití uvedeno jinak. Životnost baterie: nejméně 2 roky od okamžiku vložení nové baterie a běžného používání bez osvětlení, zvukových signálů a používání přídatných funkcí.

Poznámka: první baterie se do hodinek vkládá při jejich výrobě, a proto se může vybit dříve než za 2 roky od data prodeje.

NASTAVENÍ HODINEK

Modely bez data: Vytáhněte korunku do první polohy a nastavte čas

Modely s datem: Povytněte korunku do první polohy a nastavte datum. Povytněte korunku do druhé polohy a nastavte čas.

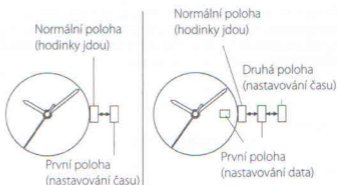

Nastavení data a dne (Funkce rychlého nastavení)

Nenastavujte datum a den mezi 21:00 a 4:30. Mohlo by to ovlivnit funkci kalendáře a v následující den by hodinky neukazovaly správné datum a den.

Změnu data a dne zajišťuje soukolí napojené na hodinový strojek – k přestavení data event. názvu dne dochází proto postupně mezi 23:00 a 01:00

Upozornění pro manipulaci s korunkou

Netlačte ji příliš silně přesvědčte se, že správně zapadá, což poznáte podle lehkého cvaknutí. Pozor na šroubovací korunky u některých vodotěsných modelů, které musí být po každém nastavení zašroubovány!

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

1. Výměna baterie

Výměnu světe autorizovanému servisu POLICE nebo prodejci, u kterého jste hodinky zakoupili.

2. Vodotěsnost

Vodotěsnost jednotlivých hodinek POLICE je různá a je odstupňována od A do C (viz. tabulka).

Překontrolujte zařazení hodinek do skupiny vodotěsnosti a potom je používejte v souladu s jejich možnostmi.

3. Používání hodinek

Hodinky mají vedle funkce časoměry též funkci estetického módního doplňku a jsou proto upravovány způsobem, který zvyšuje jejich estetickou hodnotu. Takové úpravy ale jsou citlivé na nadměrné případně nešetrné namáhání, dbejte proto o dále uvedené zásady používání, pokud chcete, aby Vaše hodinky vypadaly dlouho hezké.

A Pozor na extrémní teploty nebo extrémní teplotní změny

Nevystavujte hodinky přímému slunečnímu světlu nebo je nenechávejte dlouhou dobu v místnostech s vysokou teplotou, např. za oknem automobilu, nebo pod silnými zdroji světla. Vysoká teplota může způsobit deformaci číselníku nebo jiných částí hodinek.

B Zabraňte zbytečnému styku hodinek s vlhkostí

Nemanimulujte s korunkou nebo tlačítky pokud jsou hodinky mokré nebo pod vodou.

Překontrolujte zařazení hodinek do skupiny vodotěsnosti a potom je používejte v souladu s jejich možnostmi. Nenoste je při koupání nebo sprchování v horké vodě nebo v sauně. Styk s horkou vodou může narušit vodotěsnost a následně ochlazení potom vysrážení velkého množství vzdušné vlhkosti uvnitř hodinek. Občasné lehké zamížení nebo orosení skla nemusí znamenat závadu – uzavřený vzduch uvnitř hodinek vždy obsahuje určité procento vlhkosti a styk s okolním chladnějším prostředím může způsobit zamížení nebo orosení skla.

C Nenechávejte hodinky dlouhou dobu na chladném místě

Může to způsobit zpouzdňování hodinek nebo zrychlený chod. Jakmile hodinky dáte na ruku, původní přesnost se obnoví.

D Nevystavujte hodinky silným nárazům

Zabraňte pádu na zem nebo jiným silným nárazům.

E Nevystavujte hodinky silným magnetickým polím

F Nedávejte hodinky do blízkosti magnetů nebo do blízkosti elektrických spotřebičů, jako je např. televizor apod., které vyvolávají silné magnetické pole.

G Zabraňte styku s chemikáliemi a plyny

Nenoste tyto hodinky do prostor, kde jsou přítomny chemikálie nebo plyny. V případě styku hodinek se rtuťí nebo jinými chemikáliemi (např. benzin, nafta, alkohol, tekutina z kosmetických nebo podobných sprejů, lak na nehty, odstraňovač laku na nehty, lepidla, barvy), může dojít ke změně zabarvení, narušení nebo zničení pouzdra, náramku nebo jiných součástek.

Udržujte hodinky čisté

Setřete vodu, která se objeví na pouzdře, skřížku nebo náramku měkkým hadříkem. Zůstane-li na pouzdře nebo náramku špína, může způsobit podráždění pokožky. Náramek a pouzdro hodinek se lehce znečistí potem a prachem, protože je ve stálém kontaktu s pokožkou. Při dlouhodobém znečištění mohou začít korodovat. Článekový náramek je velmi jemný a může při dlouhodobém zanesení ztratit svou ohebnost. Vzhledem k tomu je potřeba hodinky pravidelně čistit, aby vydržely pěkně a funkční.

Kovový náramek nejlépe umyjete kartáčkem v mýdlové vodě. Pak je třeba ho řádně utřít suchým hadříkem a nechat důkladně vysušit. Dbejte na to, aby se při mytí náramku do hodinek nedostala voda.

Výrobce doporučuje pouzdrové části očistit alespoň jednou za měsíc.

Vývarujte se opotřebení povrchových úprav. Odkládejte hodinky při činnostech, které mohou způsobit opotřebení povrchových úprav. Tření s kovy minerálními materiály, ale i intenzivní styk s kůží může narušit povrch hodinek, který je potom vystaven korozivním účinkům okolní atmosféry a vašeho potu.

Pravidelné prohlídky

Doporučujeme provést pravidelnou prohlídku hodinek každý 1 až 2 roky. Součástky měňte pouze za originální zn. POLICE. V případě, že jsou hodinky vodotěsné, doporučujeme provést prohlídku nejméně jednou za rok. Baterie držte mimo dosah dětí, v případě jejich náhodného požití vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

TABULKA TYPŮ PODLE VODOTĚSNOSTI

Zatřídění podle vodotěsnosti	Vlastnosti	Označení – číselník	Označení – zadní strana
A	nej jsou vodotěsné, nesmí přijít do styku s vodou	–	–
B	běžná vodotěsnost, mohou přijít do styku s deštěm, potem apod. při běžném používání	WATER RESISTANT 30M nebo bez označení, 50M (3BAR, 5BAR)	WATER RESISTANT
C	lze nosit při plavání, ale nikoliv při potápění	WATER RESISTANT 100M (10BAR)	WATER RESISTANT