

**Návod k použití:**  
**hodinky SECCO**

**Stupeň vodotěsnosti:**

Třída	Označení pouzdra	A	B	C	D
I	-	NE	NE	NE	NE
II	WATER RESISTANT	ANO	NE	NE	NE
III	50M WATER RESISTANT	ANO	ANO	NE	NE
IV	100M WATER RESISTANT	ANO	ANO	ANO	NE
V	200M WATER RESISTANT	ANO	ANO	ANO	ANO

A - dešť, vlhkost, atd.

C - potápění bez dýchacího přístroje, atd.

B - plavání, mytí auta, atd.

D - potápění s dýchacími přístroji


!! Pod vodou nepoužívejte tlačítka !!

**východí pozice - mód času**

**Nastavení času:**

*pro hodinky bez datumky*

- 1) „A“ - povytáhni a otáčej
- 2) „A“ - zasun

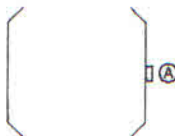

**Nastavení času a datumu:**

*pro hodinky s datumkou*

- 1) „A“ - povytáhni do polohy 1
- 2) „A“ - otáčením změna datumu
- 3) „A“ - povytáhni do polohy 2
- 4) „A“ - otáčením změna času
- 5) „A“ - zasun

**Pokud mají hodinky korunku na závit, je nutné před vysunutím korunku vyšroubovat proti směru hodinových ručiček a po nastavení ve směru hodinových ručiček zašroubovat.**